



Sostituzione cover posteriore in vetro Samsung Galaxy S8 Plus

Sostituisci la cover posteriore in vetro danneggiata o crepata del Samsung Galaxy S8 Plus.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il pannello posteriore di vetro del Samsung Galaxy S8 Plus.

Se la tua parte di ricambio non include l'adesivo, dovrai acquistarlo per la cover posteriore e il lettore impronte digitali. Puoi comprare dell'adesivo pretagliato o un nastro adesivo sottile a forte presa.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Galaxy S8+ Rear Glass Panel/Cover](#) (1)
- [Galaxy S8+ Rear Glass Panel/Cover - Original](#) (1)
- [Galaxy S8 Plus Rear Cover Adhesive](#) (1)
- [Galaxy S8 Plus Fingerprint Sensor](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.

- [Galaxy S8/S8+ Fingerprint Sensor Adhesive Gasket](#) (1)

Passo 1 — Vetro posteriore



- i** L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
- [Prepara un'iOpener](#) e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
- i** Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
- !** Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.

Passo 2



- Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
- ⓘ L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo la rimozione.
- Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
 - Strisce di adesivo spesse
 - Strisce di adesivo sottili
- **Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.**

Passo 3



- Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al bordo riscaldato.
 - ❗ La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro, perciò evita di metterla sul bordo stesso.
 - ❗ Se la cover posteriore del telefono è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. [Prova a sollevarla con del nastro adesivo tenace](#) o ad incollare la ventosa in posizione con della supercolla (cianoacrilica) e lasciarla poi asciugare prima di procedere.
- Solleva il lato sinistro della cover con la ventosa per aprire una piccola fessura fra il case posteriore e il telaio.
 - ❗ Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa, ma con la ventosa devi soltanto aprire una fessura molto piccola per inserirci il tuo attrezzo.
 - ❗ Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
- ⚠ Se stai usando un iOpener, segui [le istruzioni](#) per evitare di surriscaldarlo, altrimenti il pacco di gel potrebbe scoppiare.

Passo 4



- Inserisci un plettro di apertura nella fessura.

 Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.

- ⓘ Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.

Passo 5



- Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa la cover posteriore.
- ⓘ E' utile lasciare il plettro in posizione e prenderne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.

Passo 6



- Continua a tagliare l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono.
 - ❗ Scalda di nuovo la cover posteriore secondo necessità per evitare che l'adesivo si raffreddi e si solidifichi.
 - ❗ L'area incollata è più larga in questo punto, devi inserire il tuo plettro più in profondità nel telefono per staccare completamente il pannello.
- Può di nuovo essere utile lasciare il plettro di apertura in posizione e prenderne un altro per il passo seguente.


Passo 7



- Taglia l'adesivo residuo lungo il bordo superiore e il lato destro.

 Puoi danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali se inserisci il tuo plettro troppo in profondità. Lavora con cautela e orientati con lo schema del passo 2.


Passo 8

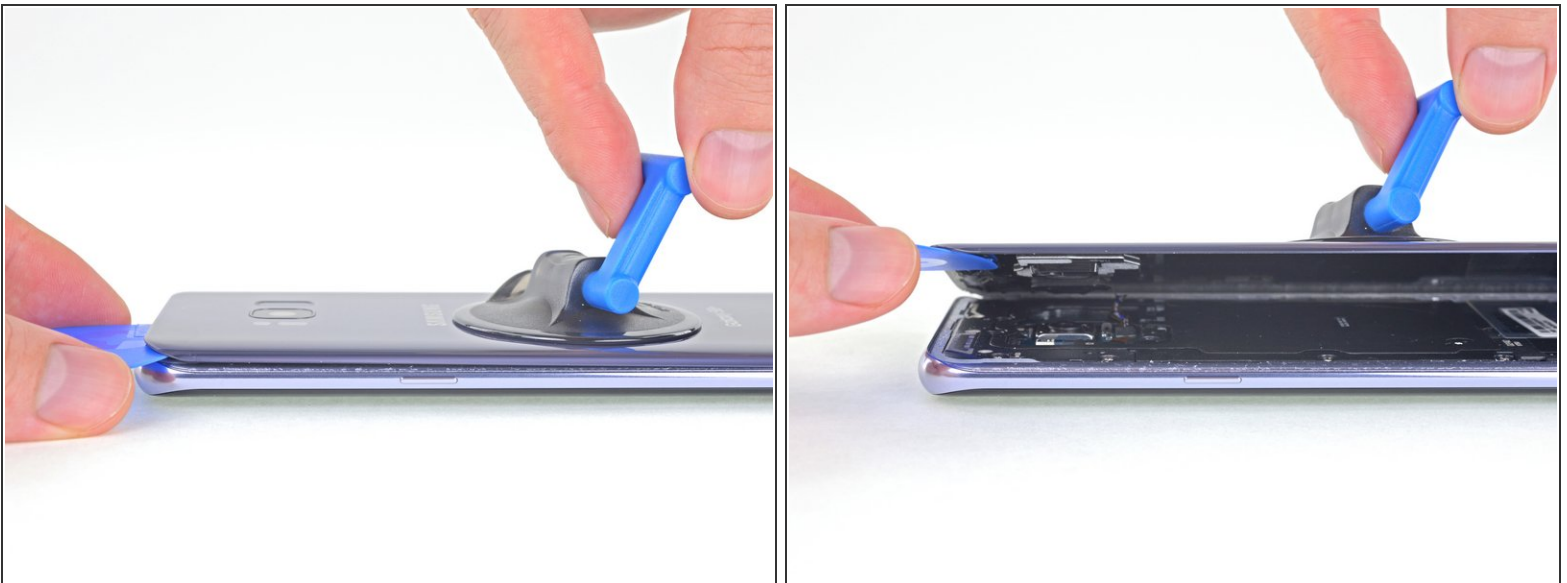

 Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore.


- Solleva la cover posteriore dal lato sinistro e aprila un po' come se fosse un libro.

Passo 9

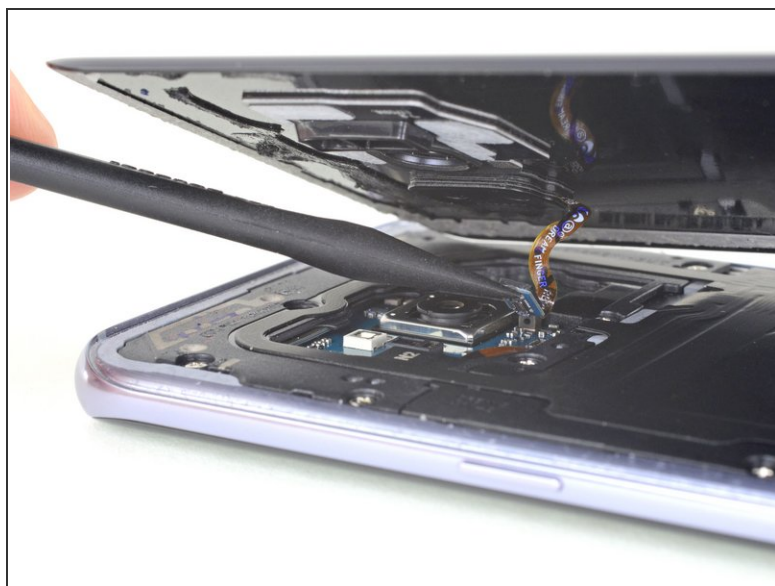

- Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.

Passo 10

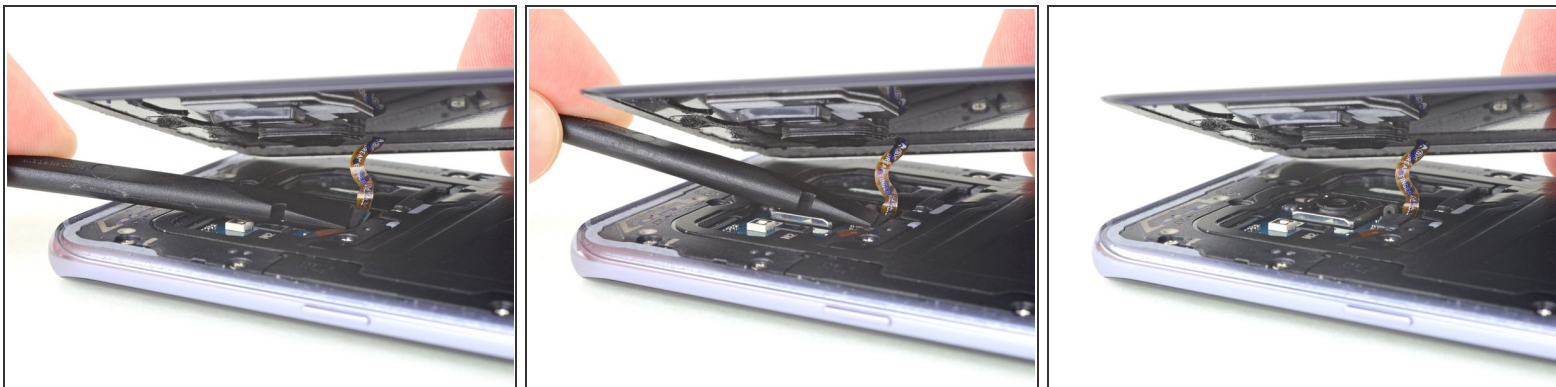

- ✦ Per riconnettere il cavo del sensore impronte digitali in fase di rimontaggio, posiziona prima la cover posteriore finché il connettore del cavo sia perfettamente allineato con il suo zoccolo.
- Poi premi il connettore con l'estremità piatta del tuo spudger per farlo delicatamente scattare in posizione.
- ⓘ Se hai le mani sottili, riuscirai forse a premere il connettore in posizione con le dita. Stai soltanto attento a non forzare sul cavo.
- ⓘ Questo passo richiede pazienza e un po' di esperienza. Prenditi tutto il tempo necessario e non forzare il connettore quando lo inserisci di nuovo.

Passo 11



- Rimuovi la cover posteriore.
- ✦ Per rimontare il pannello posteriore:

- Usa prima delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per

predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.

- Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.


 Per rimettere al suo posto la cover posteriore oppure per installarla senza usare adesivo pretagliato, [segui questa guida](#).

 Ricordati di accendere il tuo telefono e controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di chiudere di nuovo il telefono.

 Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito offre una forza di adesione più che sufficiente.

 Può essere necessario trasferire la cornice della fotocamera sul tuo nuovo componente. Se questo è il tuo caso, segui la nostra [guida alla sostituzione della cornice della fotocamera](#).

Passo 12 — Cover posteriore in vetro

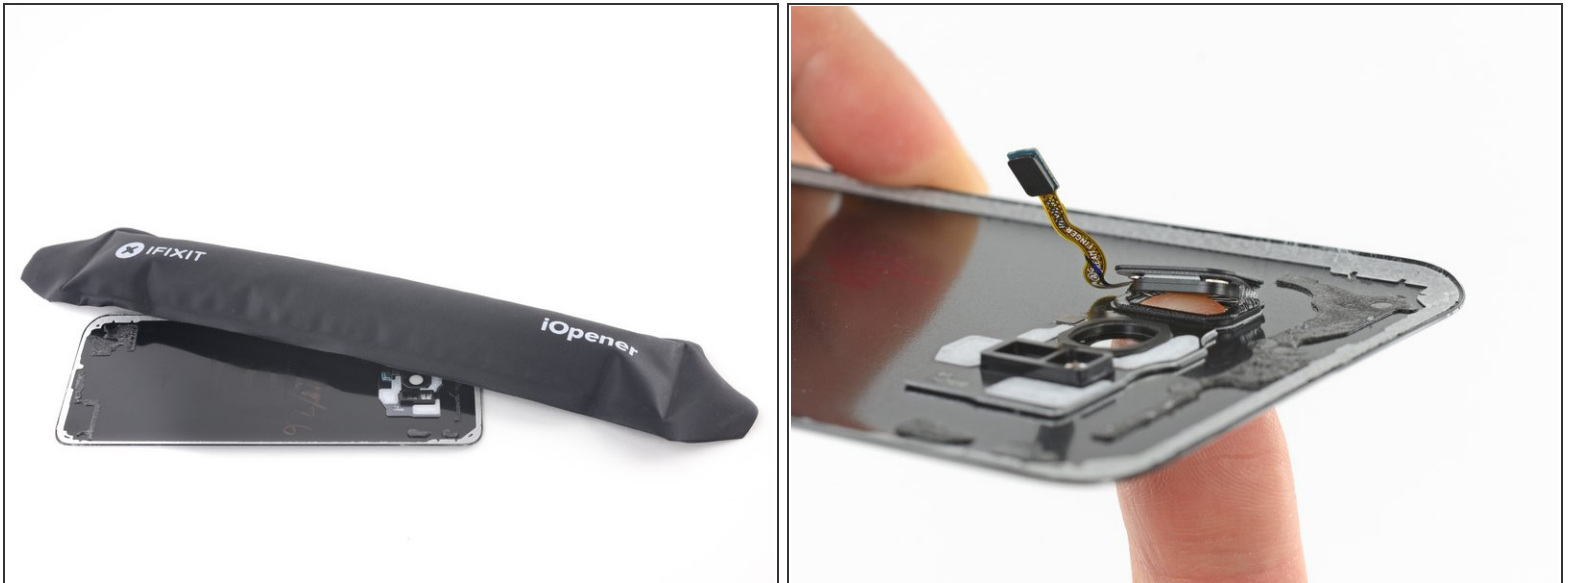

- ✦ Se installi un nuovo pannello posteriore di vetro, dovrai anche trasferire il sensore impronte digitali sul nuovo pannello secondo le istruzioni seguenti:
 - Riscalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al vetro posteriore.
 - Premi delicatamente ma saldamente sul sensore impronte digitali dal lato esterno del pannello di vetro fino a staccare l'adesivo che lo fissa.
- ℹ Se non riesci a staccare il sensore impronte digitali, riscalda di nuovo e/o fai scorrere con cautela un plettro lungo il bordo del sensore per tagliare l'adesivo.

Passo 13



- Se l'adesivo del sensore impronte digitali è intatto, può essere utilizzato; se è danneggiato, dovresti rimuovere tutta la vecchia colla e applicarne di nuova.
- Dopo aver rimosso il vecchio adesivo, pulisci i bordi del sensore impronte digitali con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%), poi applica il nuovo adesivo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.