



Sostituzione display Huawei P8

Questa guida descrive la rimozione e sostituzione del display dello Huawei P8.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display dello Huawei P8.



STRUMENTI:


- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P8 LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P8 Display Adhesive](#) (1)

Passo 1 — Display

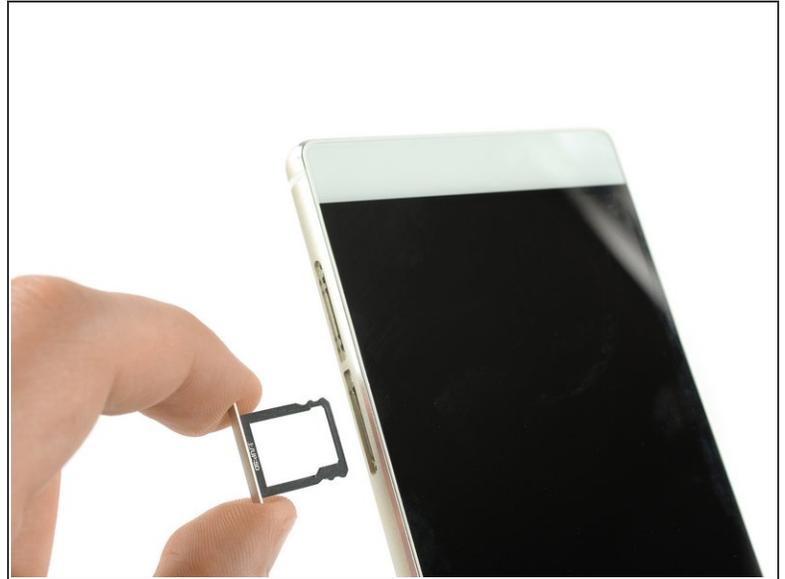

- Per prima cosa spegni il telefono.
- Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.

Passo 2



- Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB.
- ⓘ Se lo schermo è crepato, puoi applicare del nastro adesivo sul pannello per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.

Passo 3



- Usa un iSlack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.

Passo 4



- Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due piastre che coprono i connettori dei

cavi flessibili della fotocamera anteriore e del display e della batteria.

Passo 5



- Usa delle pinzette per rimuovere la piastra metallica che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
- Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
- Rimuovi la piastra metallica che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.

Passo 6



- Scollega i connettori dei cavi flessibili del jack cuffie e della fotocamera anteriore.
- Rimuovi la fotocamera anteriore.

Passo 7



- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la scheda madre dello Huawei P8.
- Stacca il connettore del cavo flessibile del motore di vibrazione.
- Disconnetti il cavo dell'antenna.

Passo 8




- Stacca dalla scheda madre, usando uno spudger, il connettore del cavo flessibile del display.
- Con delle pinzette, disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.

Passo 9



- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dei pulsanti di accensione e del volume.
- Rimuovi l'indicatore del contatto da liquidi dalla testa dell'ultima vite che tiene in posizione la scheda madre.

Passo 10

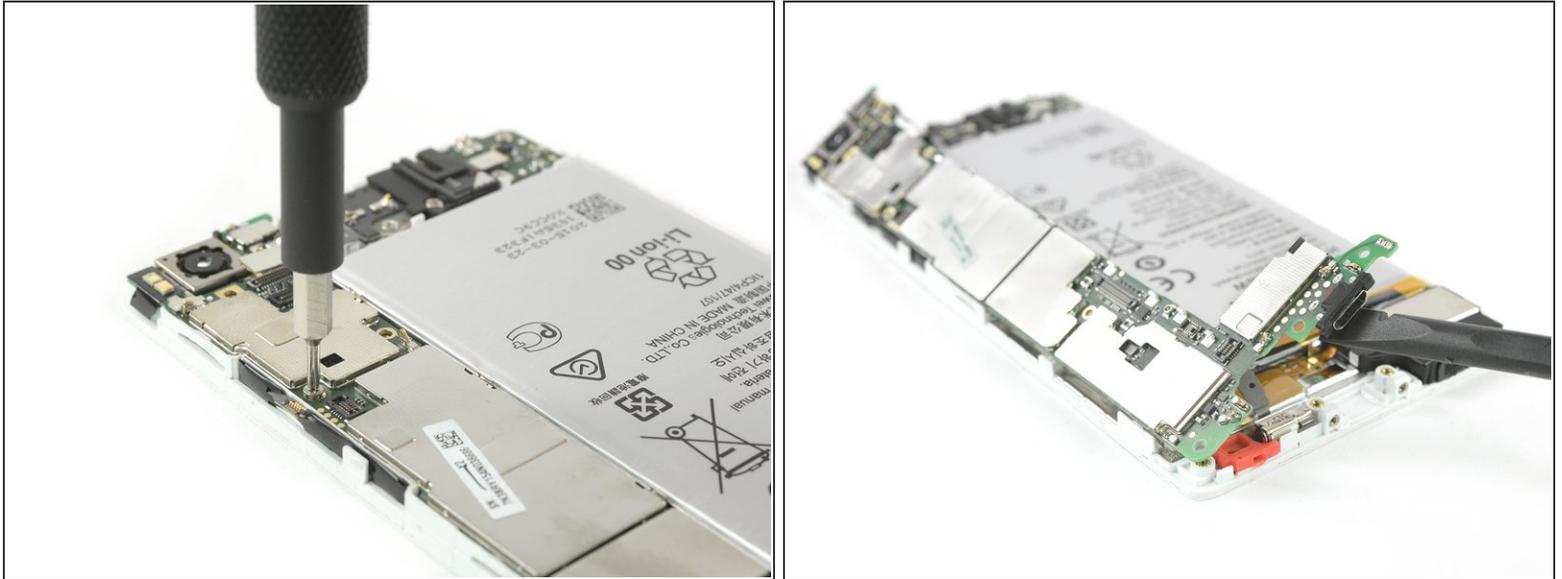

- Svita la vite a croce Phillips #00.
- Solleva la scheda madre con uno spudger e rimuovila.

Passo 11




- Rimuovi il nastro adesivo che copre il cavo flessibile del display.
- Usando un iOpener, ammorbidisci l'adesivo attorno al telaio centrale.
- ⓘ Prenditi particolare cura dell'adesivo sotto le parti superiore e inferiore del display.
- Quando la colla si è ammorbidita, usa uno spudger per raggiungere il retro del display attraverso l'alloggiamento della fotocamera e infilalo tra il telaio e il display.

Passo 12




- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che si è creata dopo che hai separato il display dal telaio intermedio.
- Inserisci solo la punta del plettro e fai scorrere lo strumento lungo il lato destro per separare il display dal telaio.

Passo 13

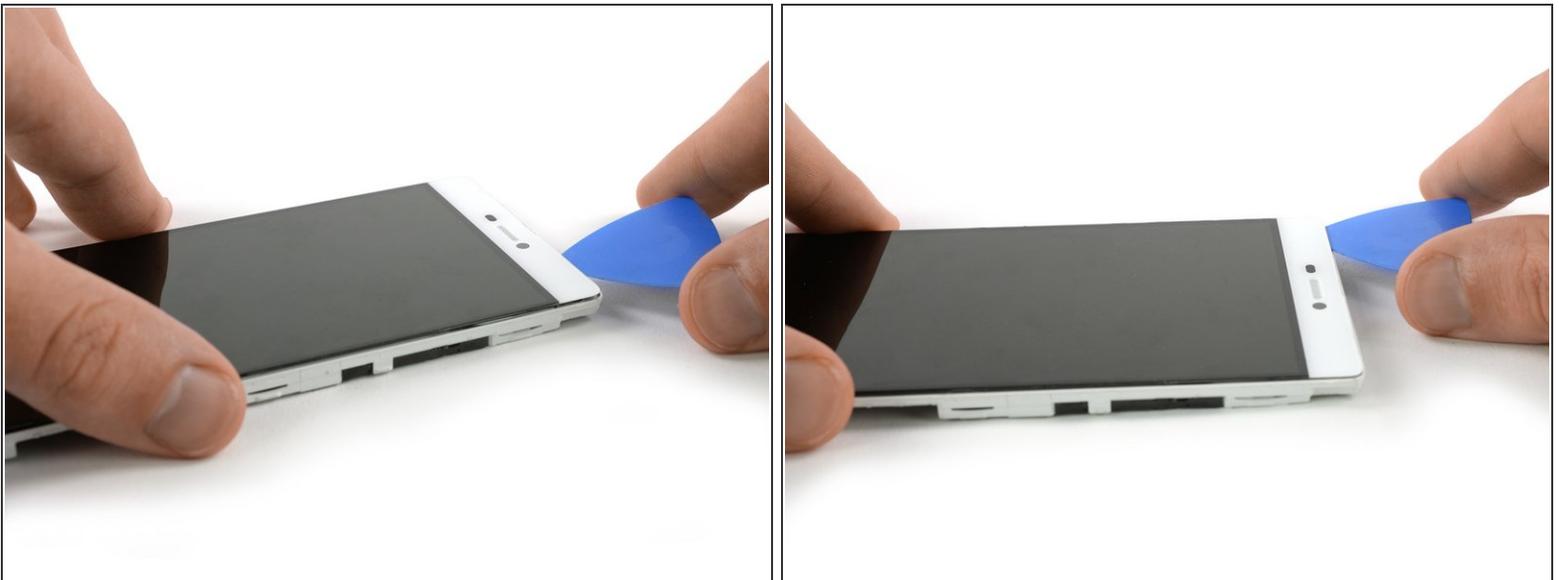


- Inserisci un altro plettro di apertura nella parte alta del telefono e allenta l'adesivo sotto la parte superiore del display.

Passo 14

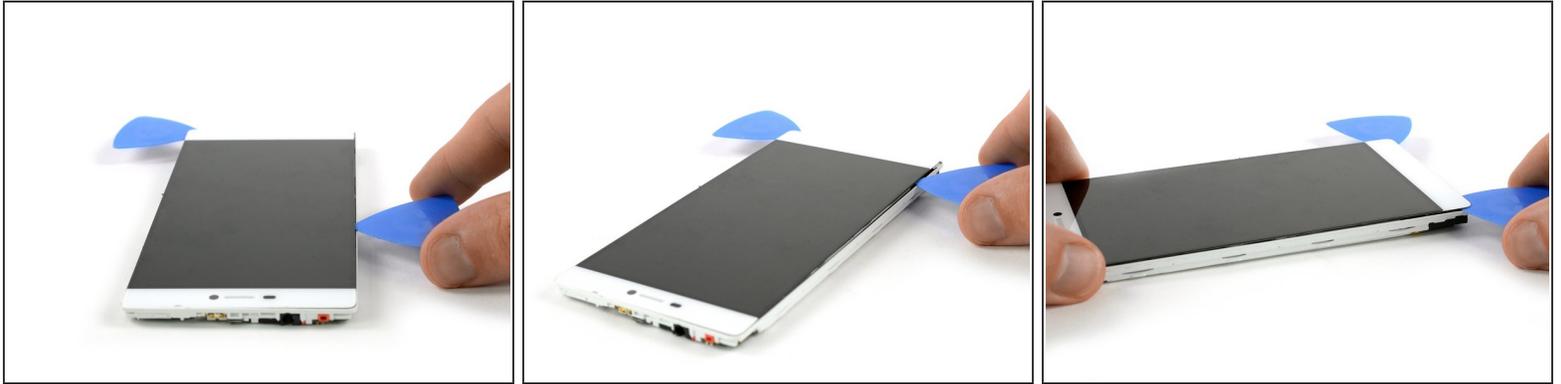


- Inserisci solo la punta del plettro e fai scorrere lo strumento lungo il lato sinistro del telefono per separare il display dal telaio intermedio.

Passo 15

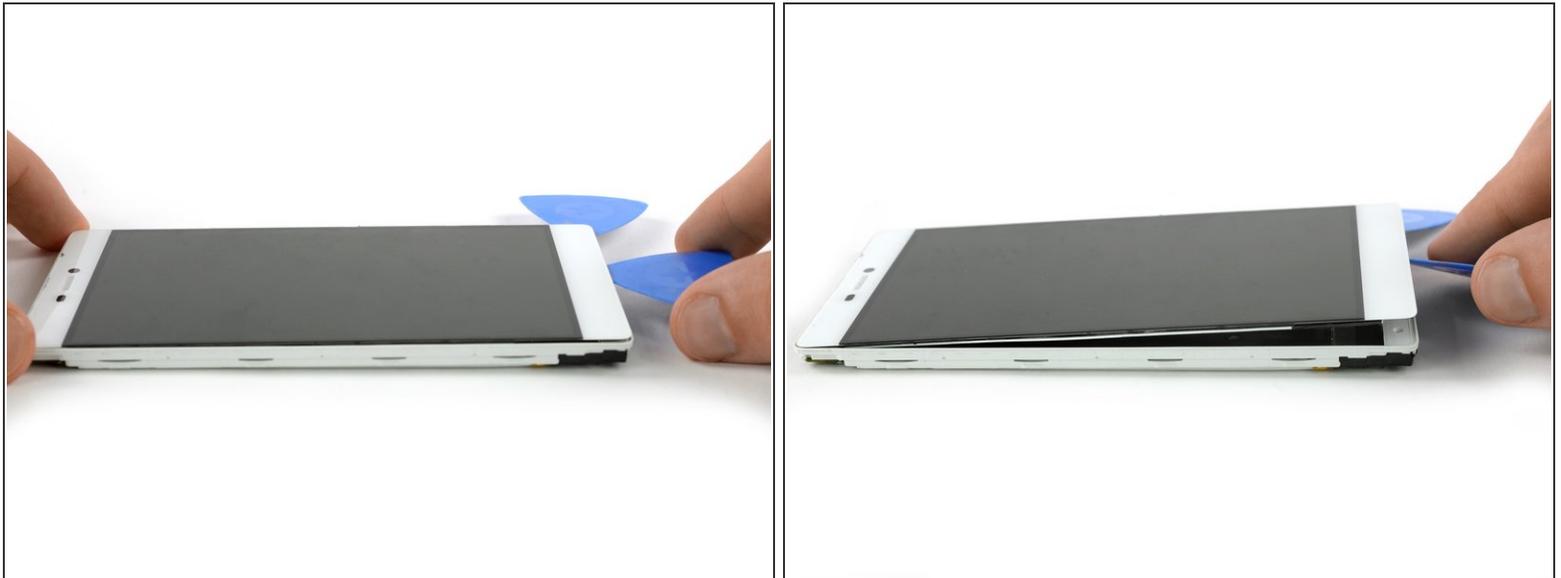

- Con il plettro, allenta l'adesivo sotto la parte inferiore del gruppo display.
- Torci lievemente il plettro per separare il display dal telaio centrale.
- ⓘ Se noti che è rimasto dell'adesivo che oppone ancora resistenza, [usa l'iOpener](#) per ammorbidirlo e fai scorrere di nuovo il plettro lungo il telaio centrale.

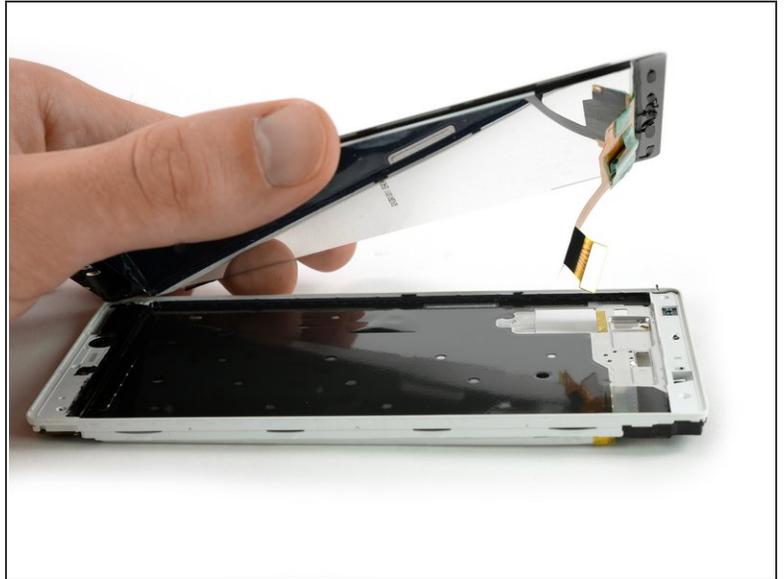Passo 16

- Solleva il display e rimuovilo.
- ⓘ Mentre togli il display, il cavo flessibile del display stesso scorre facilmente attraverso la cavità del telaio centrale.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica di nuovo l'adesivo dove necessario.