


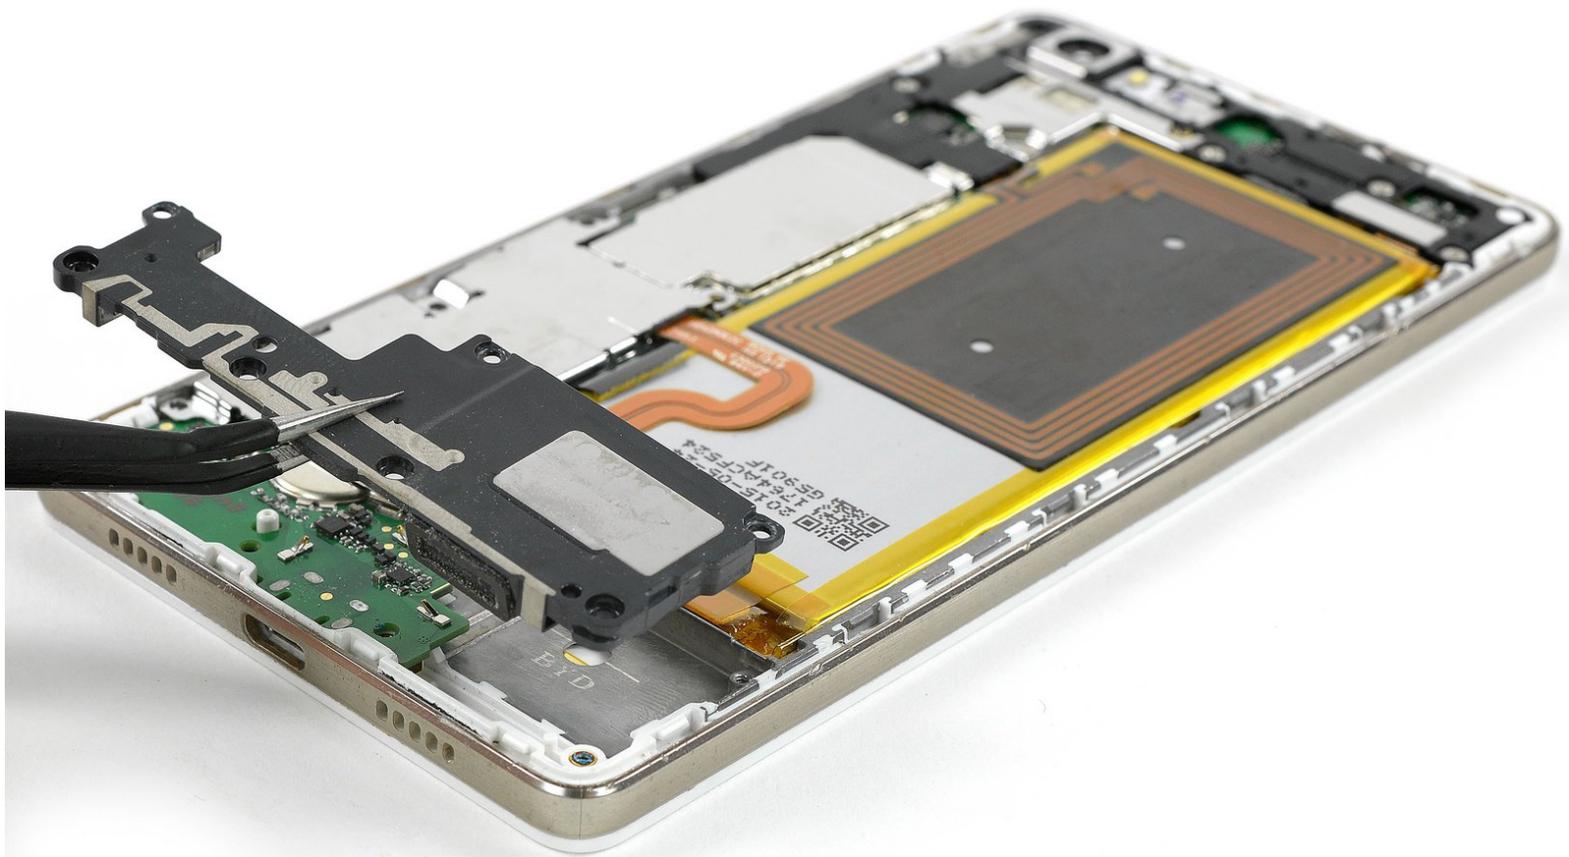

Sostituzione altoparlante da esterni dello Huawei P8 Lite

Questa guida mostra come sostituire l'altoparlante da esterni del tuo Huawei P8 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'altoparlante da esterni del tuo Huawei P8 Lite.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.

Passo 2




- Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
 - Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
- i** Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.

Passo 3 — Altoparlante da esterni



- Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.

Passo 4

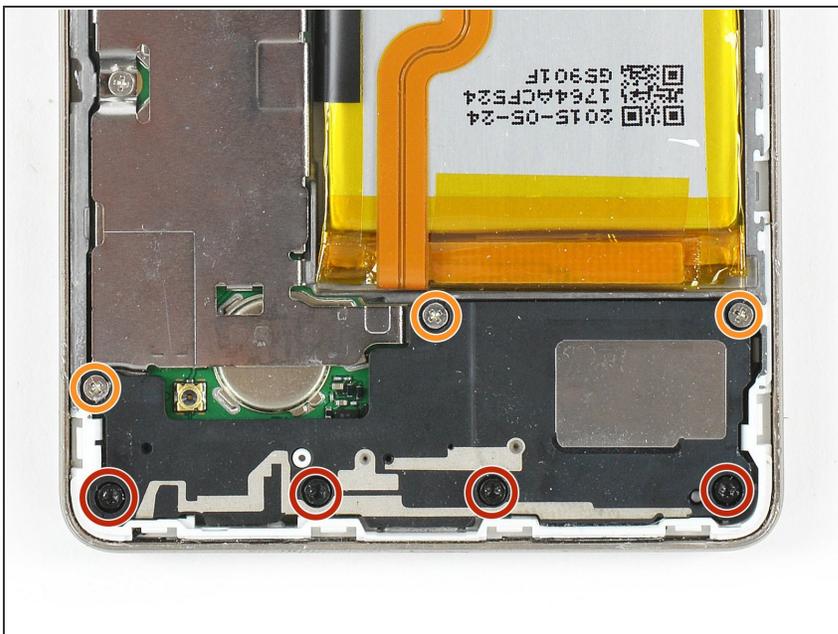

- Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.

Passo 5



- Rimuovi con attenzione l'altoparlante.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.