




Self-Balancing Board Remote control Bluetooth Replacement

Utilizza questa guida per sostituire il...

Scritto Da: Smilzo

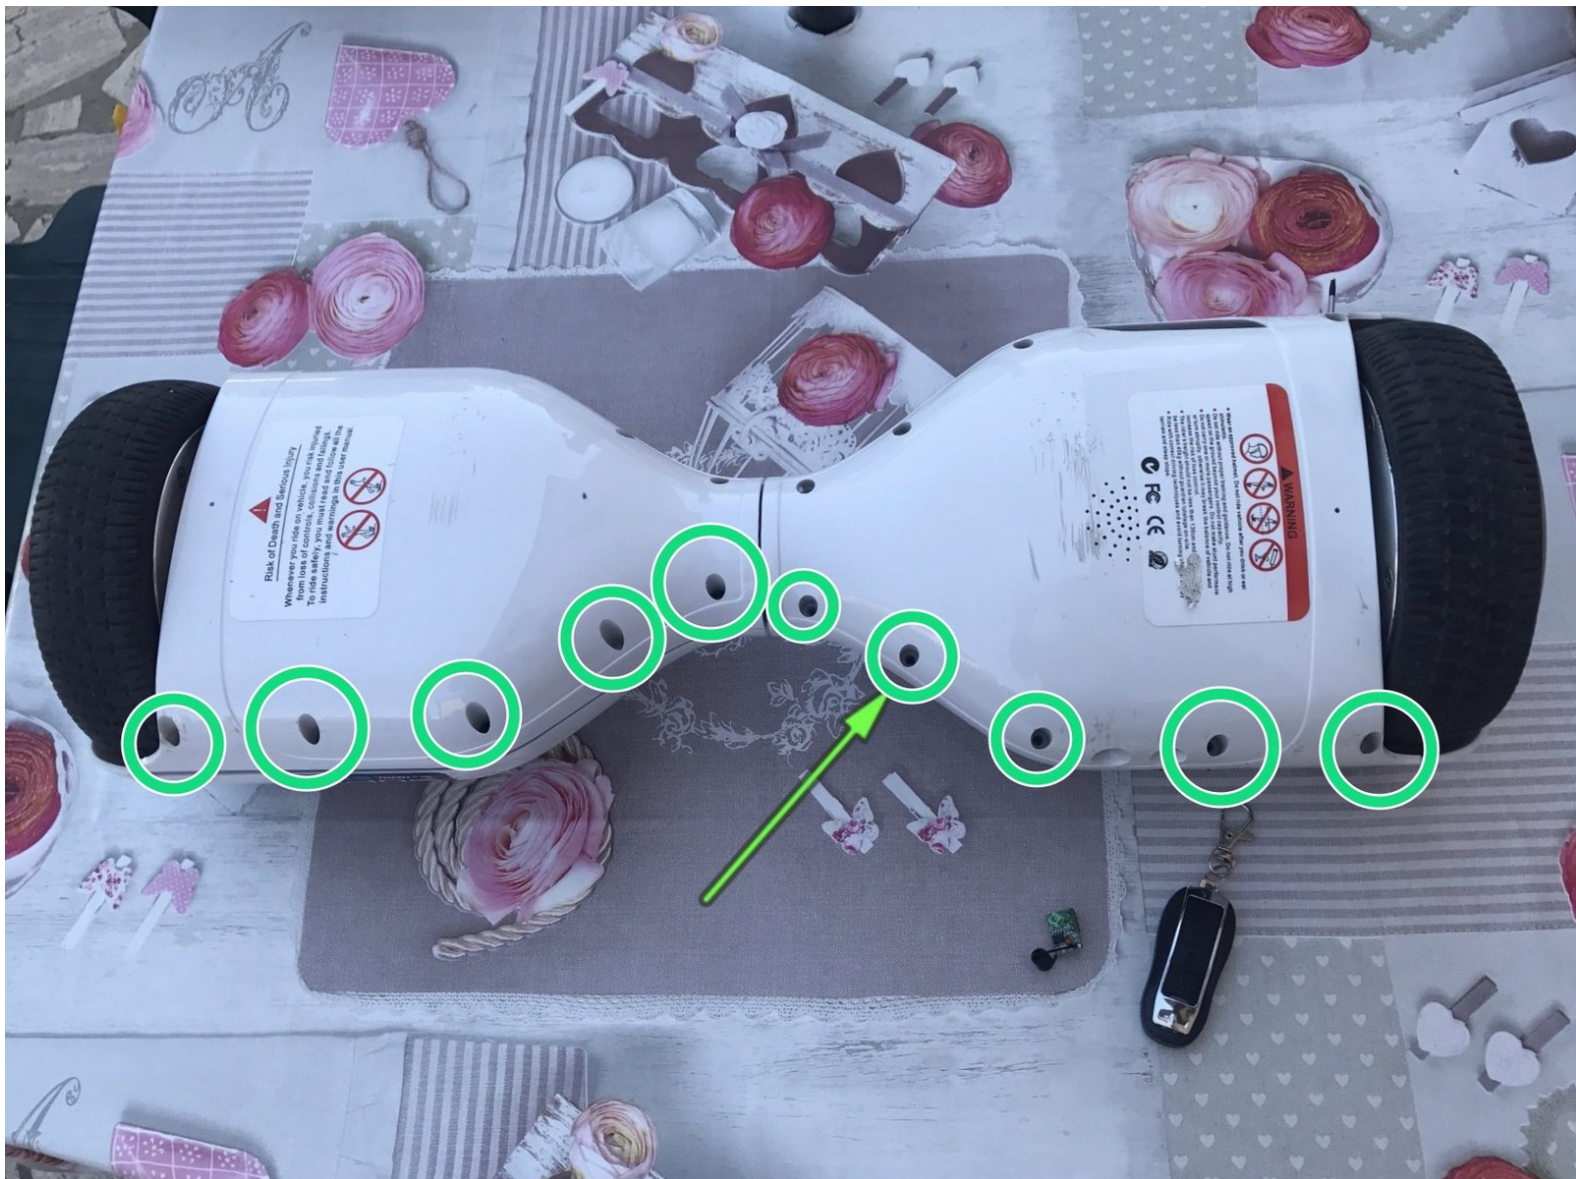

INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire il controllo da remoto attraverso il Bluetooth di un Self-Balancing

Fai attenzione, in questa guida viene utilizzata una stazione di saldatura quindi prendi le dovute precauzioni prima di iniziare



STRUMENTI:

- Cacciavite con testa a croce n. 1 (1)
- Saldatore a stagno (1)



COMPONENTI:


- Remote control Bluetooth (1)

Passo 1 — Remote control Bluetooth




- Rimuovere con cacciavite a croce 10 viti per accedere all'interno di una parte dell'hoverboard.
- ❗ Le schede elettroniche sono speculari su entrambi i lati, quindi è possibile scegliere una delle 2 valutando su quale di queste sono liberi gli alloggi di predisposizione Bluetooth

Passo 2

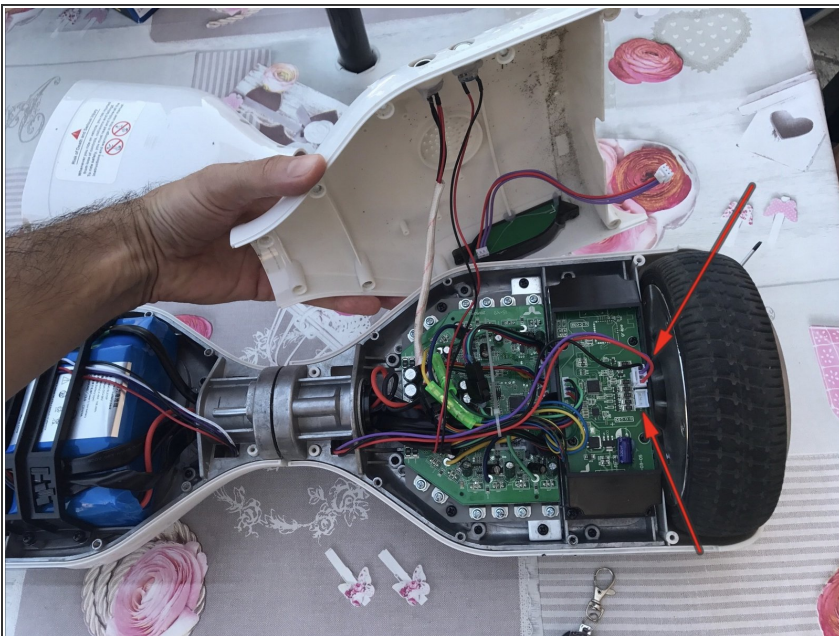


- sganciare i cavi illuminazione e canbus per rimuovere la cover

Passo 3

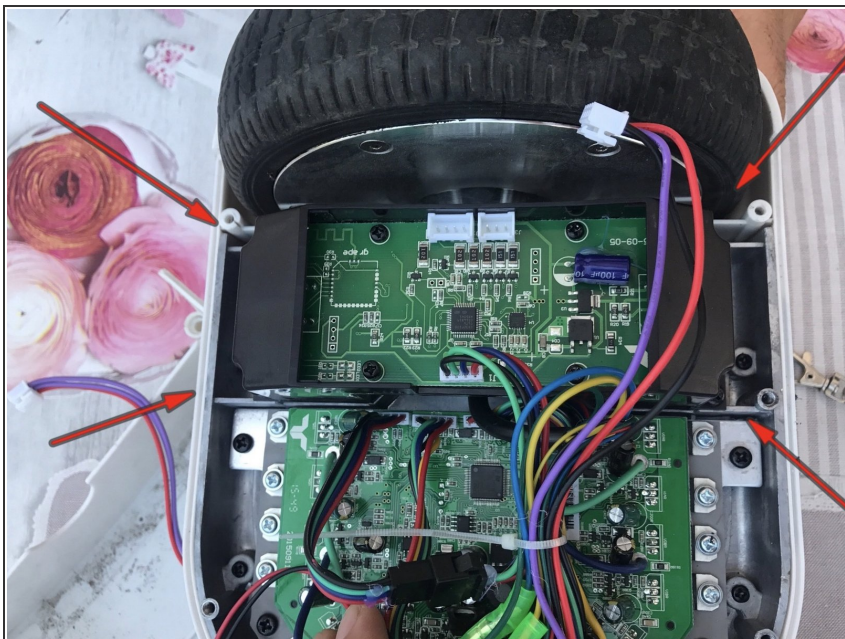


- Rimuovere le 4 viti che bloccano il supporto scheda elettronica

Passo 4

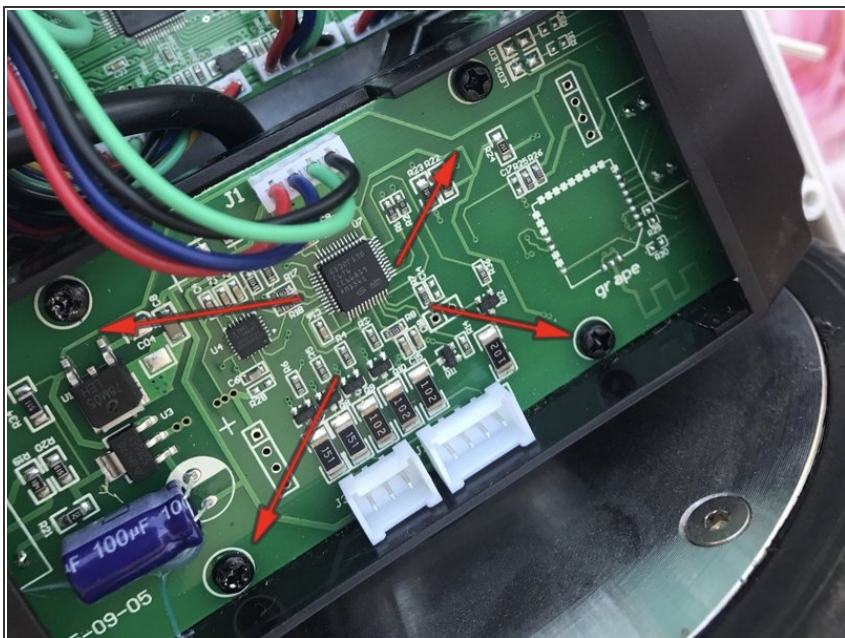


- Rimuovere le 4 viti che fissano la scheda al supporto

Passo 5

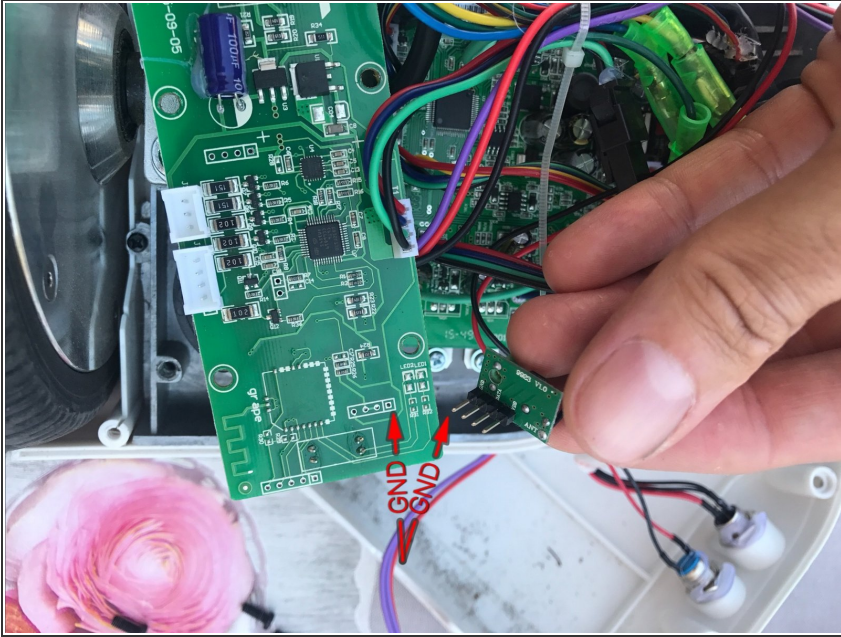

⚠ Ricordati la sequenza dei cavi da saldare sulla scheda Bluetooth.

Passo 6

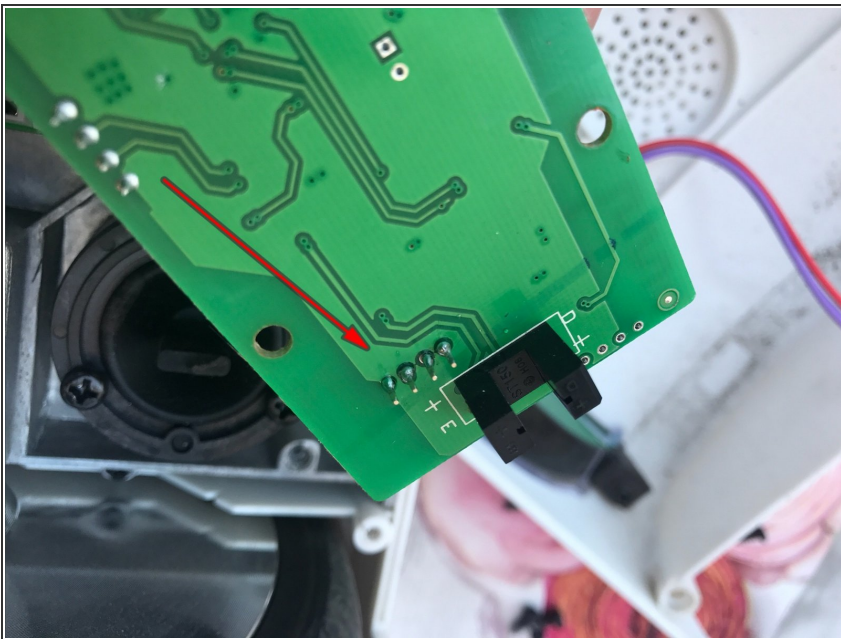

- Con l'utilizzo di una stazione di saldatura a stagno fissare i 4 pin della scheda Bluetooth sulla scheda hoverboard
- ☑ Prima di saldare le schede consiglio di verificare la funzionalità della scheda Bluetooth semplicemente inserendo i pin che è sufficiente

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.