



Sostituzione scheda madre Xbox One Elite Controller (modello 1698)

Questa guida ti mostrerà come smontare il controller della Xbox One e come rimuovere la scheda madre.

Scritto Da: EasyAsABC123





STRUMENTI:

- [Soldering Workstation](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Xbox One Elite Controller \(1698\)](#)
- [Midframe Assembly](#) (1)

Passo 1 — Scopri le viti



- Puoi rimuovere le placche laterali con uno strumento di apertura.
- ❗ Non serve rimuovere la gomma: era già messa male nella fabbrica.

Passo 2 — Rimuovi le viti della scocca posteriore



- Svita le cinque viti Security Torx TR9


Passo 3 — Rimuovi la scocca posteriore



- Fai leva sulla scocca posteriore vicino alla porta jack da 3,5 mm

⚠ Stai attento a non strappare il cavo a nastro mostrato nel prossimo passaggio

Passo 4 — Rimuovi attentamente il cavo a nastro

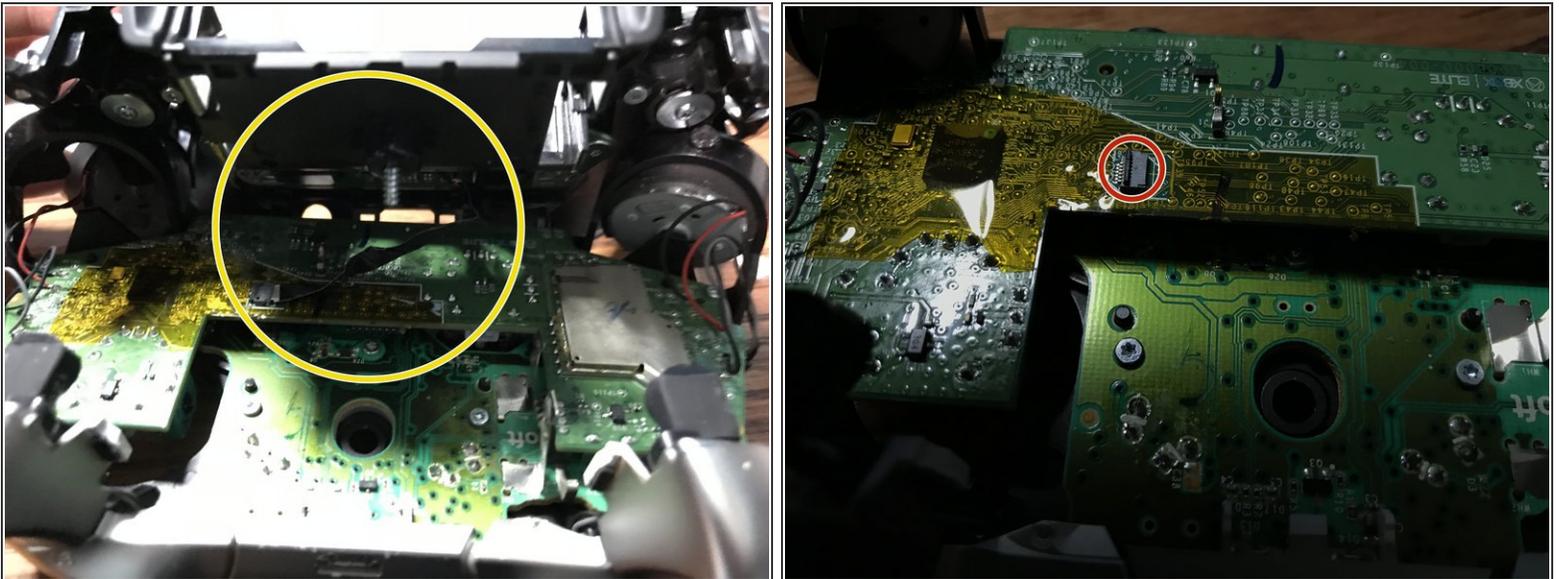

⚠ Stai attento a non strappare il cavo a nastro



- Ruota verso l'alto l'aletta del connettore per sfilare il cavo a nastro
- Cavo a nastro

Passo 5 — Rimuovi le viti della scheda madre



- Svita le due viti Torx T6

Passo 6 — Dissalda i fili sulla scheda madre

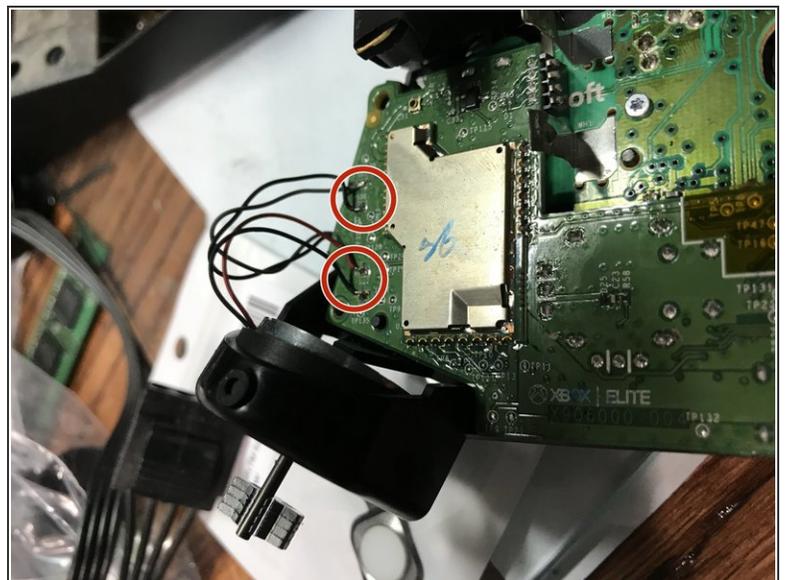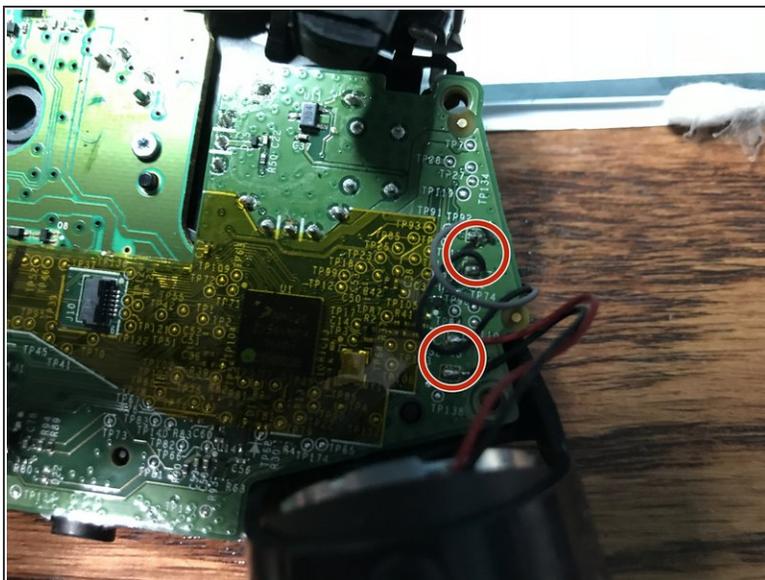

- Dissalda gli otto fili, quattro per ogni lato, dei motori di vibrazione e dei grilletti RT e LT.

Passo 7 — Rimuovi la scheda madre



- Tira verso l'alto dal bordo superiore della scheda figlia.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.