



Smontaggio Xbox One Elite Controller (modello 1698)

Smonta completamente il tuo Xbox Elite Controller

Scritto Da: EasyAsABC123





STRUMENTI:


- [Soldering Iron](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Scopri le viti



- Puoi rimuovere le placche laterali con uno strumento di apertura.
- ❗ Non serve rimuovere la gomma: era già messa male nella fabbrica.

Passo 2 — Rimuovi le viti della scocca posteriore

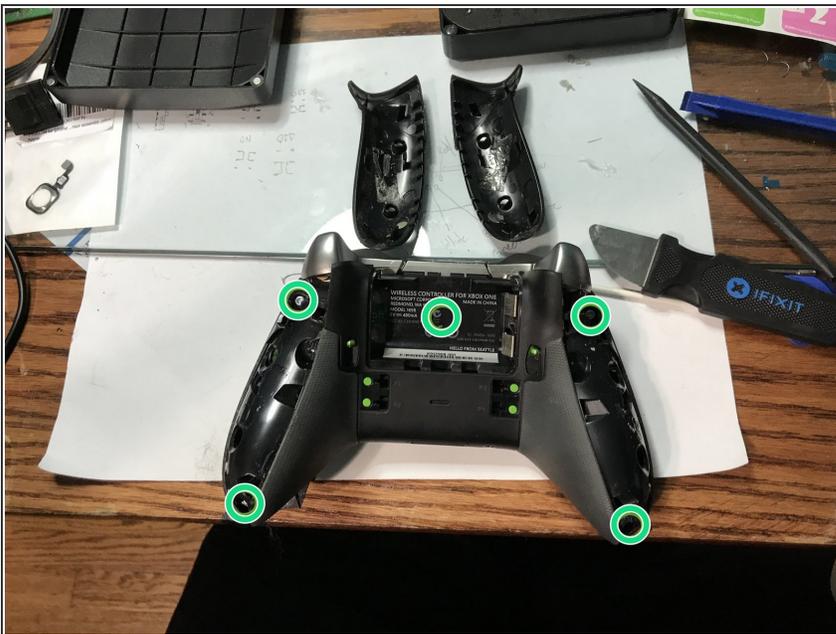

- Svita le cinque viti Security Torx TR9


Passo 3 — Rimuovi la scocca posteriore



- Fai leva sulla scocca posteriore vicino alla porta jack da 3,5 mm

⚠ Stai attento a non strappare il cavo a nastro mostrato nel prossimo passaggio

Passo 4 — Rimuovi attentamente il cavo a nastro

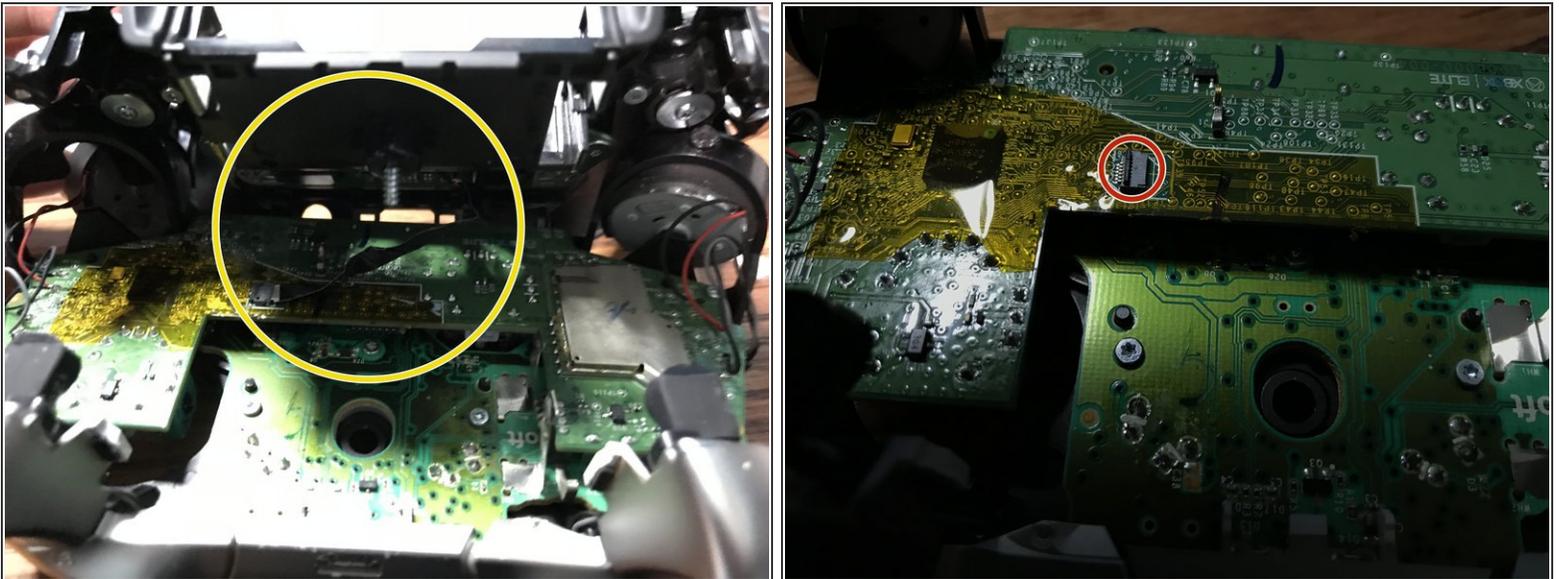

⚠ Stai attento a non strappare il cavo a nastro



- Ruota verso l'alto l'aletta del connettore per sfilare il cavo a nastro
- Cavo a nastro

Passo 5 — Rimuovi le viti della scheda madre



- Svita le due viti Torx T6

Passo 6 — Dissalda i fili sulla scheda madre

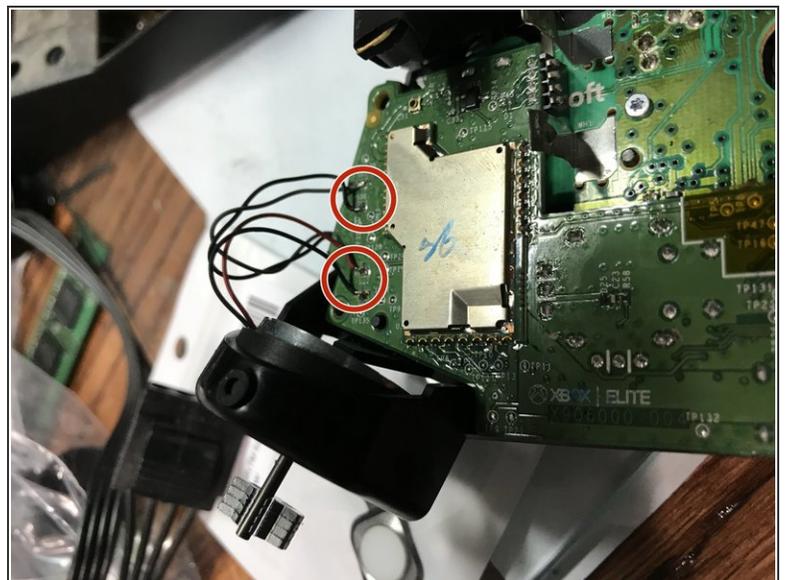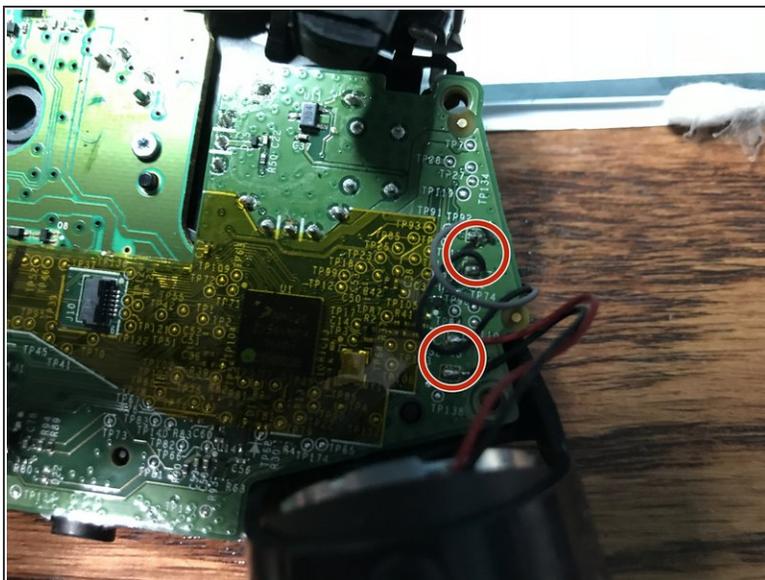

- Dissalda gli otto fili, quattro per ogni lato, dei motori di vibrazione e dei grilletti RT e LT.

Passo 7 — Rimuovi la scheda madre



- Tira verso l'alto dal bordo superiore della scheda figlia.


Passo 8 — Rimuovi la copertura del tasto Home



⚠ **Stai attento a non perdere il tasto di sincronizzazione**

- Fai leva sulla sezione centrale dal lato del tasto Home
- ⓘ Questo rimuoverà anche i dorsali LB e RB, poiché fanno parte della stessa componente.

Passo 9 — Rimuovi la scheda figlia

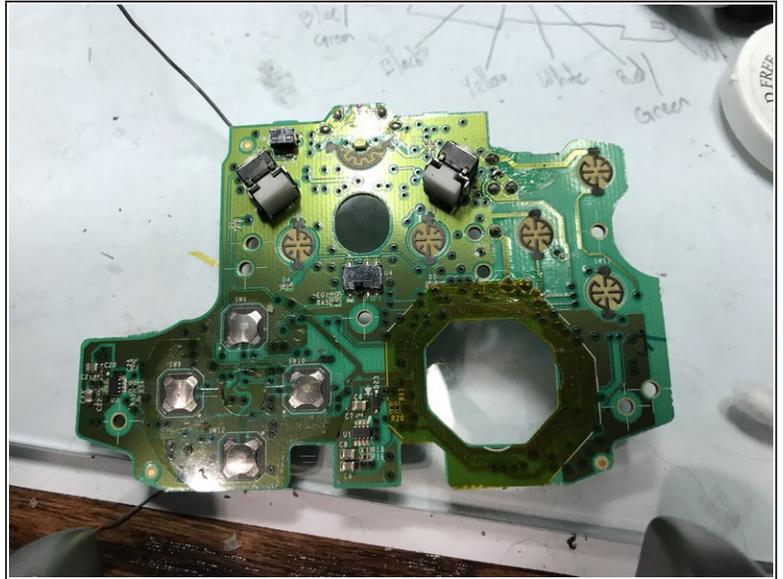

- Svita le sei viti Torx T6

Passo 10 — Smontaggio Xbox One Elite Controller (modello 1698)



- Ora puoi rimuovere i tasti

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.