




# **Copertura in gomma delle cerniere del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012**

Sostituzione copertura in gomma delle cerniere.

Scritto Da: Brett Hartt


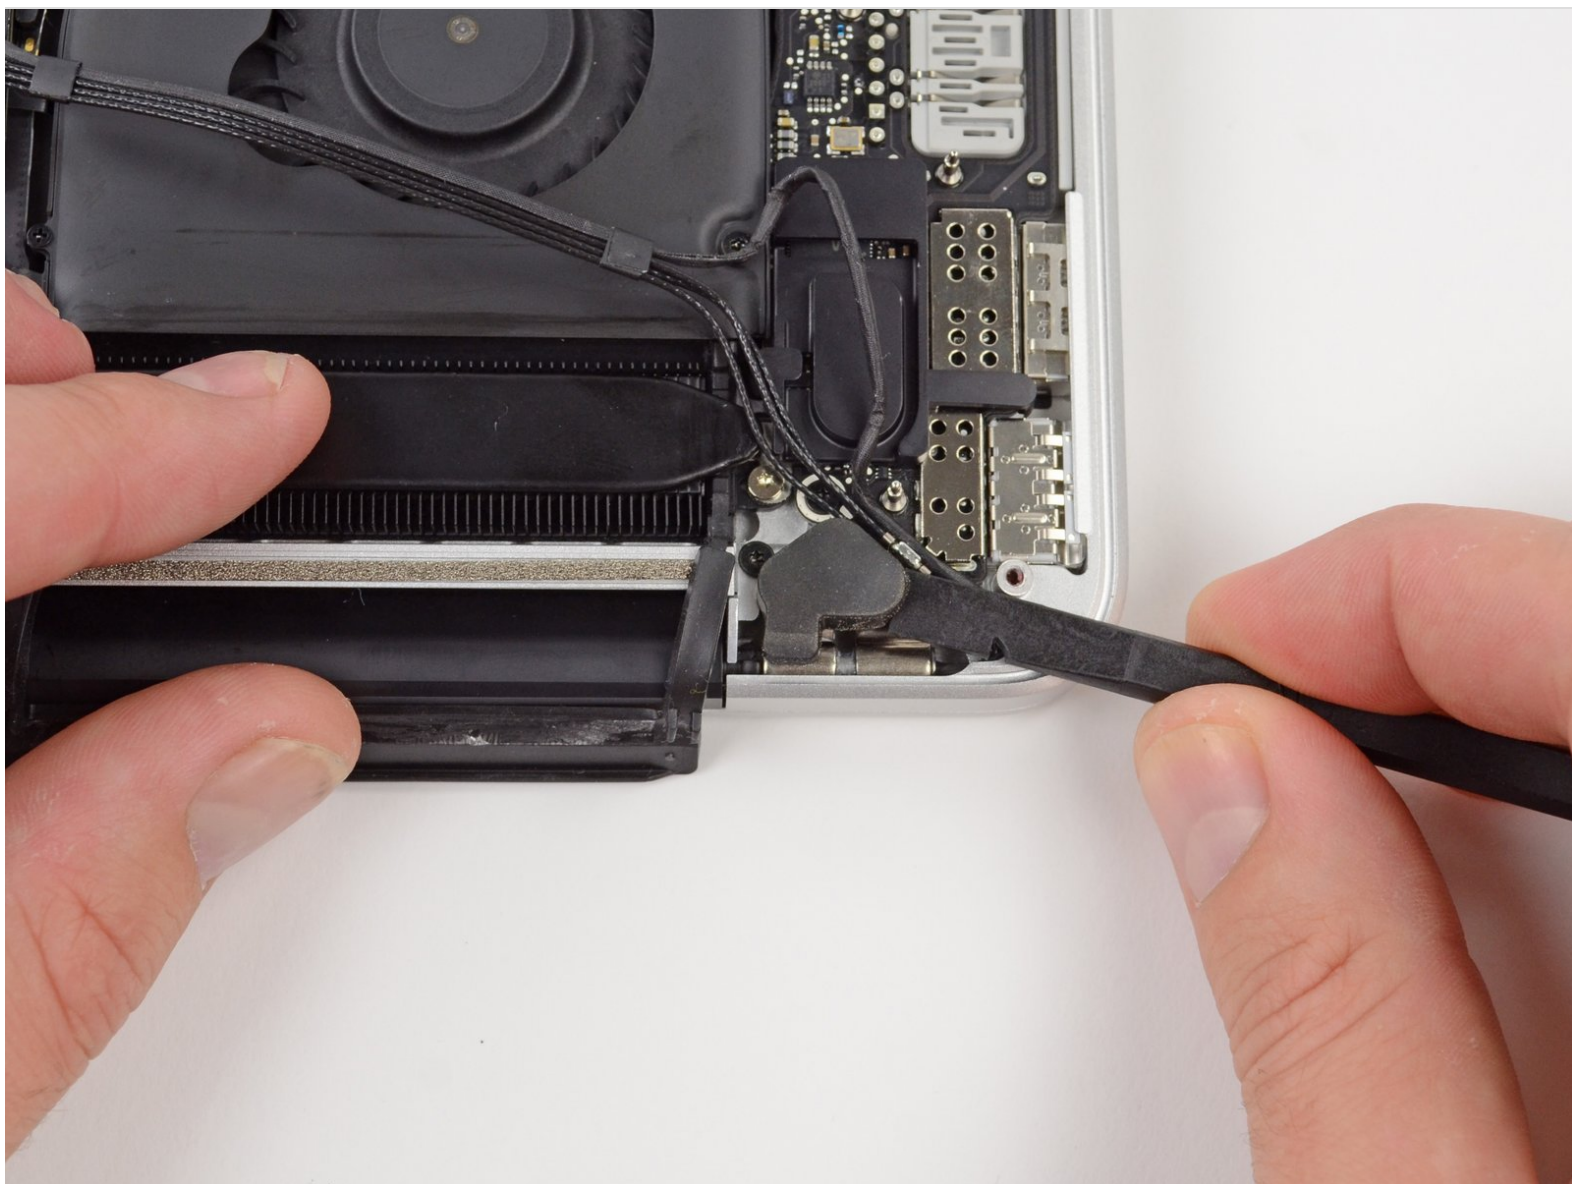




## STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Copertura in gomma delle cerniere

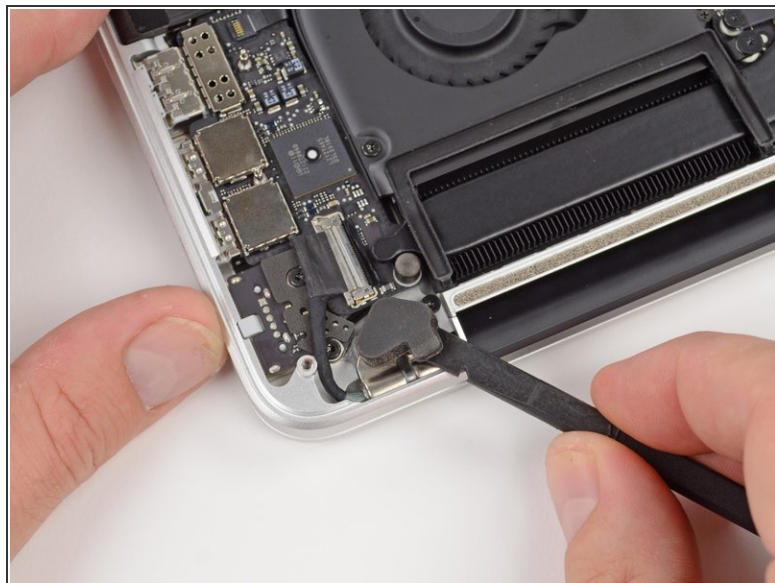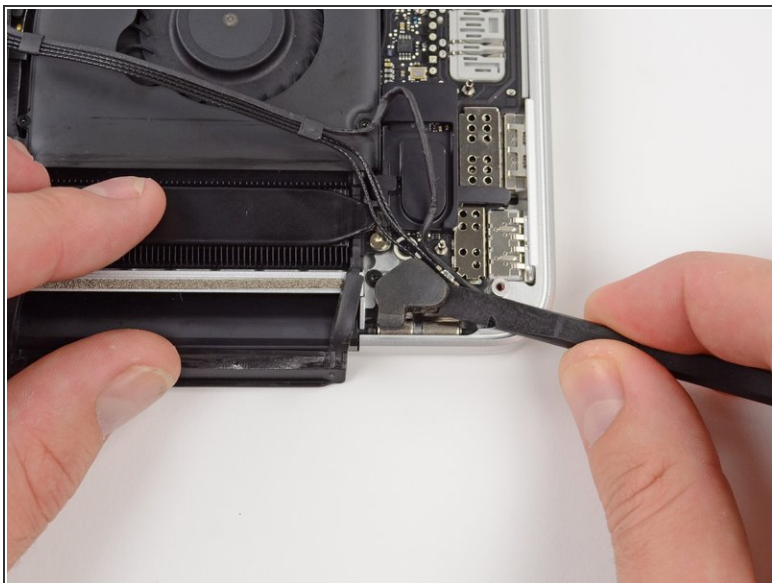

- Utilizza la parte piatta dello spudger per fare leva sulla copertura in gomma delle cerniere sinistra e destra.

Segui questa guida al contrario per riassemblare il tuo dispositivo.