



Sostituzione batteria Logitech UE MegaBoom

Una batteria esausta può essere una riparazione...

Scritto Da: Oscar Ambriz



INTRODUZIONE

Una batteria esausta può essere una riparazione economica per i dispositivi che non si caricano o la cui carica dura poco. Questa guida ti mostrerà come questa parte può essere sostituita.

STRUMENTI:

[Jimmy](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

COMPONENTI:

[Logitech UE MegaBoom Battery](#) (1)

Passo 1 — Griglia esterna



- Trova le estremità della cassa.
 - Infila uno strumento di apertura in plastica tra l'estremità in gomma e la maglia.
 - Fai leva verso l'alto per aprire l'estremità.
 - Ripeti questa procedura anche per l'altra estremità.
-  Dovrai fare forza.

 **Usare uno strumento in metallo potrebbe danneggiare permanentemente il tuo dispositivo.**

Passo 2



- Prendi il Jimmy e fai leva sulla striscia in gomma con i tasti del volume.
- ⓘ Sentirai degli scatti mentre si separa: non preoccuparti.
- Rimuovi la parte in gomma che hai separato.

Passo 3



- Usa delle pinzette per sollevare l'estremità del blocco in plastica sul bordo della maglia dal suo canale.
- Sfila il blocco in plastica del canale dal suo alloggiamento attorno alla cassa.

⚠ Sii delicato: è facile danneggiare la maglia.


- Ripeti per l'altra estremità.

Passo 4 — Batteria




- Tira l'aletta per rimuovere la batteria.

Passo 5

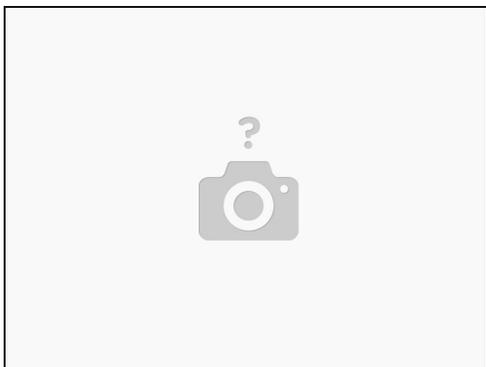

- Rimuovi la guarnizione in plastica interna sulla scheda logica.
- Rimuovi la seconda guarnizione in plastica attorno al bordo della scheda logica, sotto la guarnizione in gomma.

Passo 6

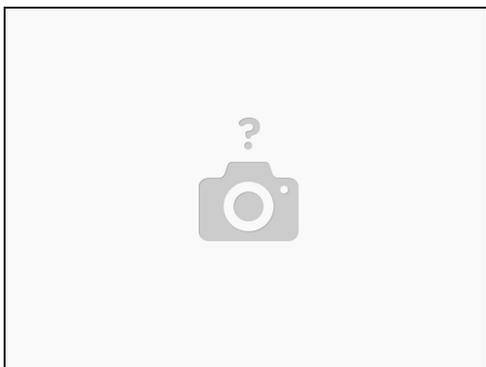

- Rimuovi delicatamente la scheda logica dal suo alloggio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.