




# Sostituzione batteria Samsung Galaxy Tab A

## 10.1

Come sostituire la batteria nel Samsung Galaxy Tab A 10.1.

Scritto Da: Isabella Li

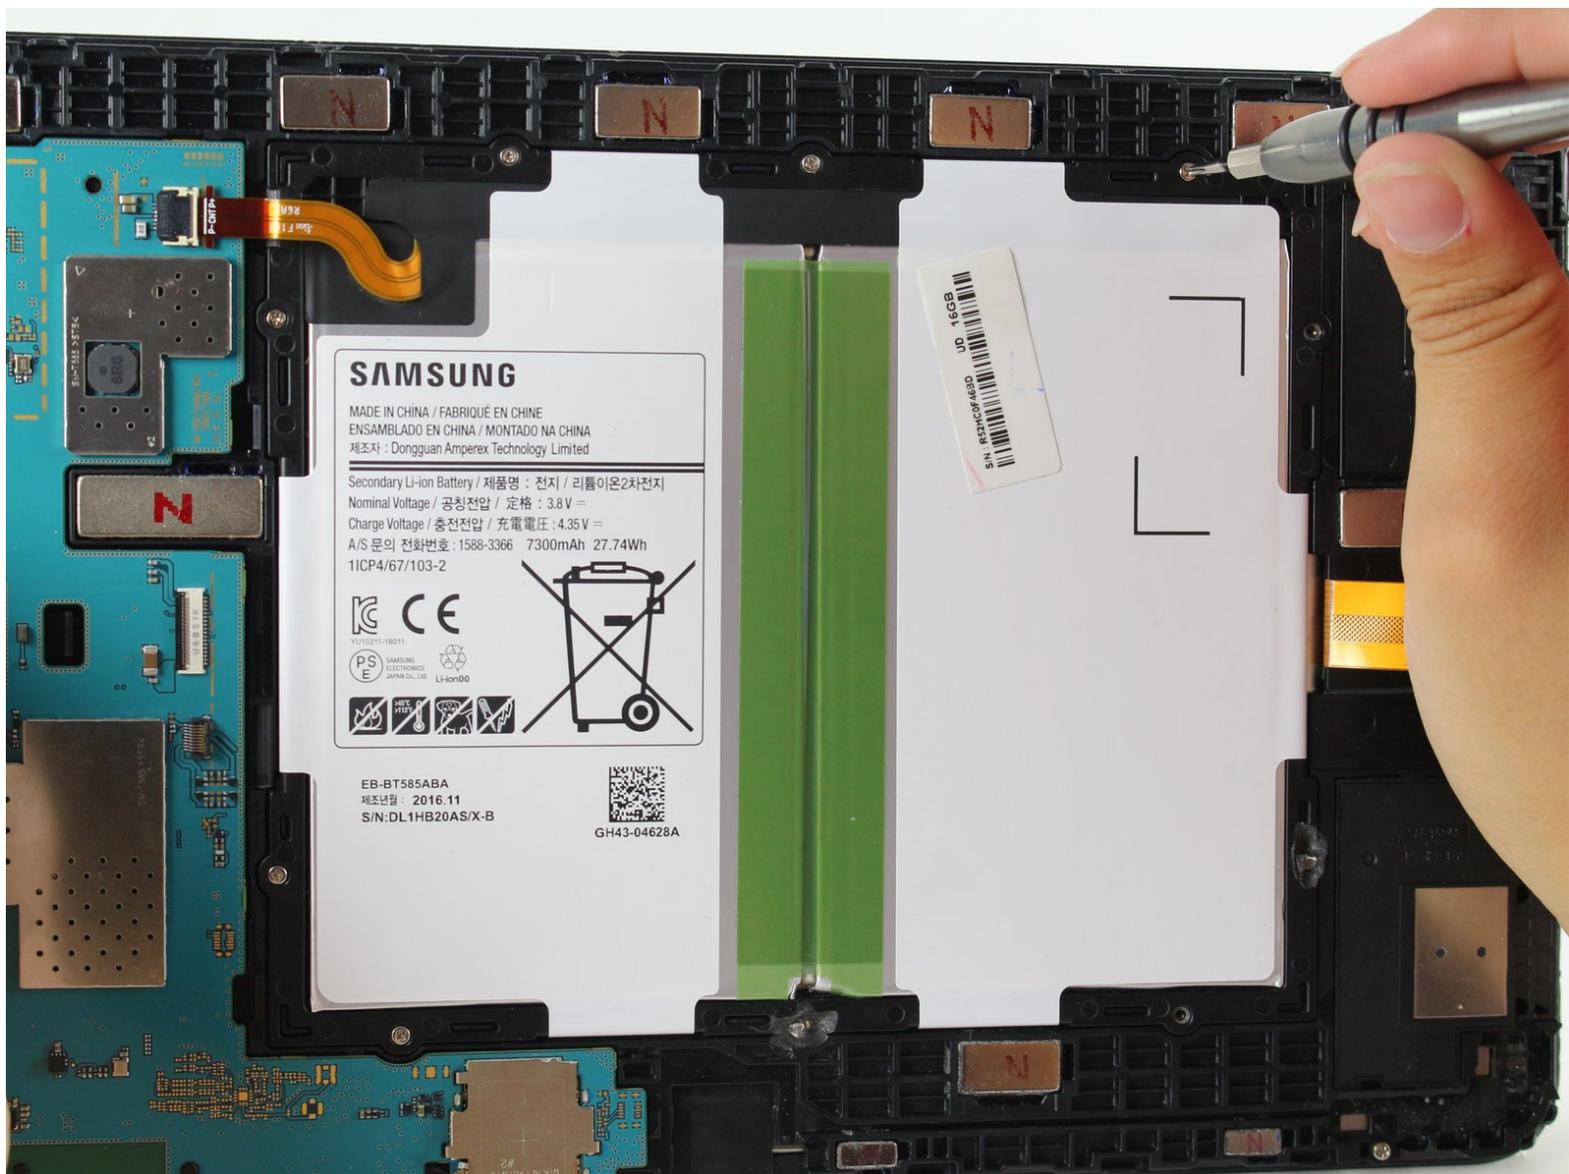

## INTRODUZIONE

Se il tuo dispositivo non resta più carico o non si carica, segui questa guida per sostituire correttamente la batteria nel tuo Samsung Galaxy Tab A 10.1.



### STRUMENTI:


- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Galaxy Tab A 10.1 Replacement Battery](#) (1)

## Passo 1 — Copertura posteriore

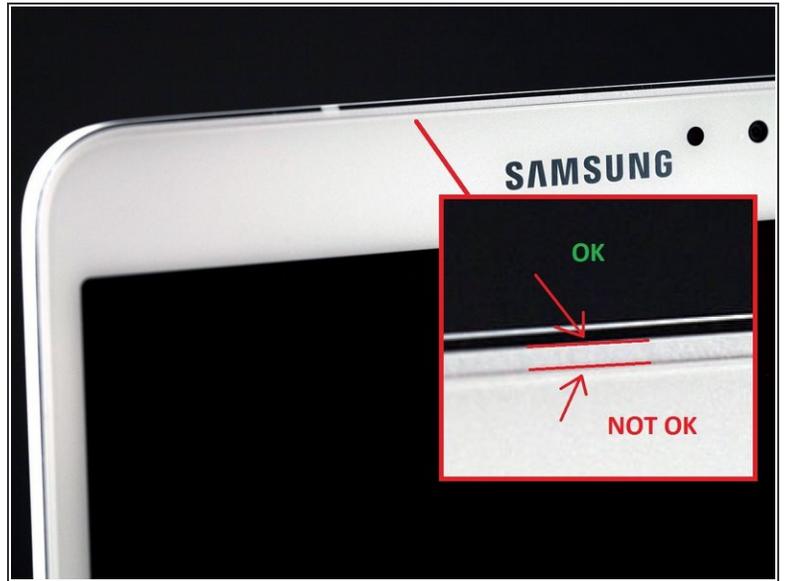


- Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
  - Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo (usa la seconda immagine come esempio).
  - Infilare uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
- ⚠ Se uno strumento di apertura in plastica non funziona, prova con uno spudger in metallo, ma potresti danneggiare la plastica sul dispositivo.
- ⚠ Ricordati di rimuovere la scheda micro SD (se inserita) prima di iniziare.

## Passo 2




- Una volta che lo strumento di apertura in plastica è stato infilato, usalo per fare leva lungo i bordi del dispositivo per separare la copertura posteriore.
- Rimuovi la copertura posteriore dal dispositivo.
- ⓘ La copertura posteriore emetterà qualche crepitio mentre viene rimossa dal dispositivo.

## Passo 3 — Scollega la batteria

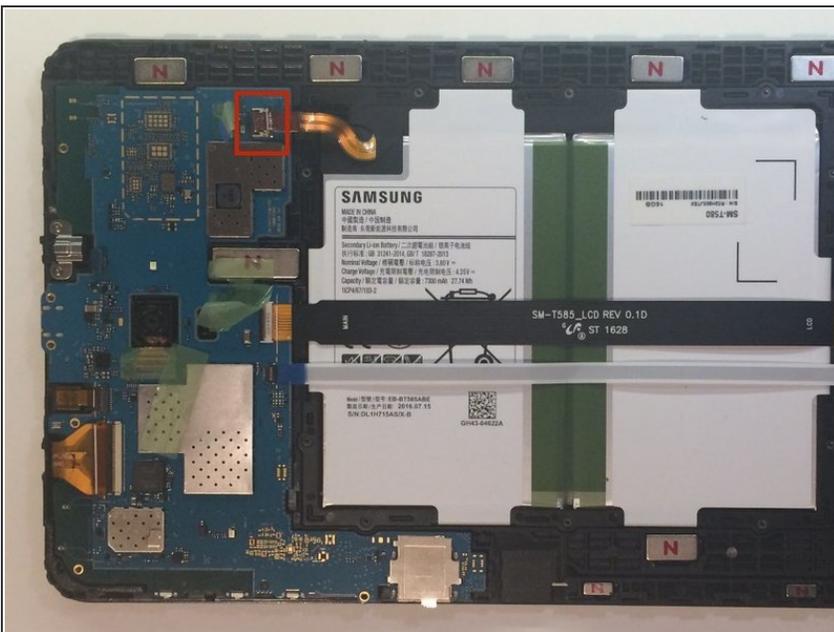


- Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
- Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.

## Passo 4

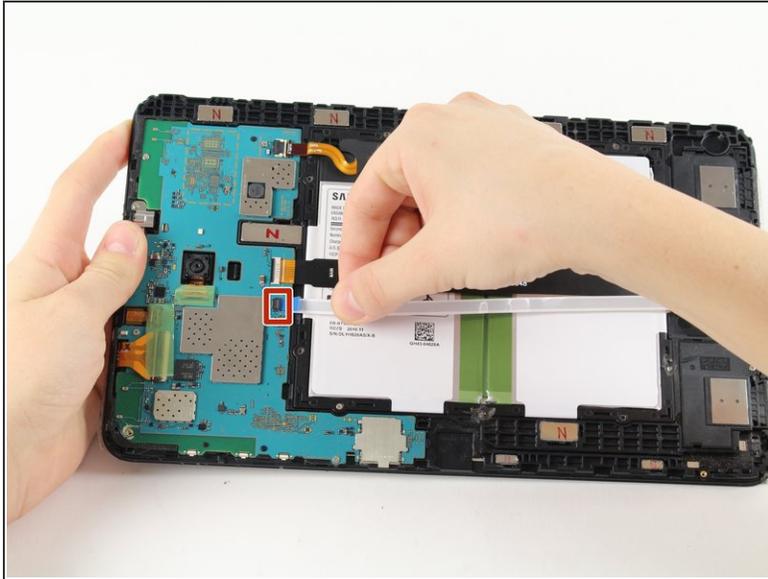



- Rimuovi la protezione adesiva, solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro bianco dello speaker dalla sua presa.

## Passo 5

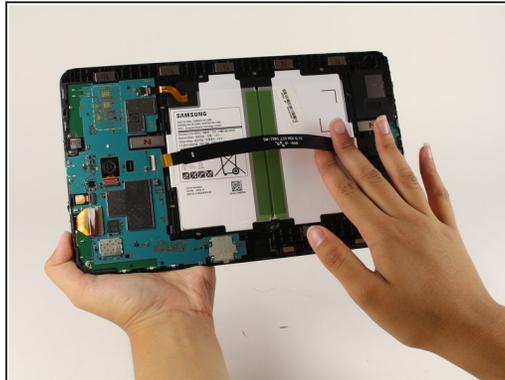

- Solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro nero dello schermo.

## Passo 6 — Rimuovi la batteria

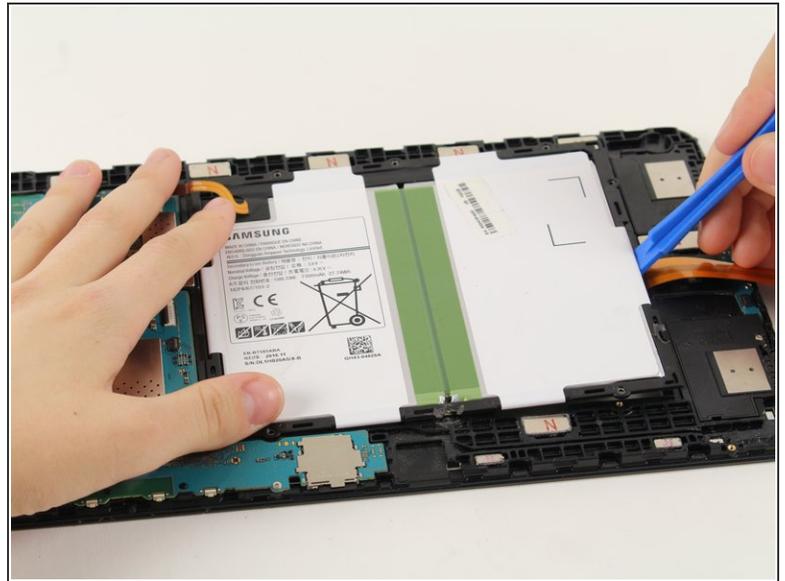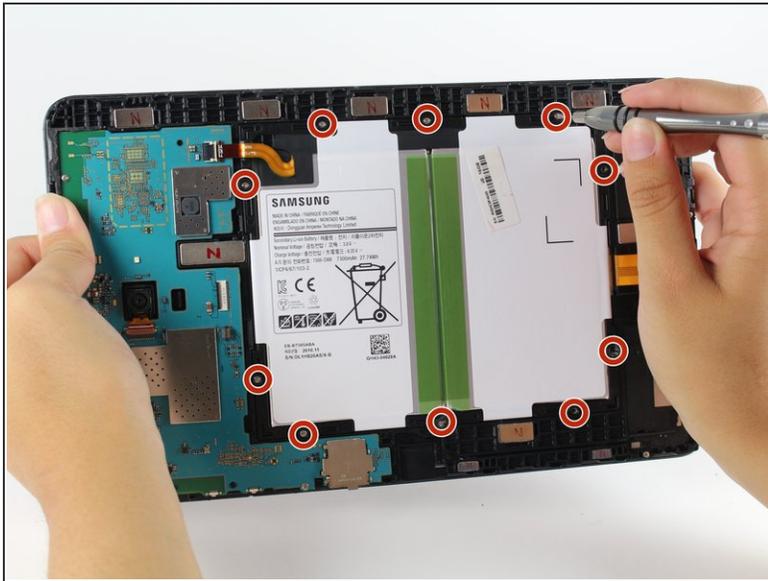

- Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
  - Infilare uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
- ⚠ Il grande rettangolo bianco e nero è l'intera batteria. Stai attento a non forarla.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.