



Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697

Questa guida ti mostrerà come sostituire dei dorsali difettosi su un controller wireless Xbox One 1697.

Scritto Da: Ryan Burroughs



INTRODUZIONE

I dorsali su un controller wireless Xbox One 1697 possono diventare poco responsivi nel tempo a causa dell'usura. Se i dorsali del tuo controller perdono la responsività o si rompono, segui questa guida per sostituirli.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)

While others may do, this Spudger helps get under the grip panels for more uniform leverage.

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [Xbox One Controller \(1697\) Bumper Assembly](#) (1)

Passo 1 — Dorsali




- Rimuovi la copertura del vano batterie.
- Rimuovi le due batterie AA.
- Rimuovi attentamente l'etichetta o forala per accedere alla vite.

Passo 2



- Rimuovi le coperture dei manici facendo leva con uno spudger attorno alla loro fessura.
- Fai leva sulle coperture dei manici muovendo lo spudger avanti e indietro. Devi farlo lungo tutta la fessura di ogni manico per rimuoverli.
- Ci sono sette ganci che devono essere aperti per rimuovere ogni copertura dei manici.

Passo 3

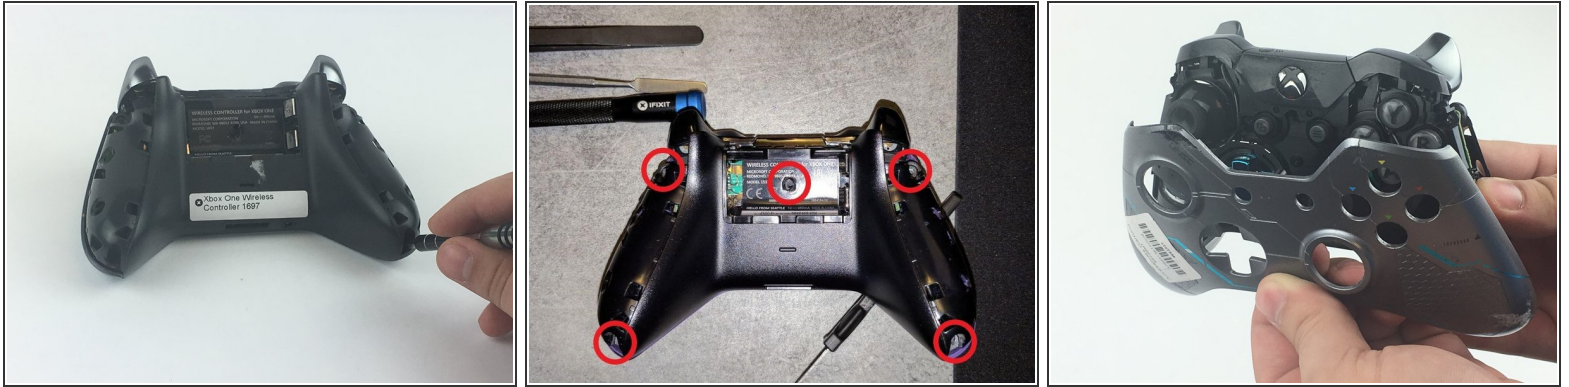

i Rimuovere le coperture dei manici permette di rimuovere la copertura anteriore.

- Usa un cacciavite Torx TR8 per svitare le cinque viti Torx TR9.


Passo 4



i Ora che i dorsali sono ben visibili, assicurati di pulire la polvere e la sporcizia che puoi trovare lì attorno.

- I dorsali sono collegati da una copertura in plastica centrale attorno al tasto home della Xbox. Rimuovi questo pezzo in plastica sollevandolo da sopra le due sporgenze, premendo il tasto home e spingendo la copertura verso la parte superiore del controller.
- Stai attento al tasto di sincronizzazione appoggiato sotto la copertura in plastica. Assicurati di riposizionarlo prima di rimontare il gruppo dei dorsali/copertura in plastica.
- Rimuovi il gruppo dei dorsali tirandoli via dalla copertura in plastica.

Passo 5

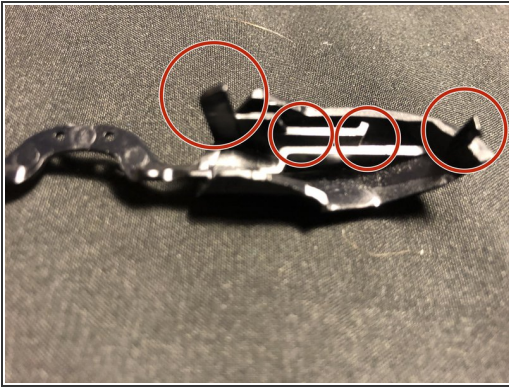

🔧 Il controller è pronto per montare il nuovo gruppo dei dorsali.

- Allinea i nuovi dorsali sopra il controller tenendo premuti i grilletti e allineando le quattro sporgenze su entrambi i lati.
- Posiziona la nuova copertura del tasto home sopra la porta micro USB, spingi il tasto home in posizione e tira la copertura oltre le due sporgenze come mostrato.

Il tuo dispositivo è ora pronto all'uso.