




# Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210

Ripristina la funzionalità iSight sostituendo...

Scritto Da: Walter Galan

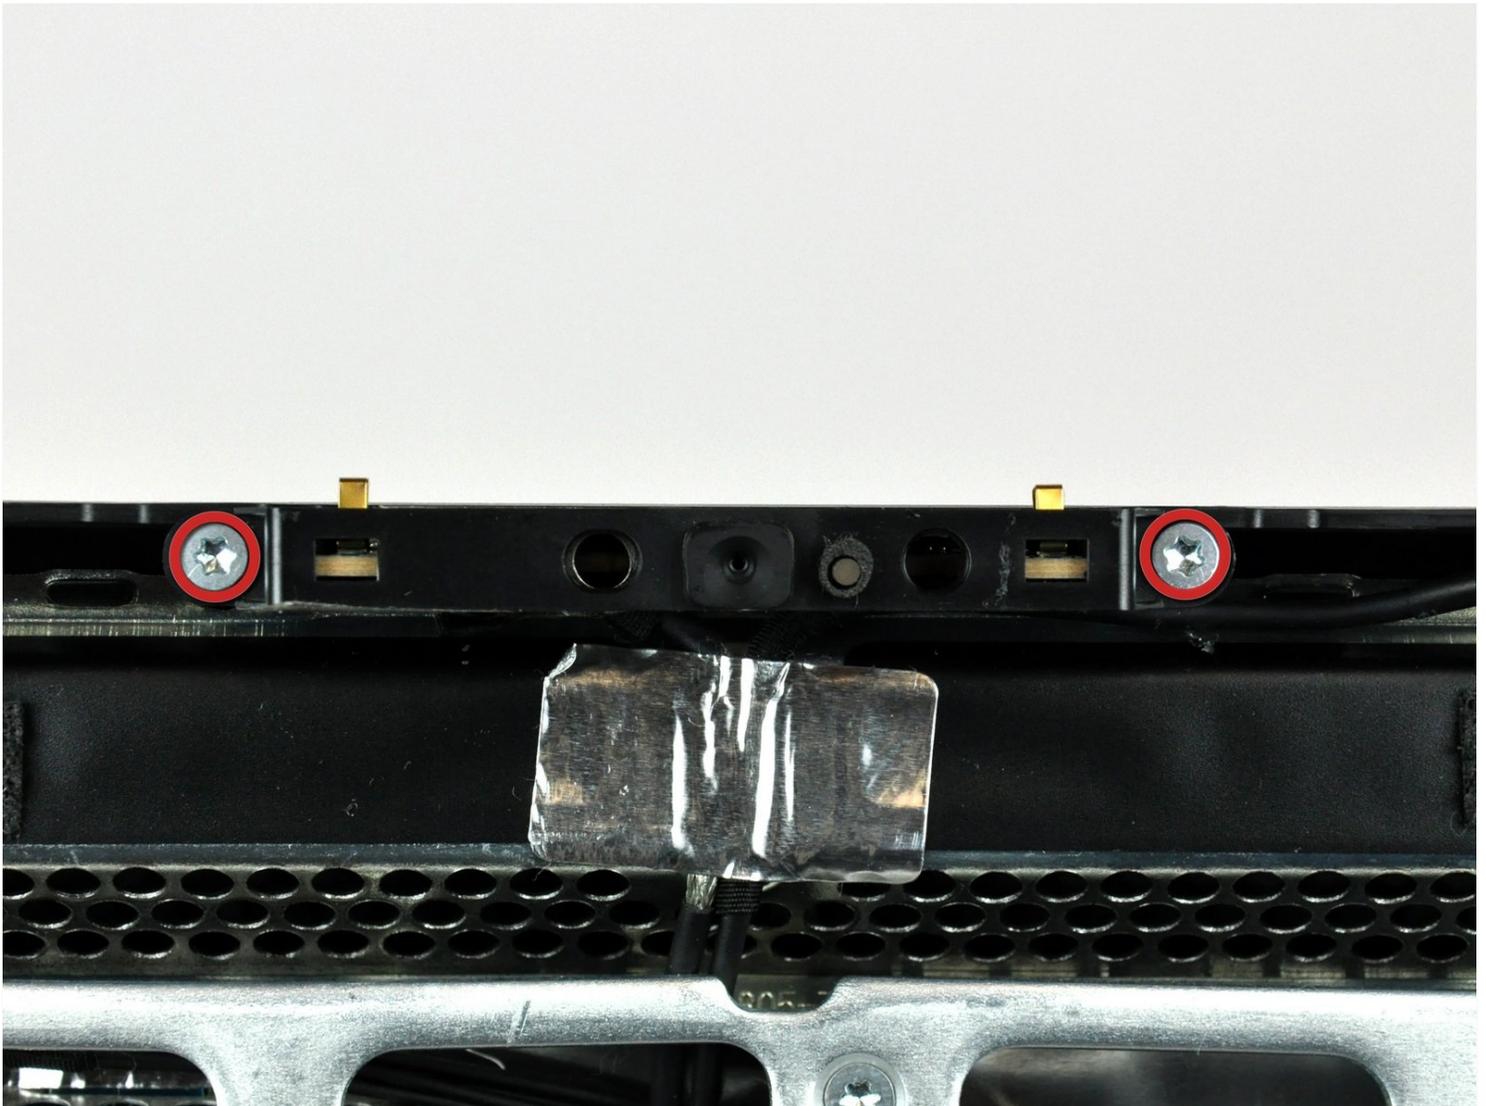

# INTRODUZIONE

Ripristina la funzionalità iSight sostituendo la tua scheda della fotocamera rotta.

## STRUMENTI:

Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

## Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"



- Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
- ⓘ La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.

## Passo 2 — Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2133 ed EMC 2210 da 20"



- ① Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
- Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
- ① Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
- ① Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come i detersivi per i vetri.

### Passo 3



- Estrarre delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.

⚠ Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.

- ★ Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.

### Passo 4 — Cornice frontale



- Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
  - Otto viti Torx T8 da 13 mm.
  - Quattro viti Torx T8 da 25 mm.

## Passo 5



- Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.

**⚠** La parte superiore della cornice ospita un microfono collegato alla scheda logica. Solleva delicatamente la cornice per non danneggiare il cablaggio o il connettore del microfono tirando accidentalmente il cavo.

- ① A questo punto, puoi staccare il cavo del microfono e rimuovere la cornice, oppure tenere il cavo del microfono attaccato e appoggiare la cornice sul piano di lavoro o sulla scocca del Mac.

- **Per staccare completamente la cornice:** scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.

- Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma un cardine.

⚠ Se tieni il microfono attaccato alla scocca, assicurati di non danneggiare accidentalmente il microfono o la scheda logica urtando la cornice allentata.


## Passo 6



★ Quando si rimonta la cornice:


- assicurarsi di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della telecamera.
- Far passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso lo slot lungo 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingere delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.

## Passo 7 — Scheda della fotocamera

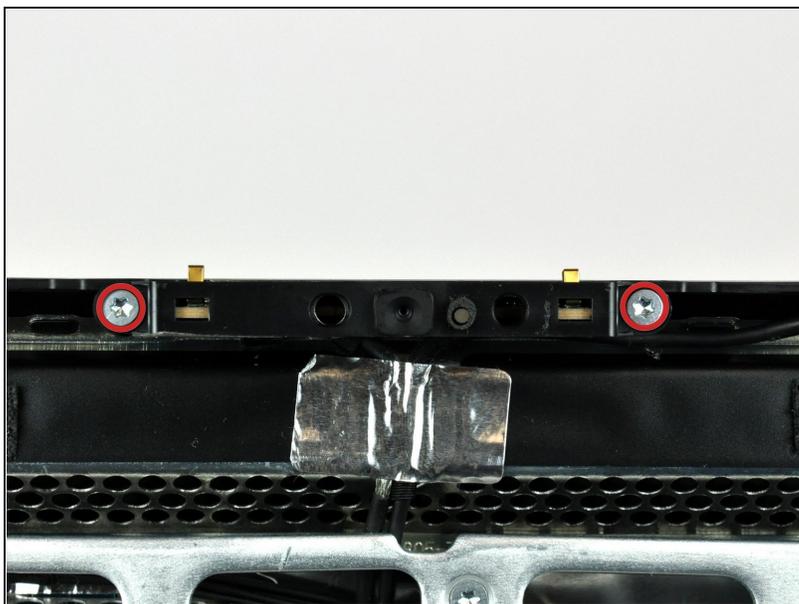


- Rimuovi le due viti a croce T8 Torx da 9 mm che fissano la scheda della fotocamera al case posteriore.

## Passo 8

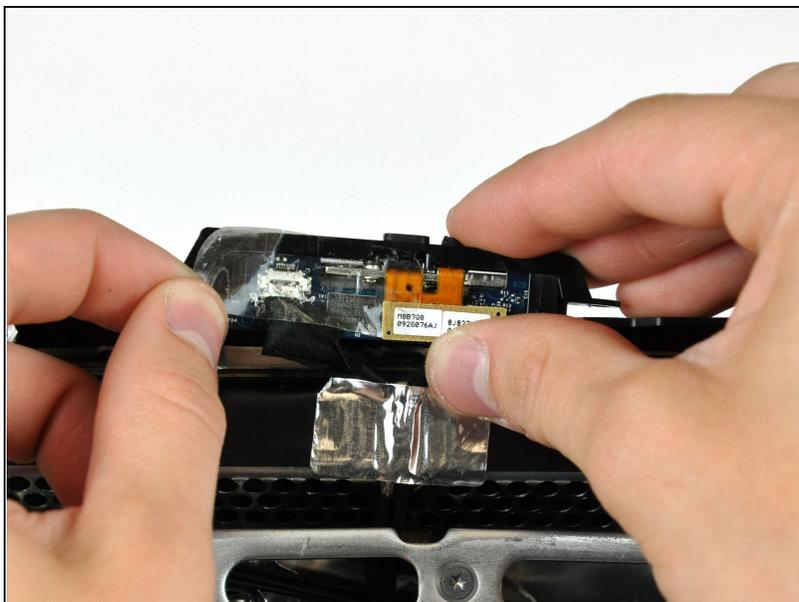

- Tira leggermente fuori la scheda della fotocamera dal case posteriore.
- Se necessario, rimuovi la parte di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della fotocamera.

## Passo 9

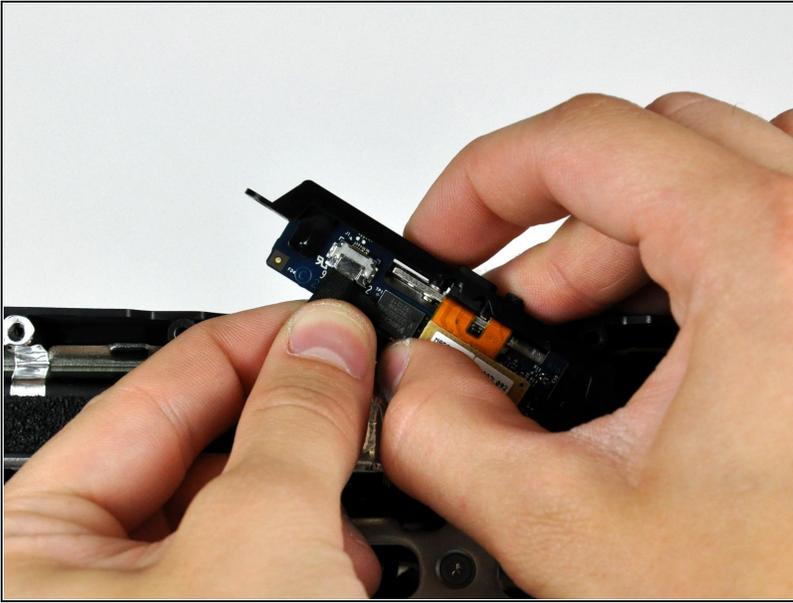

- Estrai il connettore del cavo della fotocamera direttamente dalla sua presa.
- ☒ Durante il rimontaggio, assicurati di inserire il connettore del cavo della fotocamera delicatamente nella sua presa poiché entrambi si piegano facilmente.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.