



# Smontaggio webcam Logitech C920

Smontaggio e riparazione del cavo USB della webcam Logitech C920.

Scritto Da: Jose Gustavo Abreu Murta





## STRUMENTI:

- [New Item](#) (1)



## COMPONENTI:

- [New Item](#) (1)

## Passo 1 — Smontaggio webcam Logitech C920



- Rimuovi gli adesivi su entrambi i lati della parte inferiore della WebCam.

## Passo 2



- Svita le quattro viti a croce Phillips.
- Premi nei fori per sbloccare le coperture laterali.

### Passo 3



- Dopo aver rimosso le coperture laterali, svita tutte e otto le viti a croce Phillips.

### Passo 4




- Rimuovi la copertura cristallina della lente.
- Svita le cinque viti a croce Phillips dalla staffa metallica.
- Rimuovi i gommini dai due microfoni (uno su ogni lato).

## Passo 5




- Rimuovi attentamente le staffe metalliche dalla base della webcam.

## Passo 6

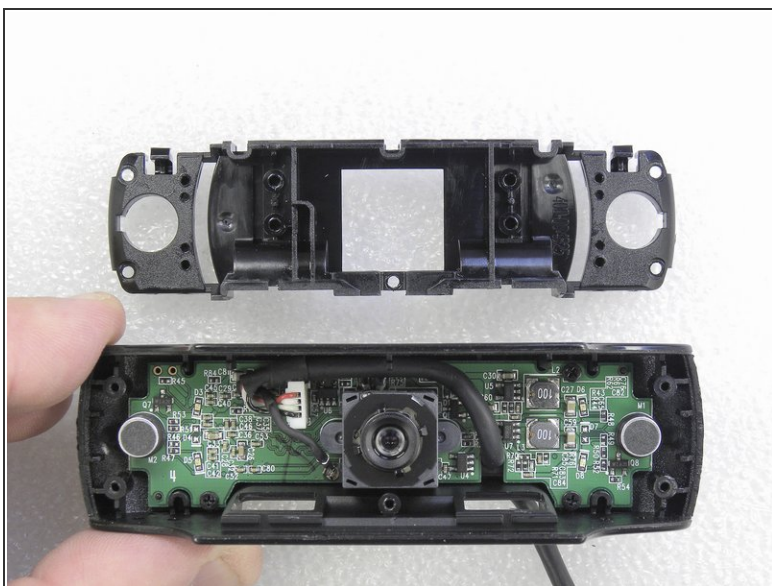


- Rimuovi attentamente la base dal supporto di plastica. Svita le tre viti che tengono ferma la scheda logica.

## Passo 7

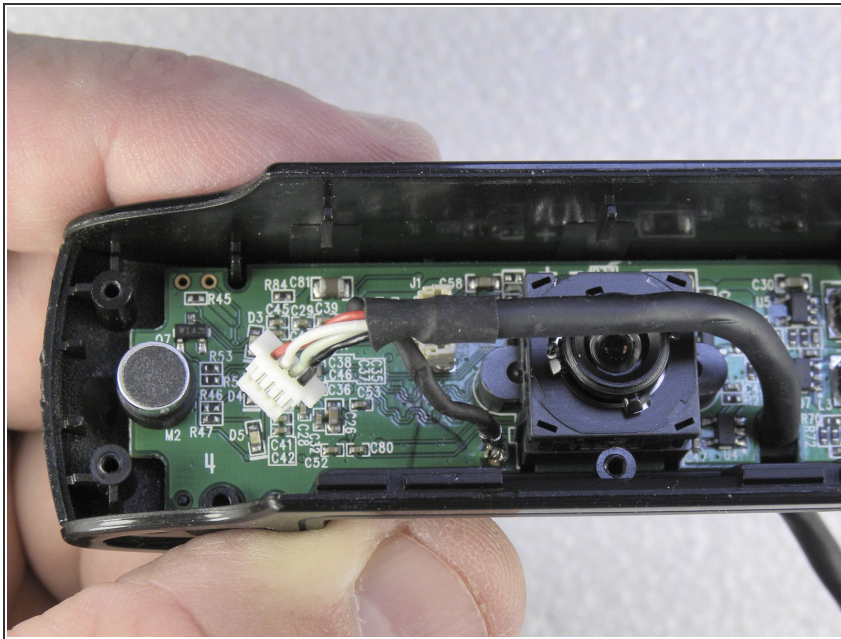

- Scollega il connettore del cavo USB.

## Passo 8

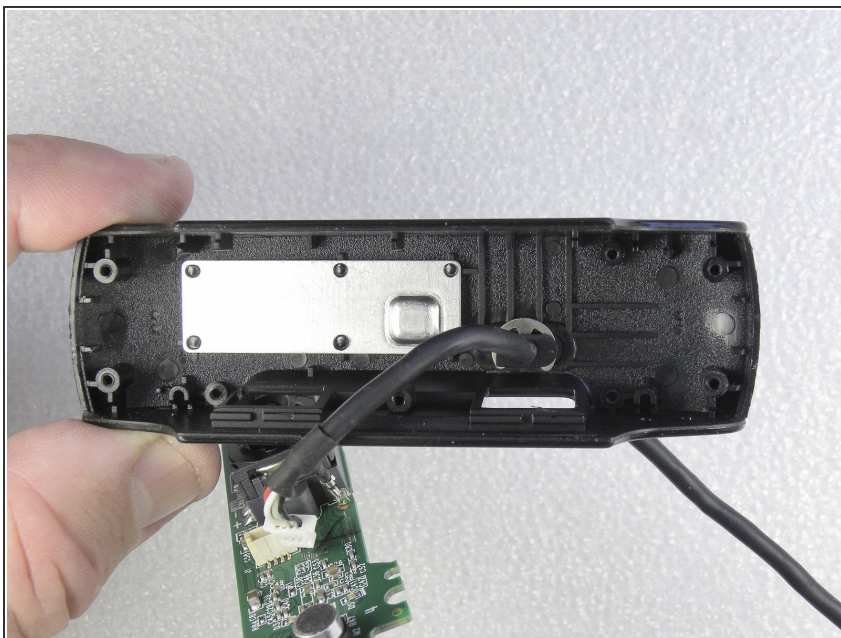



- Rimuovi la scheda logica.

## Passo 9




- Rilascia il gancio che tiene fermo il supporto del cavo. Rimuovi questo supporto dalla fotocamera.

## Passo 10

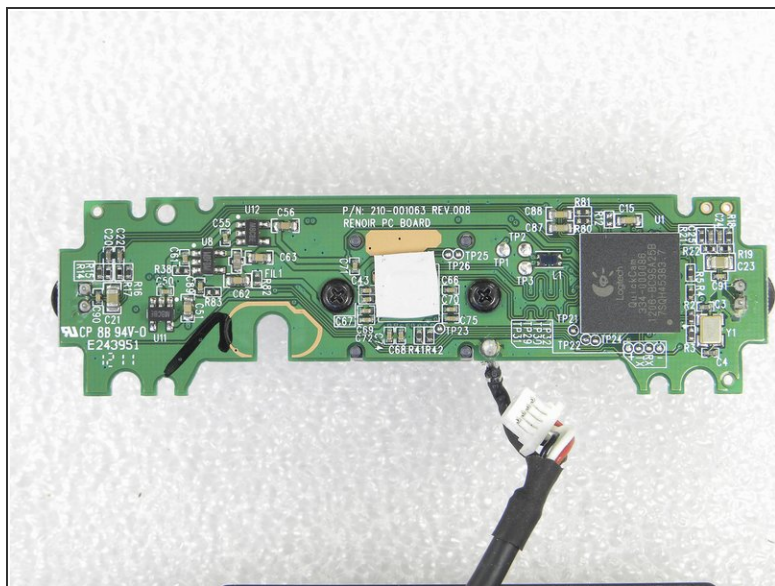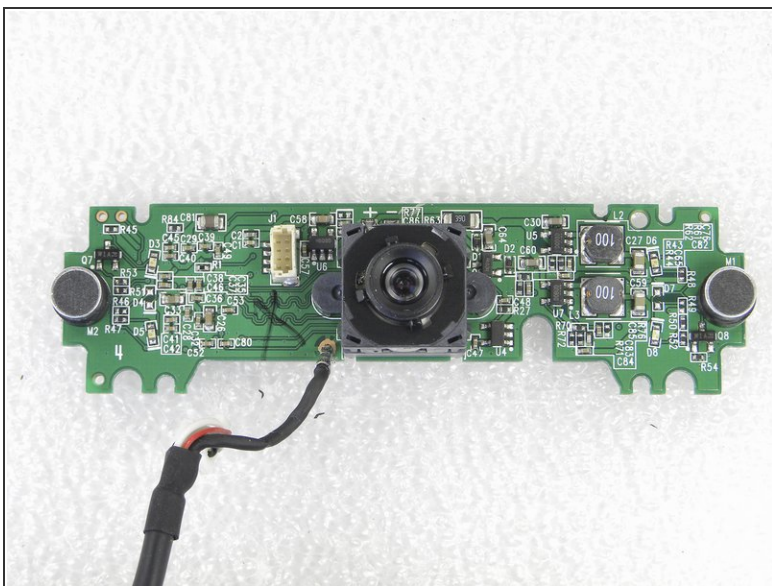

- Immagini anteriore e posteriore della scheda logica della webcam.

## Passo 11

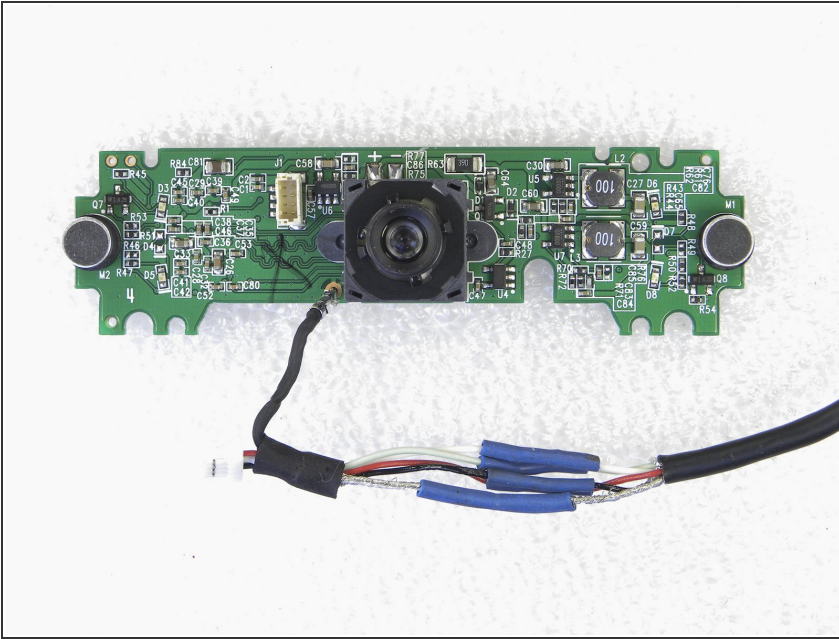

- Il problema della webcam era il cavo rotto sul retro della videocamera. Ho rotto la parte difettosa e rifatto i collegamenti con saldature e coprendoli con guaine termorestringenti.

## Passo 12



- Reinstalla il cavo riparato sulla fotocamera. Coprilo con del nastro adesivo. Fotocamera testata: Funziona!
- Rimonta la fotocamera, seguendo le istruzioni in ordine inverso.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.