




Sostituzione scheda MagSafe DC-In MacBook Pro 13" Display Retina Late 2013

Usa questa guida per sostituire una scheda...

Scritto Da: Sam Goldheart

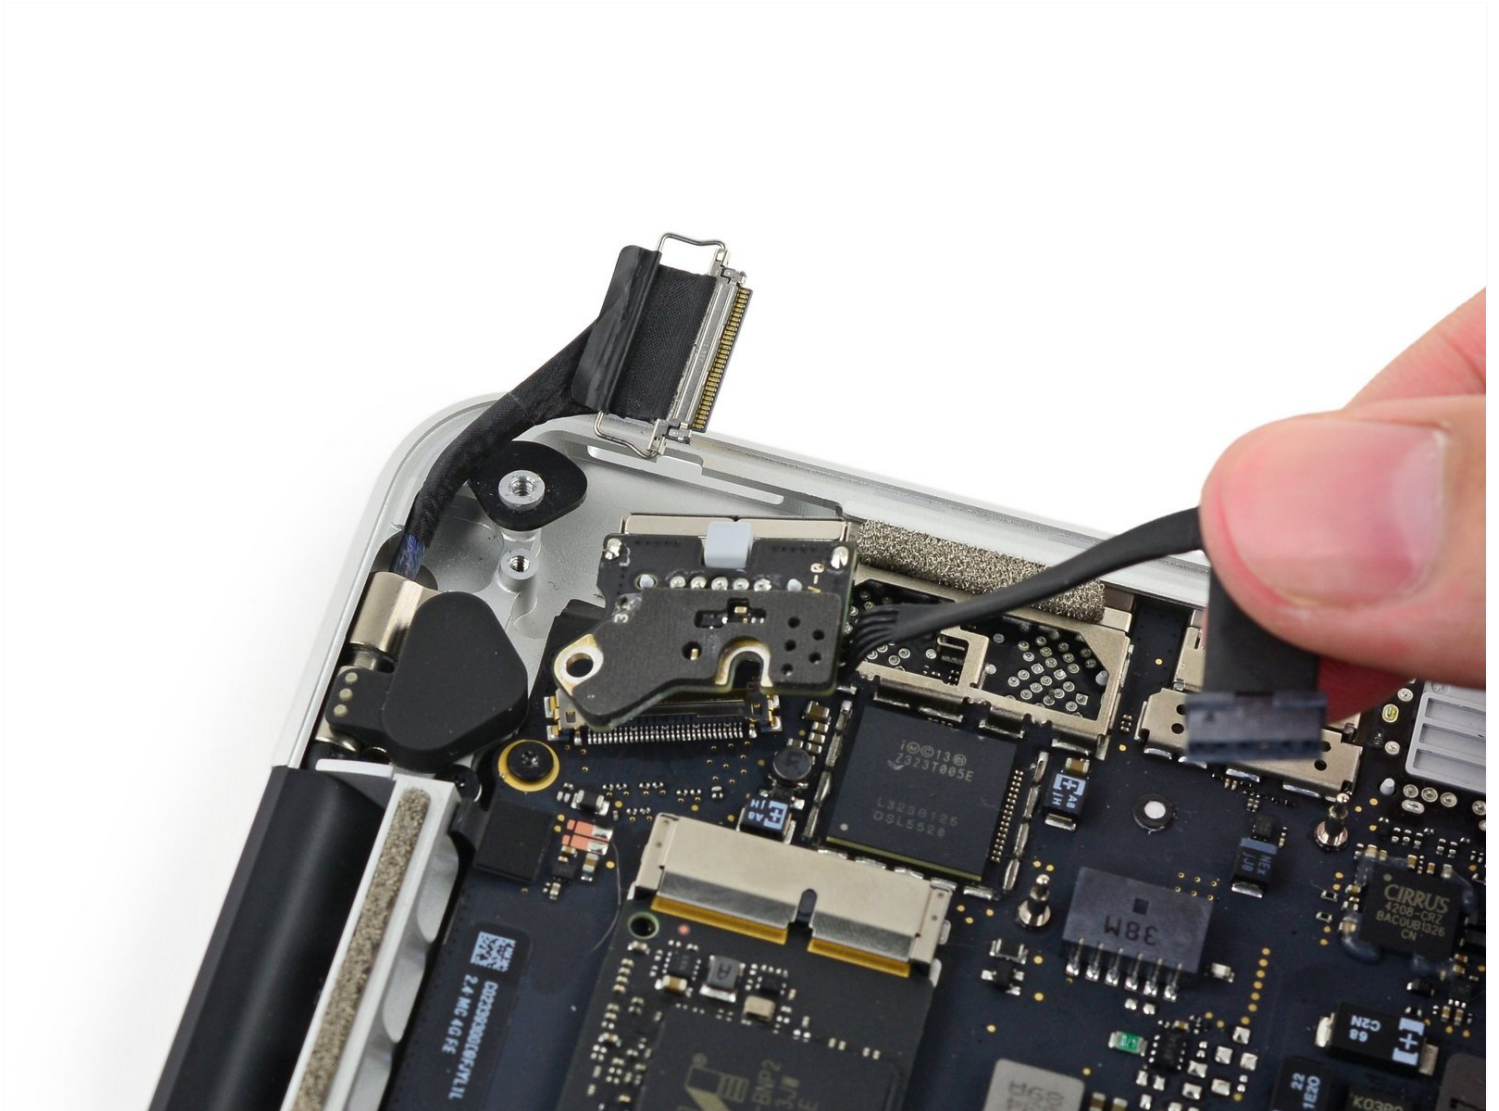

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire una scheda MagSafe DC-In difettosa.

STRUMENTI:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

MacBook Pro 13" Retina (Late 2013)
MagSafe 2 DC-In Board (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
- Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
- Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
- ☑ Nel corso di tutta la riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.

Passo 2




- Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
- Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.

Passo 3





- ① Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
- ☑ Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.

Passo 4 — Connettore batteria

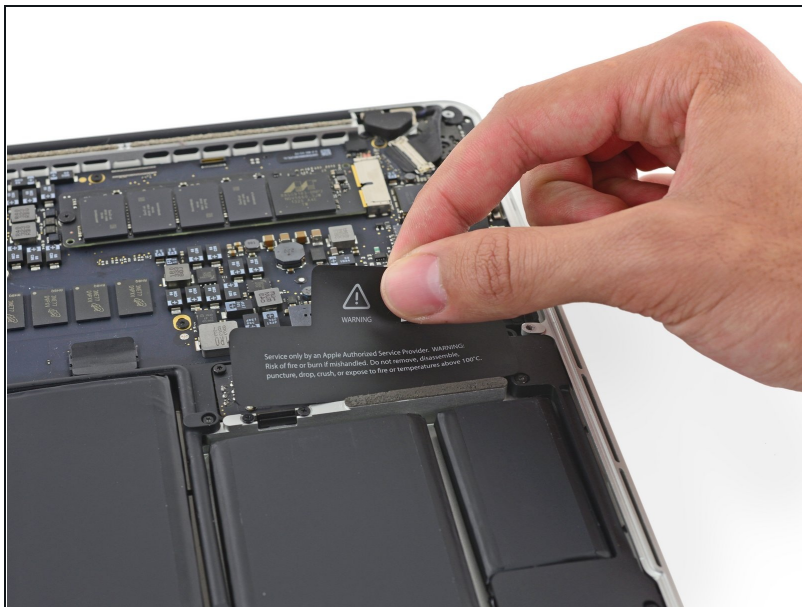

- ❗ Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.


Passo 5

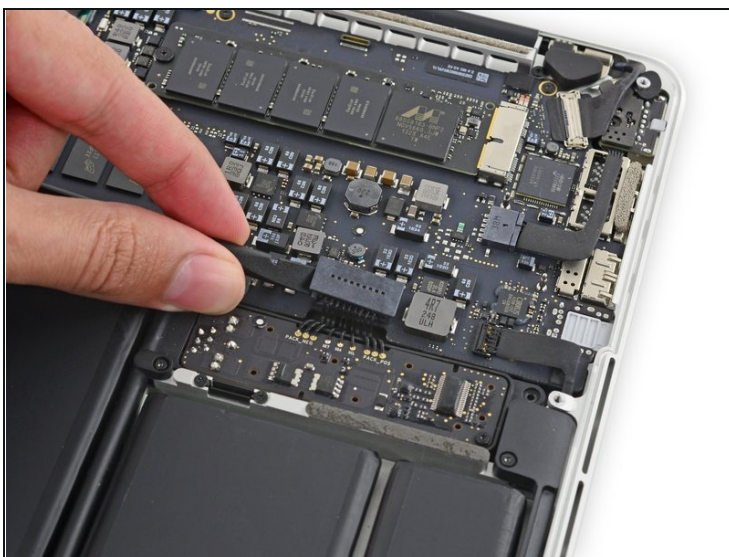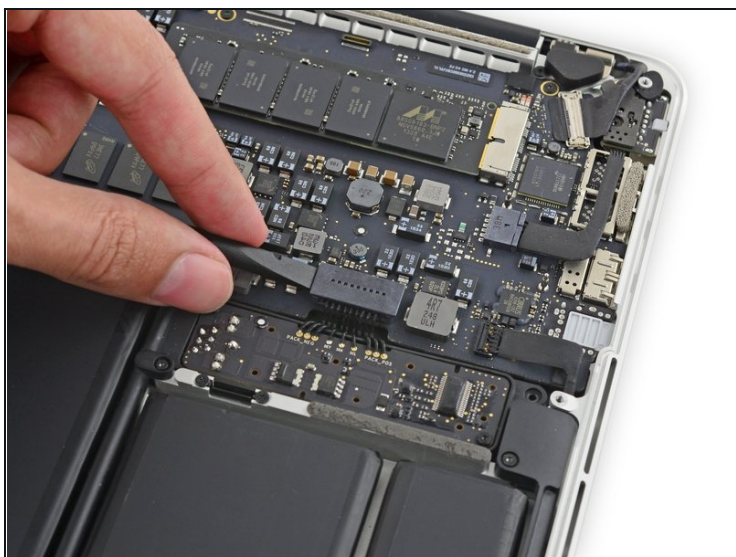

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.




⚠ Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.

Passo 6

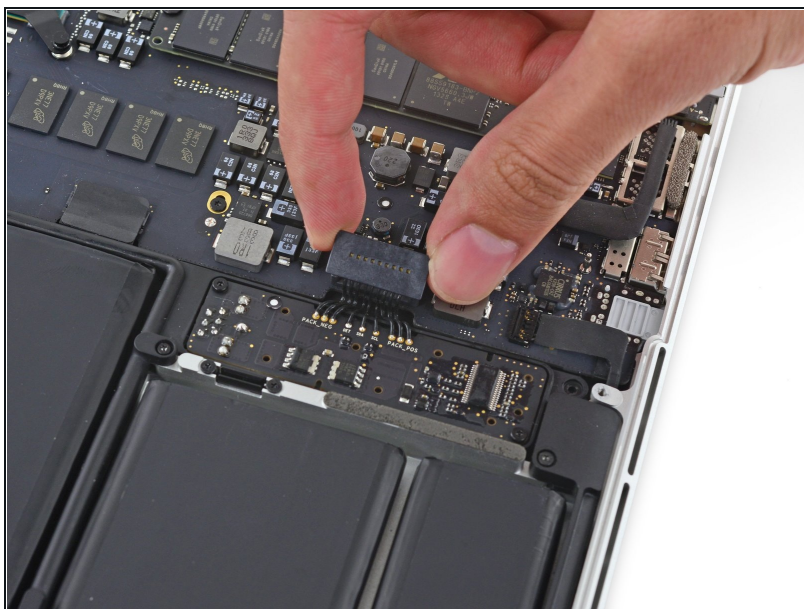



- ★ Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.

Passo 7 — Scheda MagSafe DC-In

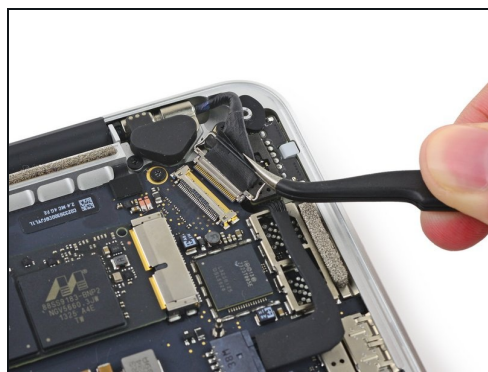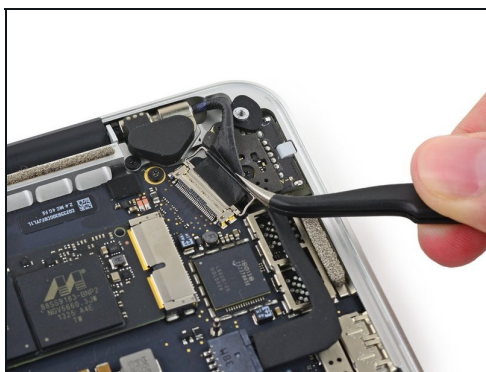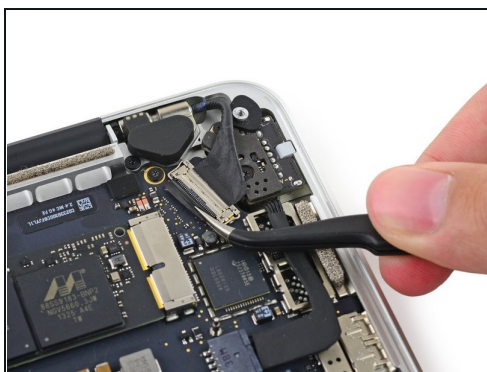


- Afferra la linguetta di plastica nera per aprire il connettore del cavo dello schermo e rimuovilo dalla sua presa sulla scheda logica.
- Tira nella direzione del cavo, parallelamente alla scheda logica. Non tirare verso l'alto.

Passo 8

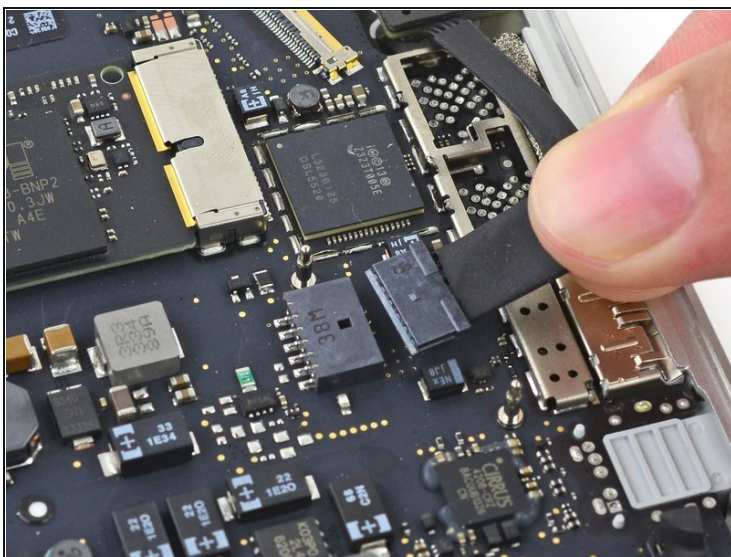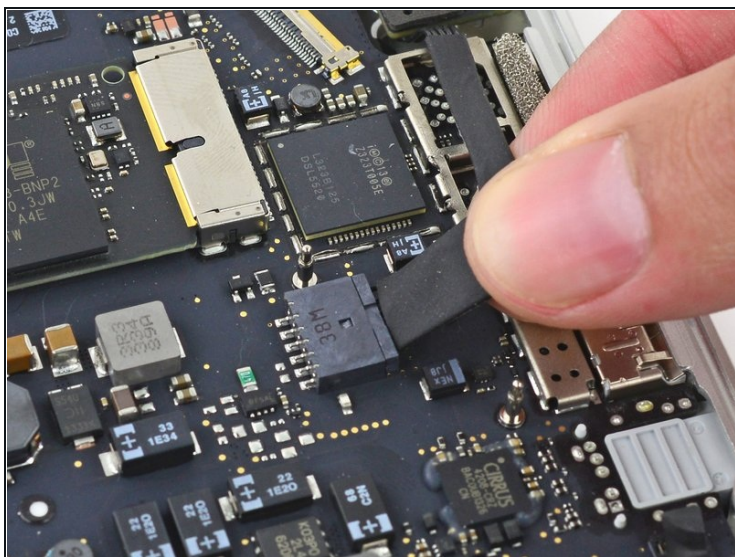


- Rimuovi il connettore della scheda DC-In dalla sua presa sulla scheda logica.

Passo 9

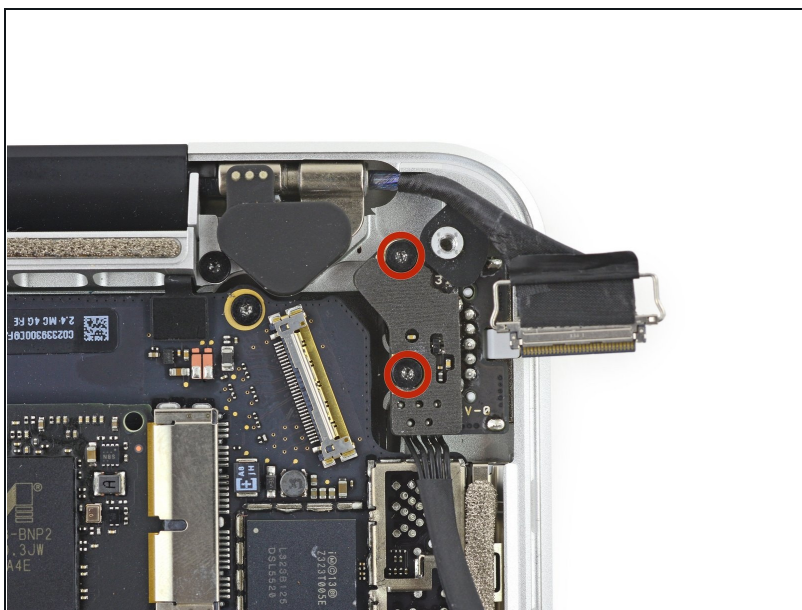

- Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda MagSafe DC-In al case superiore.
- ⓘ Potresti dover spostare delicatamente il cavo dello schermo per esporre le viti.

Passo 10

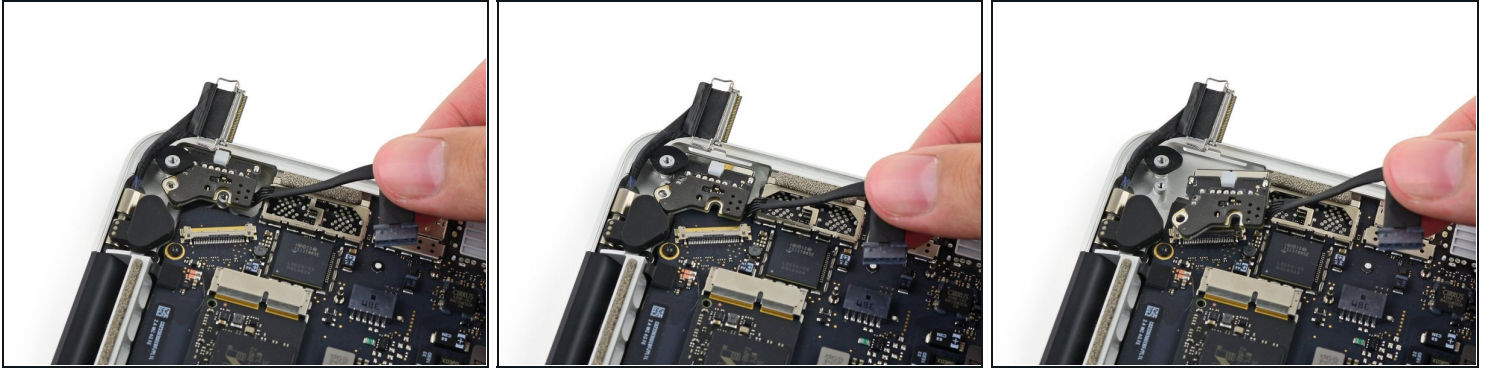

- Usa il cavo della scheda MagSafe DC-In per rimuovere la scheda, tirandola verso l'esterno e verso l'alto del case superiore.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.