




Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010

Scritto Da: Walter Galan

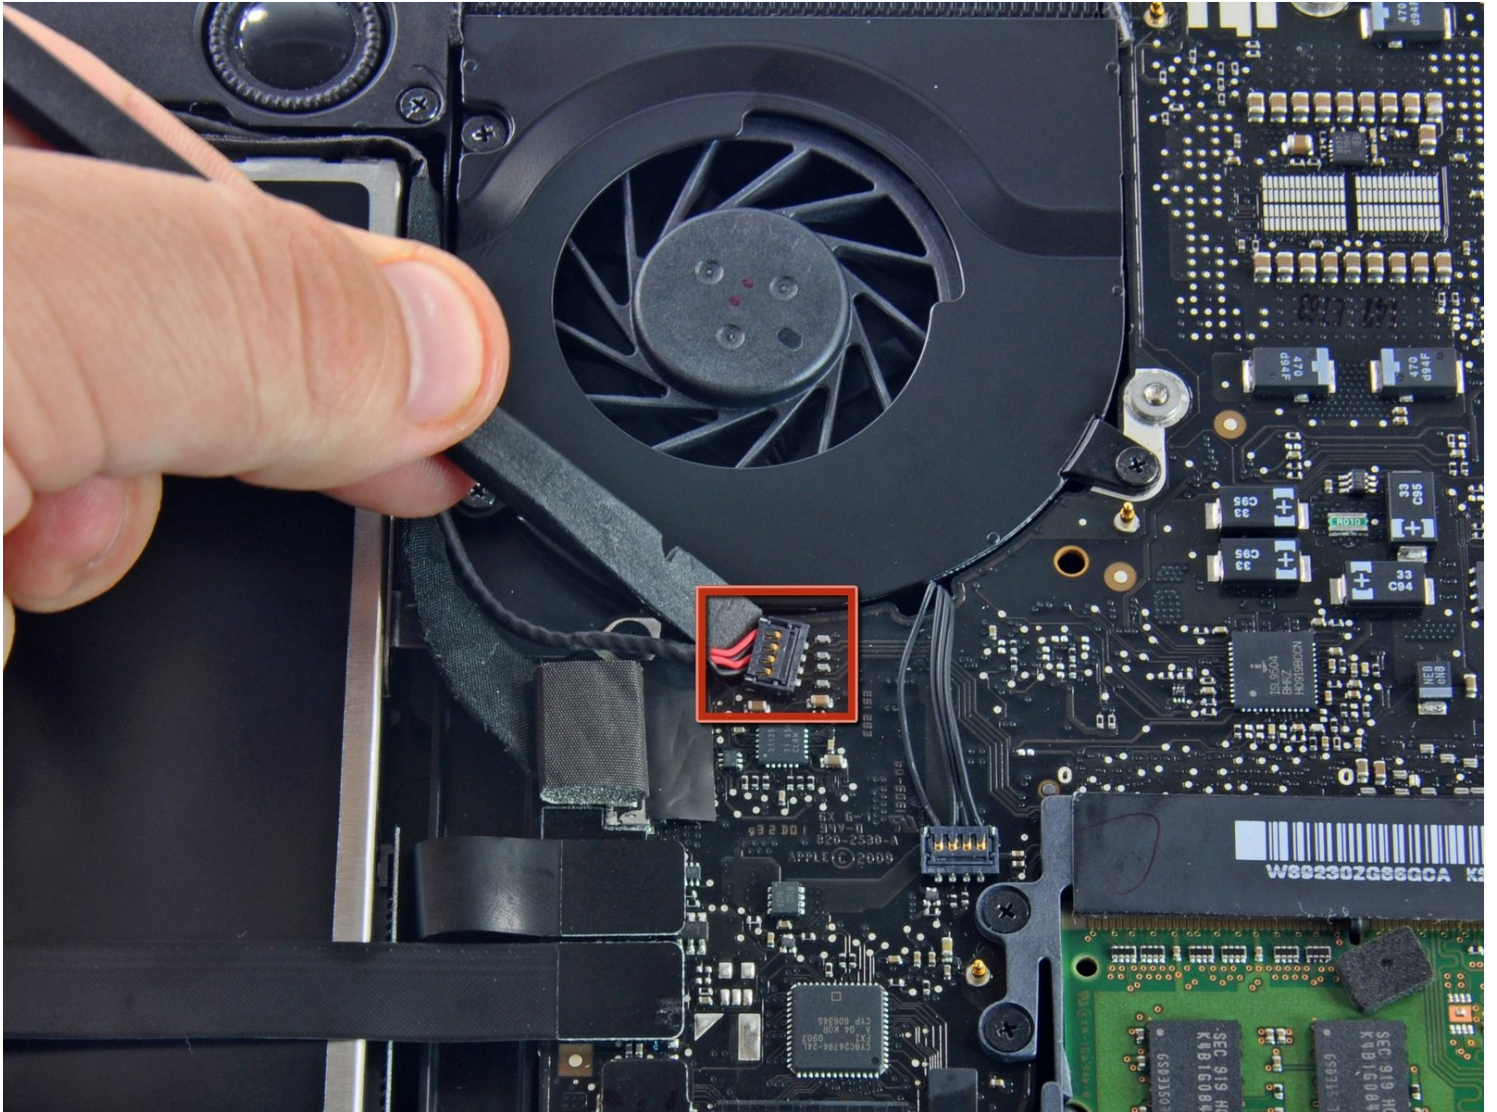



STRUMENTI:

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Unità ottica

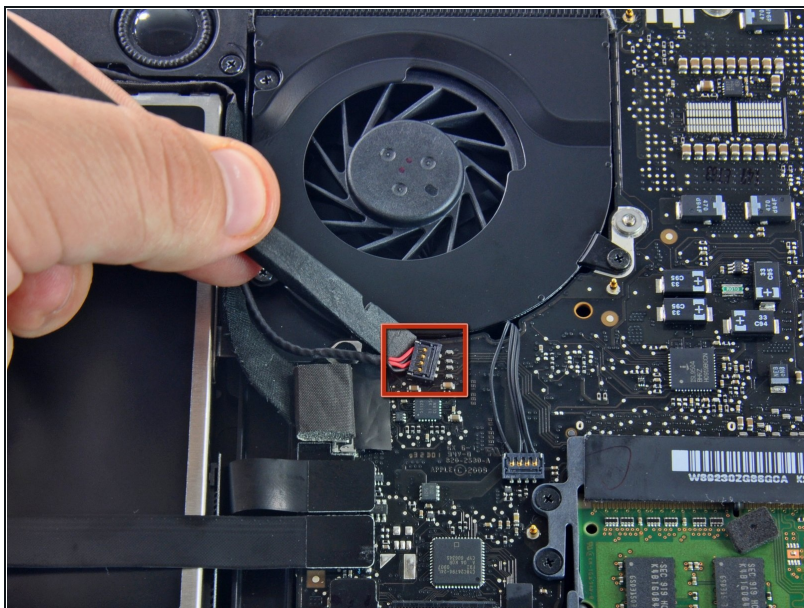

 Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore del subwoofer dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.

- Rimuovere l'eventuale imbottitura morbida sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il connettore dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.


Passo 2



⚠ Sarà necessario far scorrere il piccolo fermacavo in plastica trasparente (nel riquadro rosso) incollato alla scheda logica lontano dalla posizione originaria prima di scollegare il cavo della fotocamera. Fare attenzione a non spezzare i componenti dalla scheda mentre la si fa scorrere dal connettore del cavo della fotocamera.

- Tirare il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
- ⓘ Questo connettore metallico femmina potrebbe piegarsi facilmente. Verificare di aver allineato il connettore con il rispettivo connettore femmina sulla scheda logica prima di unire i due componenti.

Passo 3

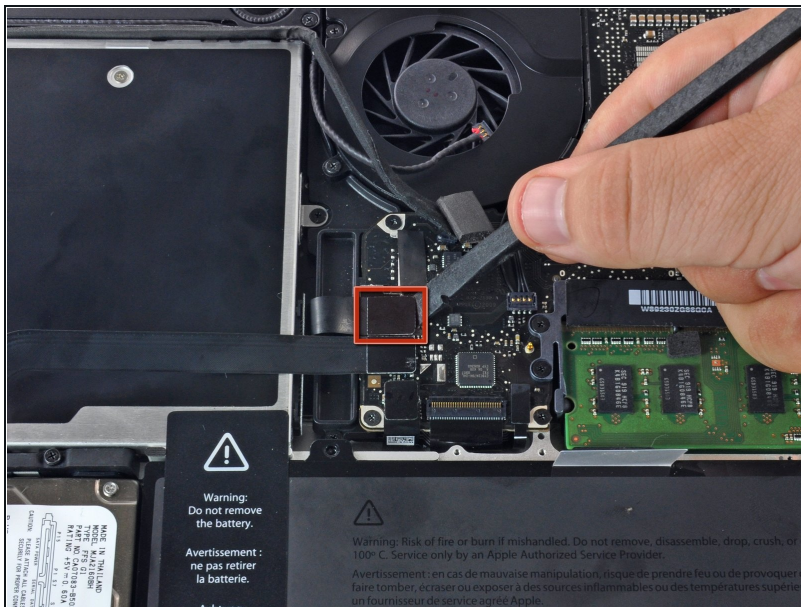


- Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica estraendolo dalla scheda logica.

Passo 4



- Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del disco rigido estraendolo dalla scheda logica.

Passo 5

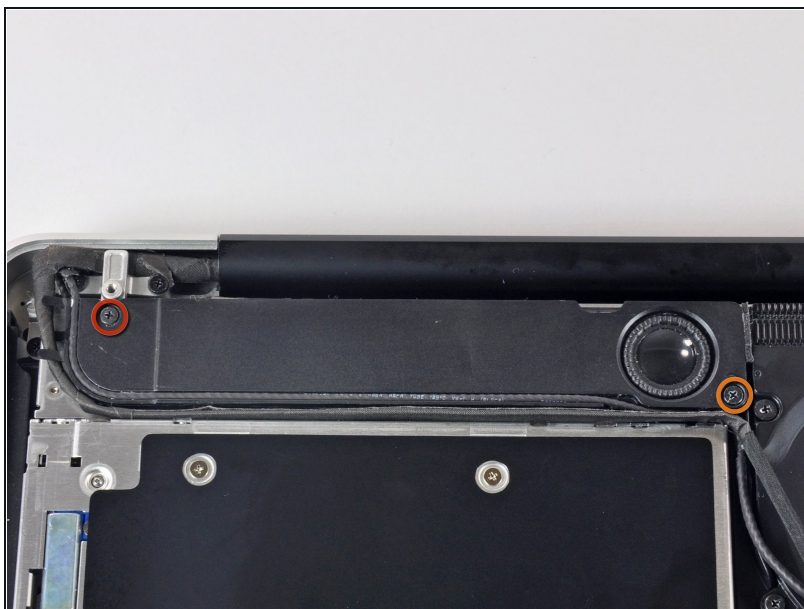

- Rimuovere le viti seguenti, che fissano il subwoofer al case superiore:
 - Una vite con testa a croce da 3,8 mm
 - Una vite con testa a croce da 5 mm

Passo 6



★ Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.


- Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.

Passo 7



- Rimuovere le due viti con testa a croce da 10 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
- ⓘ La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
- Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.

Passo 8

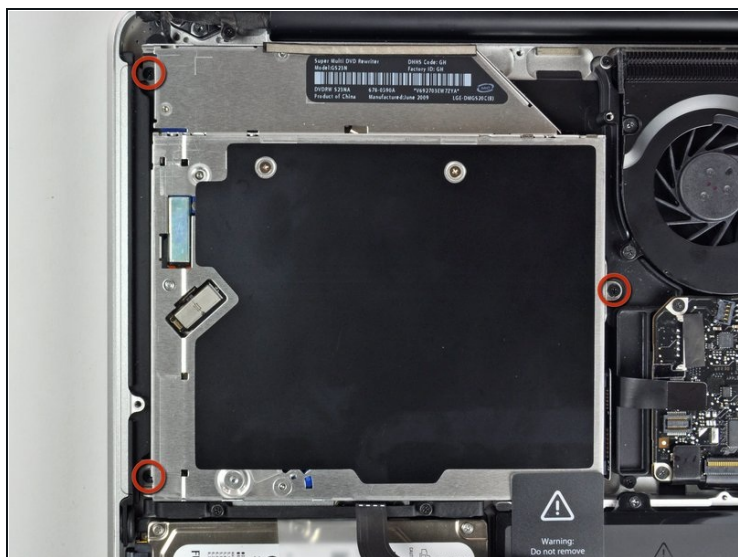

- Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
- Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.