



Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali

Segui questa guida per calibrare il sensore...

Scritto Da: Alex Diaz-Kokaisl




INTRODUZIONE

Segui questa guida per calibrare il sensore ottico di impronte digitali sullo schermo nel tuo telefono o tablet Samsung. È necessario eseguire la calibrazione ogni volta che si sostituisce lo schermo, per assicurarsi che il sensore di impronte digitali sia accurato e sicuro.

Questa procedura di calibrazione attualmente funziona solo per il sensore di impronte digitali ottiche del Tab S7+. Questa guida si aggiornerà man mano che Samsung aggiunge più compatibilità. Per ulteriori informazioni, consulta il documento [Samsung Self-Repair](#).


Avrai bisogno del kit di strumenti di calibrazione del sensore di impronte digitali Samsung per completare questa procedura.

Passo 1 — Scarica l'app

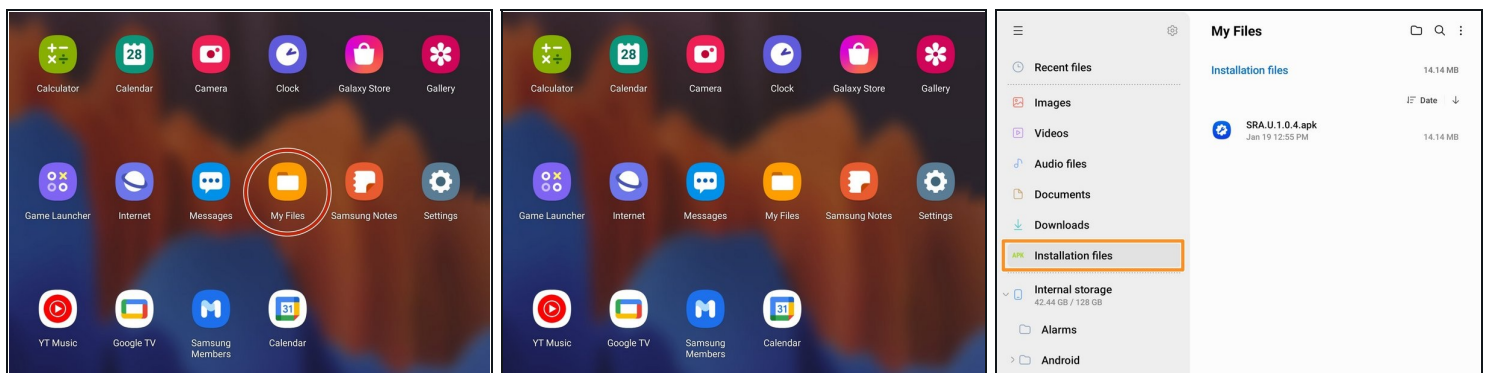


- Scarica l'app Self Repair Assistant [qui](#).
- ① Potrebbe comparire un avviso "[File potrebbe essere dannoso](#)". Se è così, seleziona "Scarica comunque".
- Apri l'app "**I miei file**".
- Vai alla scheda "**File di installazione**" sul lato sinistro dello schermo.

Passo 2 — Installa l'app

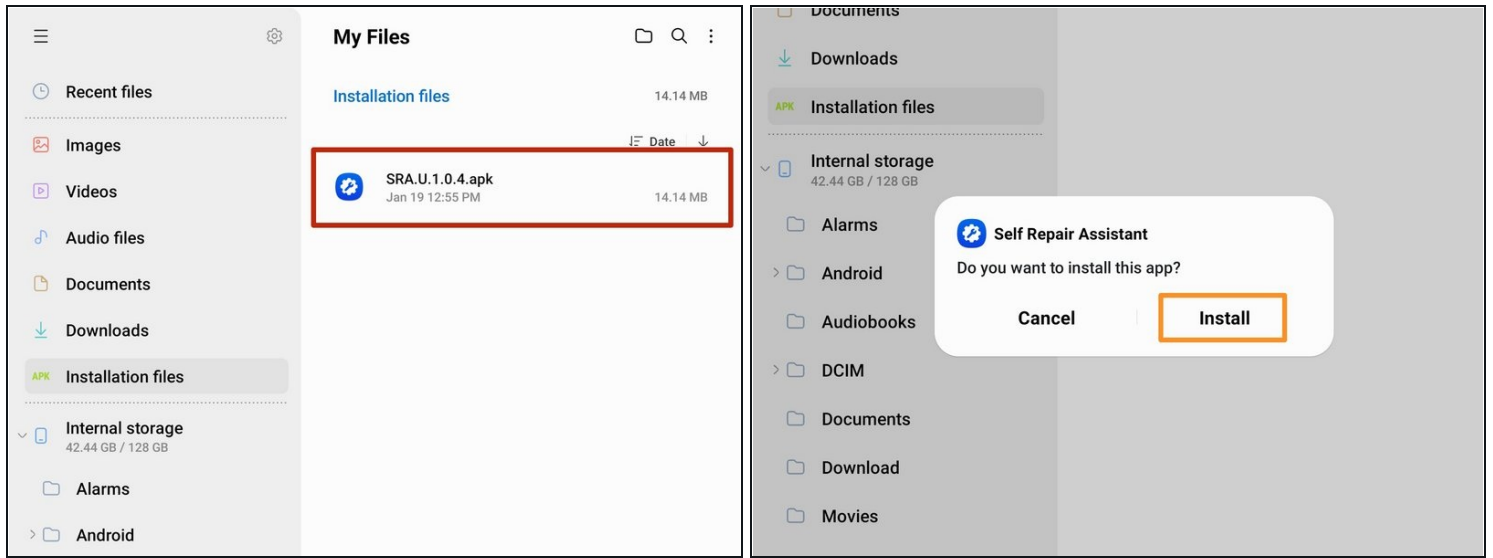

- Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
 - ① Se l'app non viene visualizzata in questo pannello, passare al passaggio successivo.
- Seleziona "**Installa**" per confermare l'installazione dell'app.
- Salta i prossimi due passaggi.


Passo 3 — Rinomina l'app

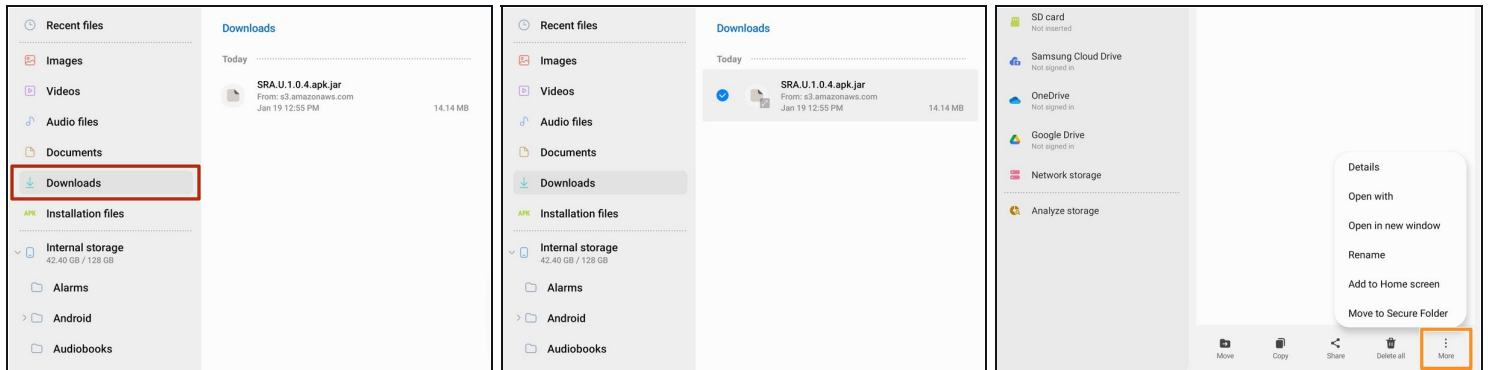

❗ Se la tua app non è visualizzata nella scheda **"File di installazione"**, segui i seguenti due passaggi per rinominare il file.


- Vai alla scheda **"Downloads"** sul lato sinistro dello schermo.
- Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
- Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione **"Altro"**.

Passo 4

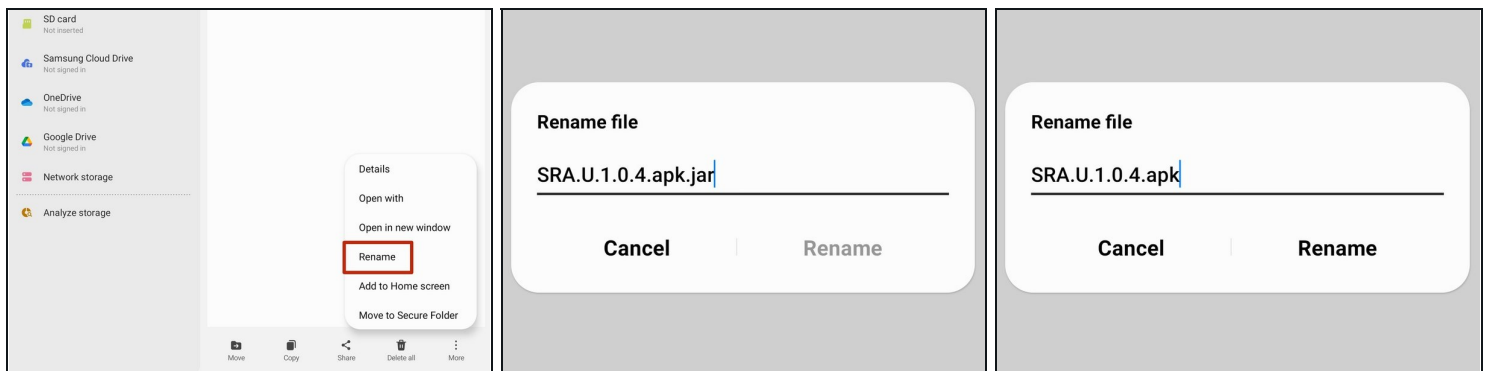


- Seleziona l'opzione **"Rinomina"**.
- Eliminare il **.jar** alla fine del nome dell'app.
- ❗ Il tuo file dovrebbe ora apparire nella scheda **"File di installazione"**.

Passo 5 — Apri l'app Self Repair Assistant

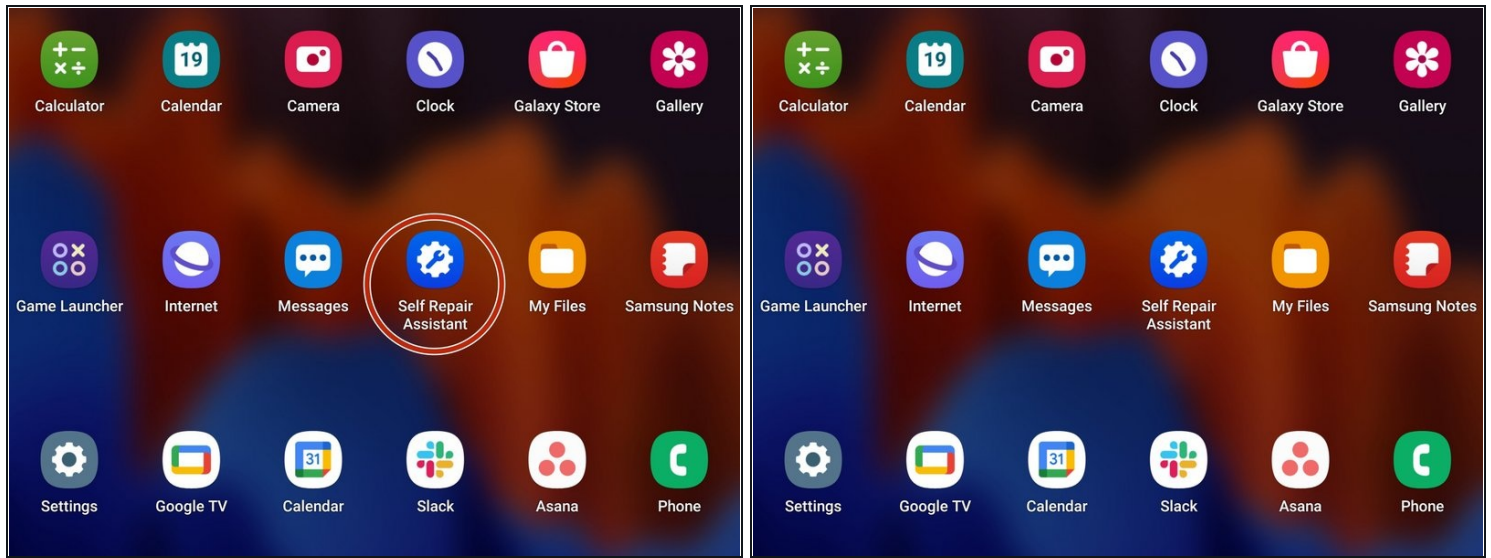


- Apri l'app Self Repair Assistant.

Passo 6 — Accetta i Termini e le Condizioni

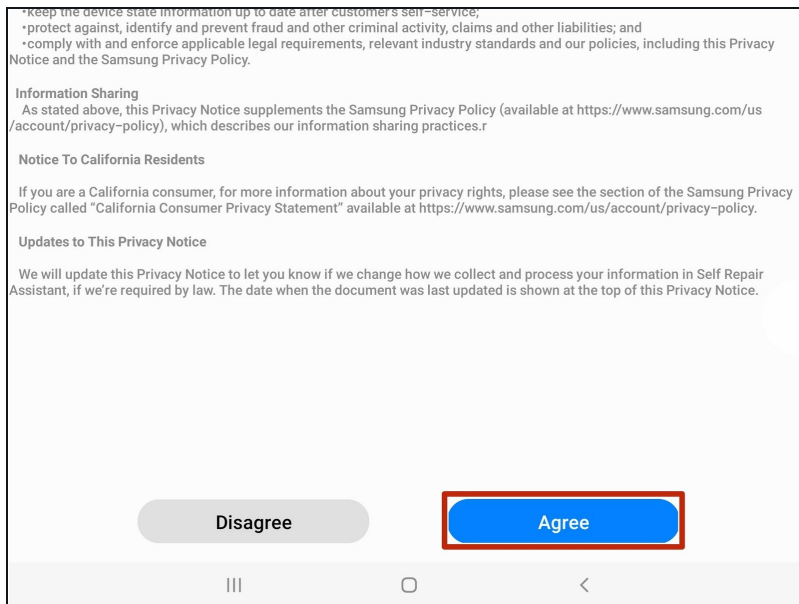


- Seleziona "**Accetto**" per accettare i termini e le condizioni.

Passo 7 — Seleziona la procedura

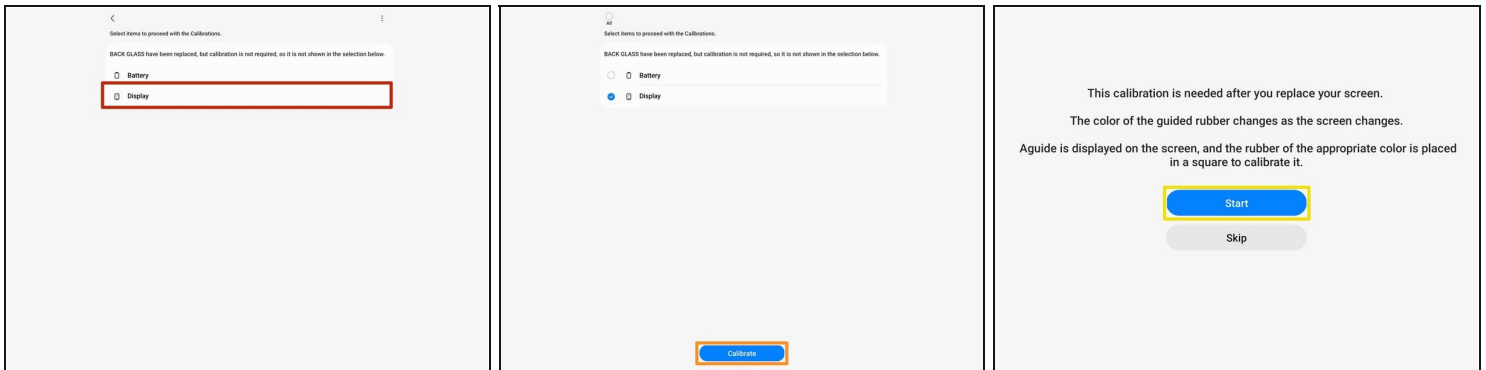

- Seleziona l'icona "**Display**".
- Seleziona "**Inizia**" per continuare.
- ① Se invece si desidera eseguire un ripristino del ciclo della batteria, segui questa [guida](#).
- Seleziona "**Start**" per iniziare la calibrazione del sensore delle impronte.

Passo 8 — Inizia la calibrazione del sensore di impronte digitali

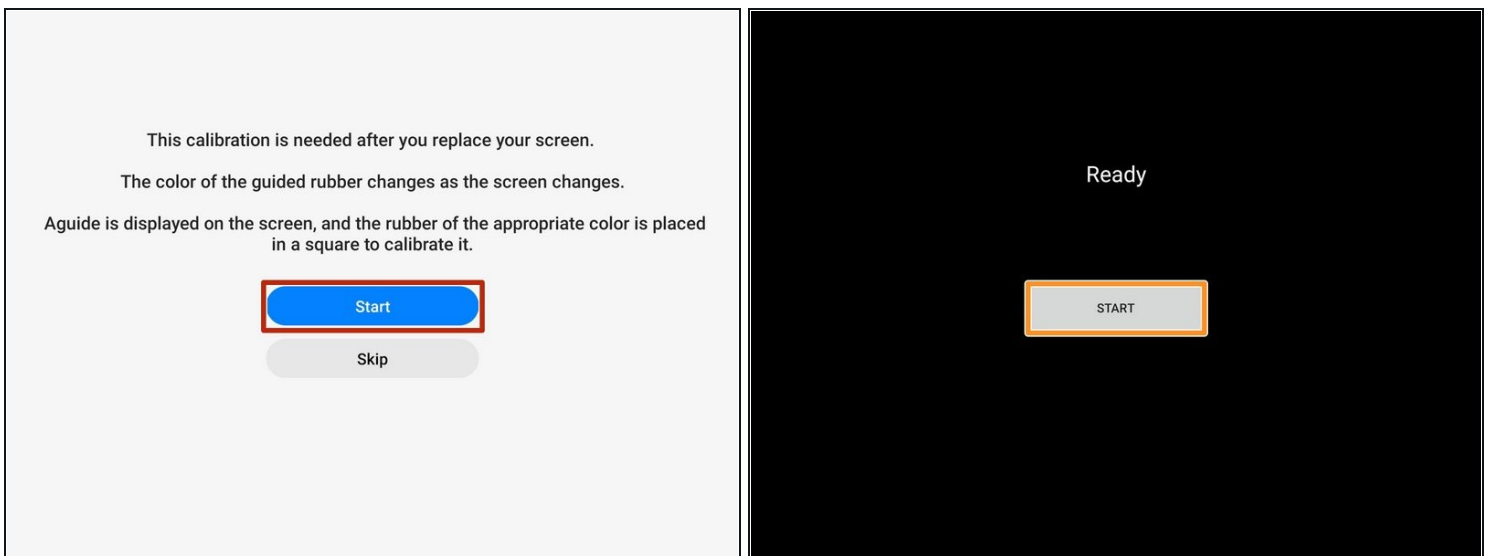

- Seleziona "Avvia" per iniziare la calibrazione del sensore di impronte digitali.
- Una volta che lo schermo diventa nero, seleziona di nuovo "Start".

Passo 9 — Applica il cubetto bianco



- Posiziona il cubetto bianco sul contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
 - Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde allo schema.
- ❗ Assicurati che il cubetto bianco copra completamente il contorno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.

Passo 10




- Usa il dito per premere sul cubetto bianco.
- Mentre premi verso il basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "**Avanti**" nella parte superiore dello schermo.
- Continua a premere finché "Calibrazione in corso.." scompare.

Passo 11 — Applica il cubetto nero




- Posiziona il cubetto nero sopra il contorno vicino al bordo inferiore.
 - Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde al motivo.
- ❗ Assicurati che il cubetto nero copra completamente il contorno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.

Passo 12

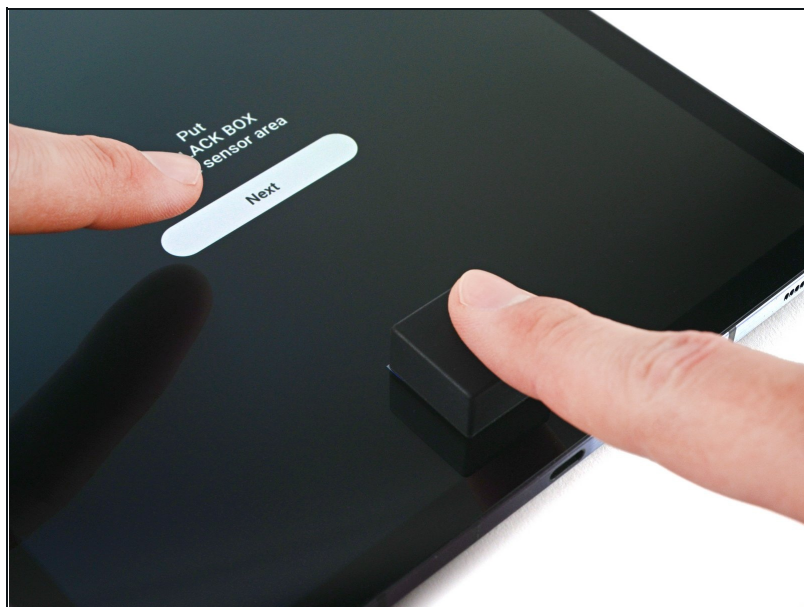


- Usa il dito per premere verso il basso sul cubetto nero.
- Mentre premi verso il basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona **"Avanti"** vicino alla parte superiore dello schermo.
- Continuare a premere finché "Calibrazione.." scompare.

Passo 13 — Applicare il cubo bianco più piccolo

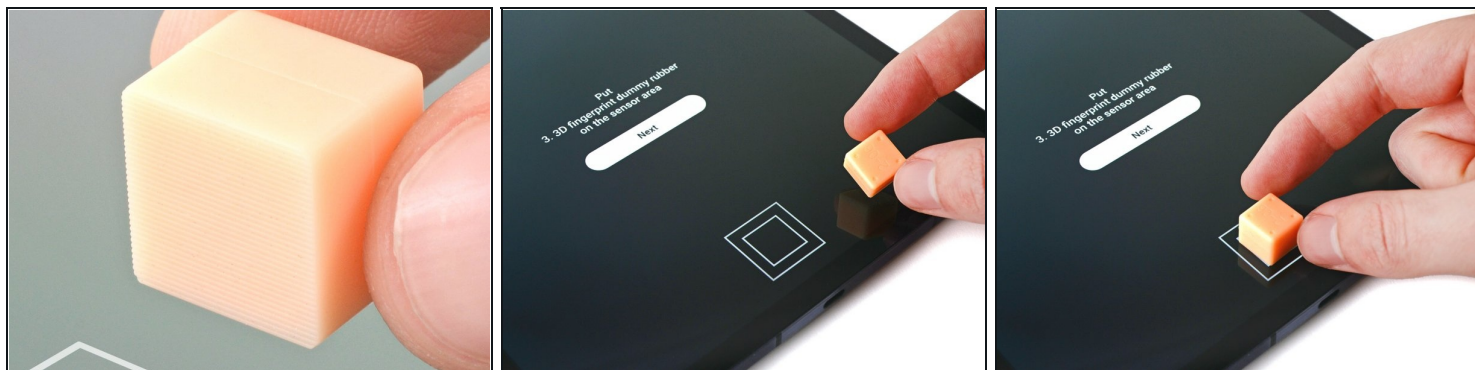

- Posiziona il lato del cubo bianco più piccolo con le scanalature sulla parte interna del contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
- ① Assicurati che le scanalature sul cubo siano verticali quando lo si posiziona sullo schermo.
- ① Assicurati che il cubo bianco copra completamente il contorno interno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.

Passo 14

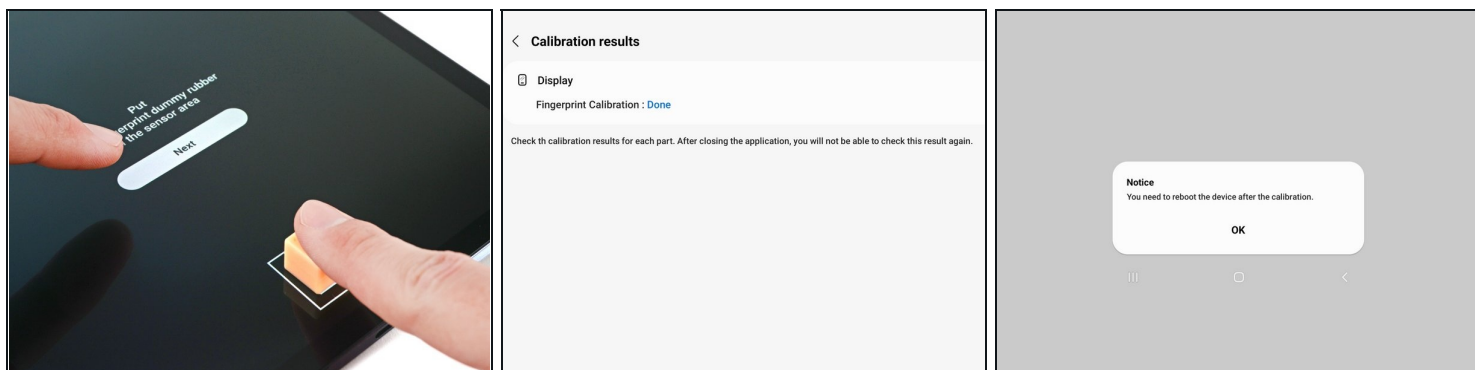

- Usa il dito per premere verso il basso sulla piccola scatola bianca.
- Mentre premi in basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "**Avanti**" vicino alla parte superiore dello schermo.
- Continua a premere finché non appare "Successo" nella parte superiore dello schermo.
- Potresti dover riavviare il dispositivo per applicare la calibrazione.

Il sensore ottico delle impronte digitali è calibrato e pronto per l'uso.

Se la calibrazione fallisce per qualsiasi motivo, ripeti la procedura di calibrazione.