



Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342

Questa guida rappresenta un prerequisito interno.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida rappresenta un prerequisito interno.

Passo 1 — Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342




- Rimuovere la vite con testa a croce da 12 mm che fissa la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante posteriore al case superiore.

Passo 2




- Rimuovere la vite con testa a croce da 2,2 mm inserita in senso orizzontale nella parte laterale dell'unità ottica.

Passo 3

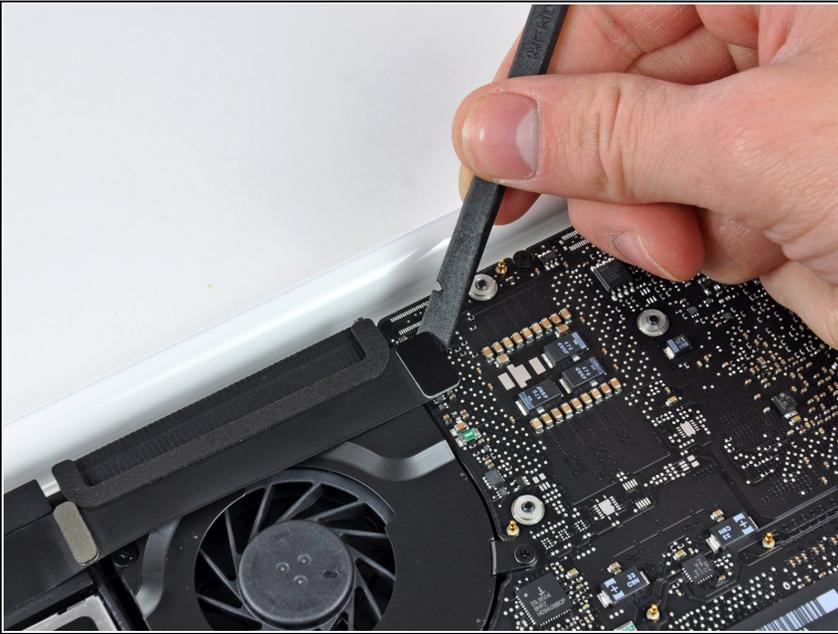

- Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.

Passo 4

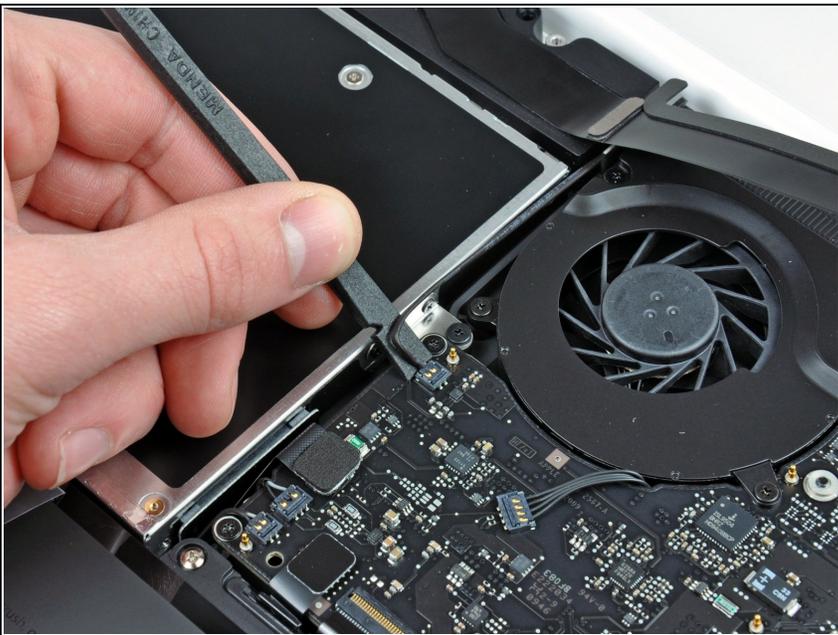


- Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'altoparlante posteriore dalla scheda logica.

 Sollevare i fili sottostanti.

 Questo connettore è molto delicato e si rompe facilmente.

Passo 5

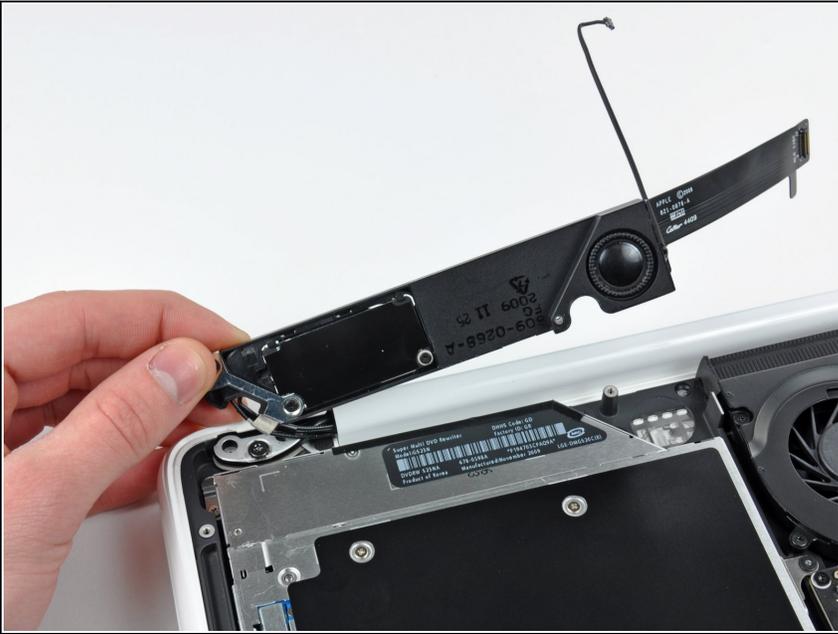

- Ruotare con attenzione il gruppo dell'altoparlante posteriore (con cavi AirPort/Bluetooth ancora collegati) fuori dal case inferiore.

Passo 6




- Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.

Passo 7



- Rimuovere la vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.

Passo 8

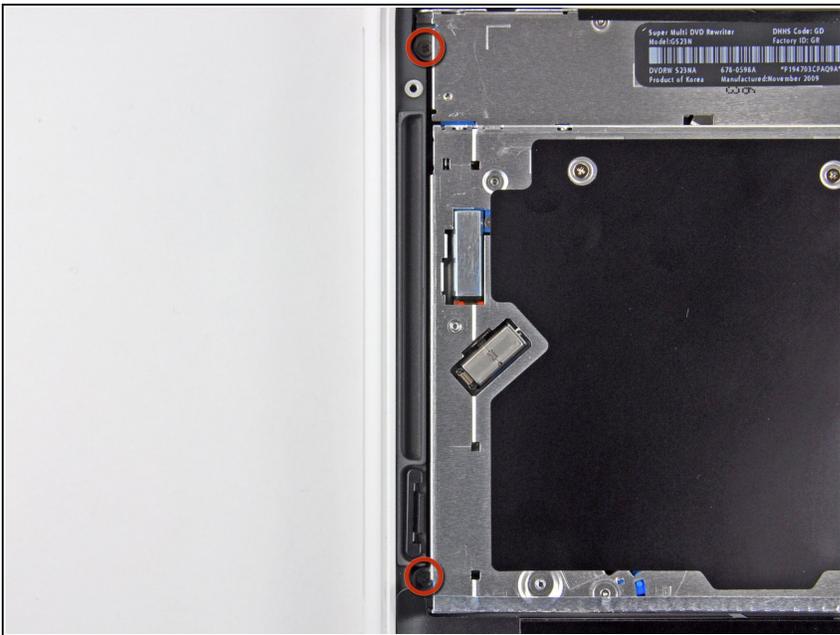

- Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.

Passo 9



- Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.