




Sostituzione Batteria Philips Sonicare FlexCare

Ecco come cambiare la batteria nel Phillips...

Scritto Da: Joanna Moraza

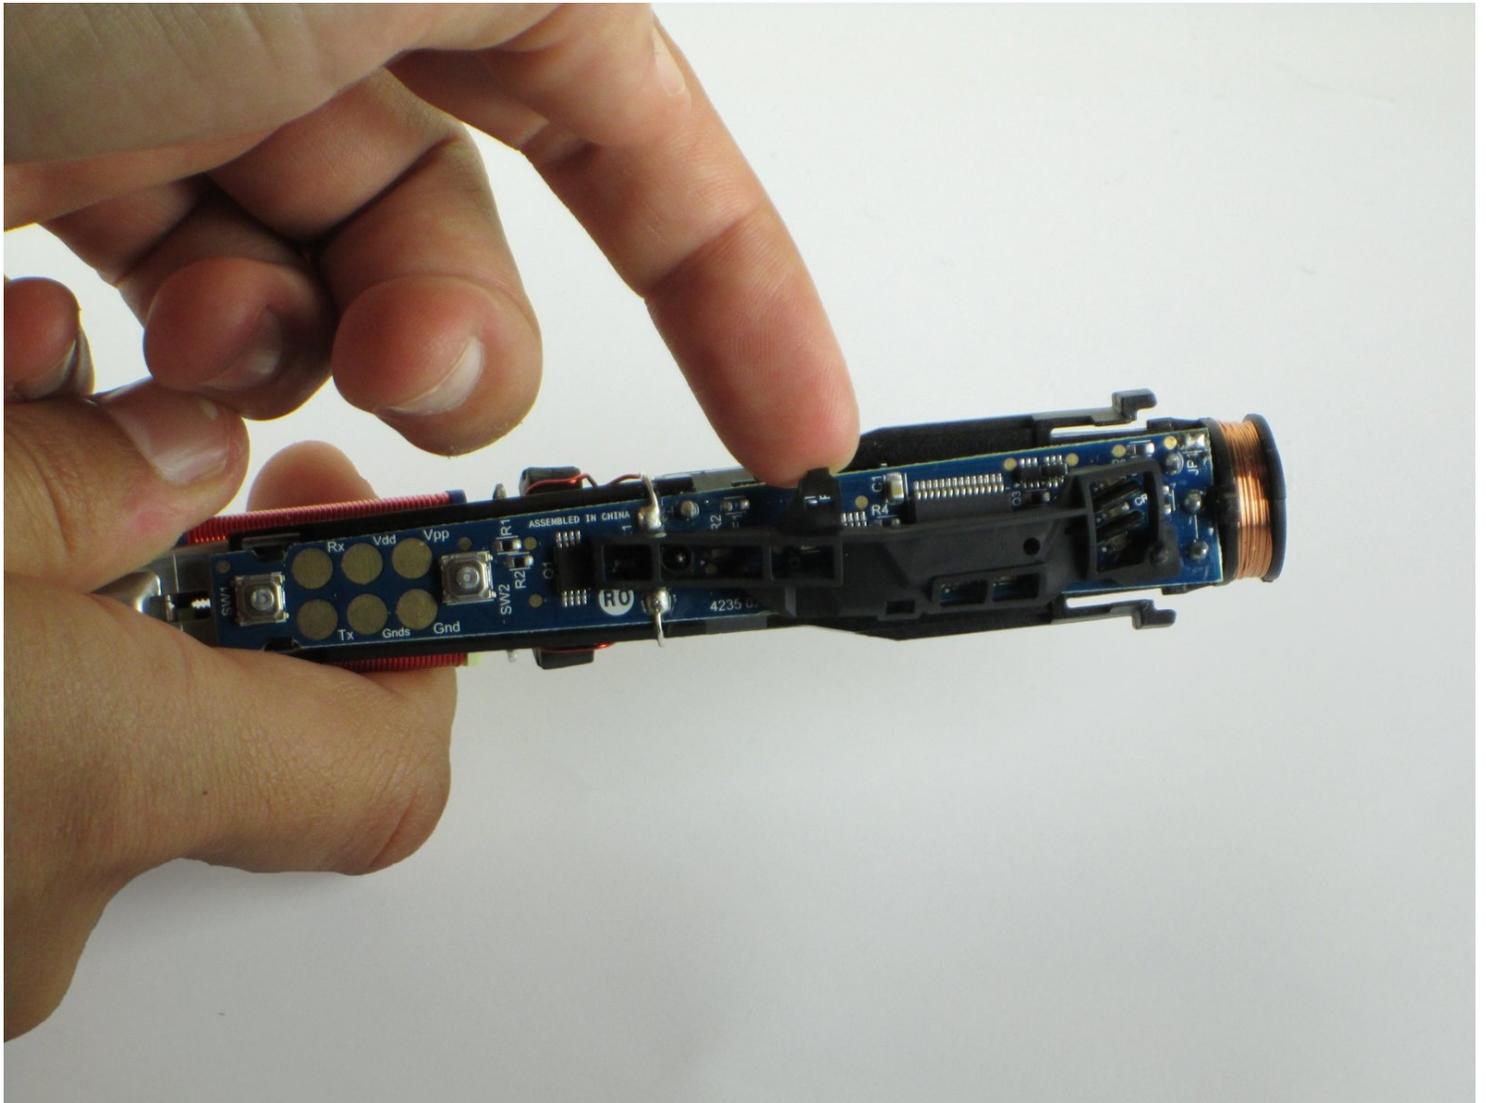

INTRODUZIONE

Ecco come cambiare la batteria nel Phillips Sonicare FlexCare. Questa è una procedura complicata, fai attenzione. Se noti che la batteria è gonfia, segui i passaggi qui: [What to do with a swollen battery](#).

🔧 STRUMENTI:

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

Metal Spudger (1)

Spudger (1)

Lead-Free Solder (1)

Desoldering Braid (1)

⚙️ COMPONENTI:

Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Tira la testa dello spazzolino per rimuoverla dal manico.

Passo 2



- Infila l'estremità piatta di uno spudger di metallo o plastica tra il bordo dello spazzolino e il tappo sul fondo e fai leva per toglierlo. Fai ciò su tutto il bordo finchè non si staccherà leggermente dal corpo centrale.
- Dai anche un'occhiata alla [procedura alternativa per l'apertura](#).

Passo 3 — Non premere sul pernetto Non premere sull'albero!!




- La versione precedente di questo passo diceva alle persone di premere sull'albero fino a quando le componenti interne non sarebbero state esposte. NON FARLO, può rompere le linguette di blocco.
- Con un piccolo cacciavite a testa piatta, rilascia le due linguette di blocco nere che tengono le parti interne in posizione.
- Fai scorrere le parti interne dalla custodia dello spazzolino da denti.
- ① Fino a quando questo passo non sarà aggiornato con nuove immagini, scorri verso il basso fino al passo 5 per vedere le due linguette.

Passo 4




- Afferra la base circolare di plastica con la guarnizione o-ring e tirala verso l'esterno.

Passo 5

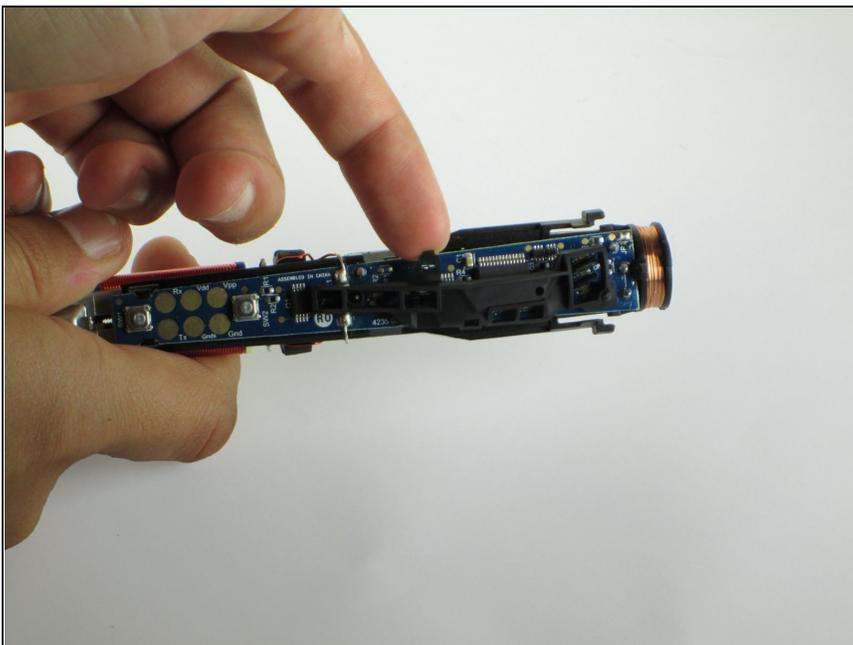

- Rimuovi il tappo che è attaccato all'estremità dei componenti interni facendo scattare le clip che lo tengono fermo al suo posto.

Passo 6

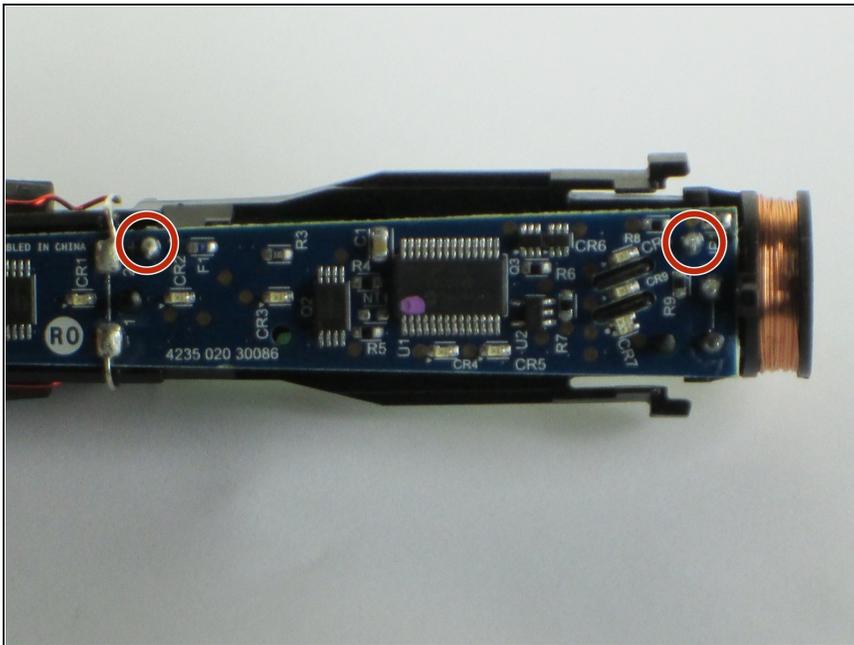

- Dissalda la batteria dal circuito. Puoi fare riferimento a [questa guida per dissaldare](#). Rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila. Usando la stessa guida, salda la batteria al circuito.
- I punti di saldatura sono visualizzati nei cerchi rossi.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.