



Sostituzione Batteria Oral-B Vitality

Questa guida fornirà una descrizione dettagliata del processo di sostituzione della batteria.

Scritto Da: Miles Gunty



INTRODUZIONE

Gli spazzolini elettrici sono alimentati da una batteria ricaricabile che consente il movimento alternato di spazzolatura delle setole. Se lo spazzolino elettrico perde potenza velocemente o non si carica, molto probabilmente la batteria ricaricabile deve essere sostituita.



STRUMENTI:



- [Slip Joint Pliers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Solder](#) (1)
- [Soldering Tweezers](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)

Passo 1 — Batteria





- Togliere la testina e usare le pinze per rimuovere il cappuccio bianco. Estrarre il circuito principale.

Passo 2

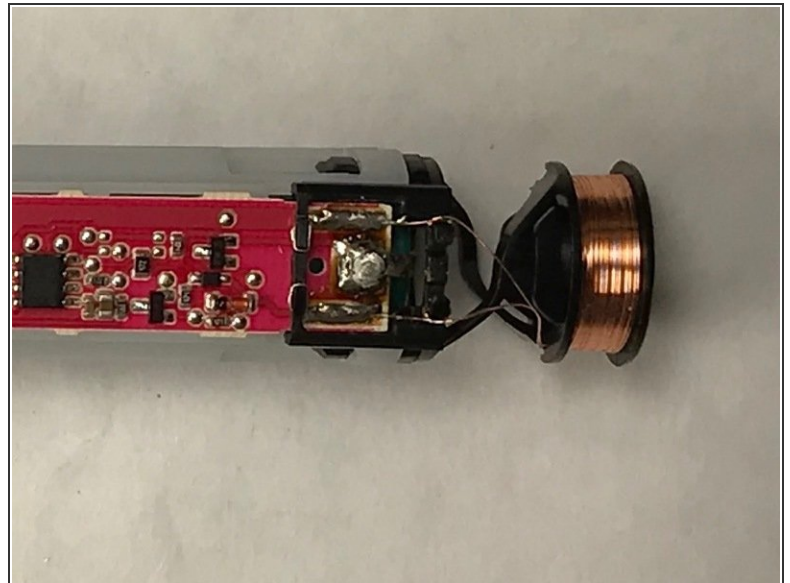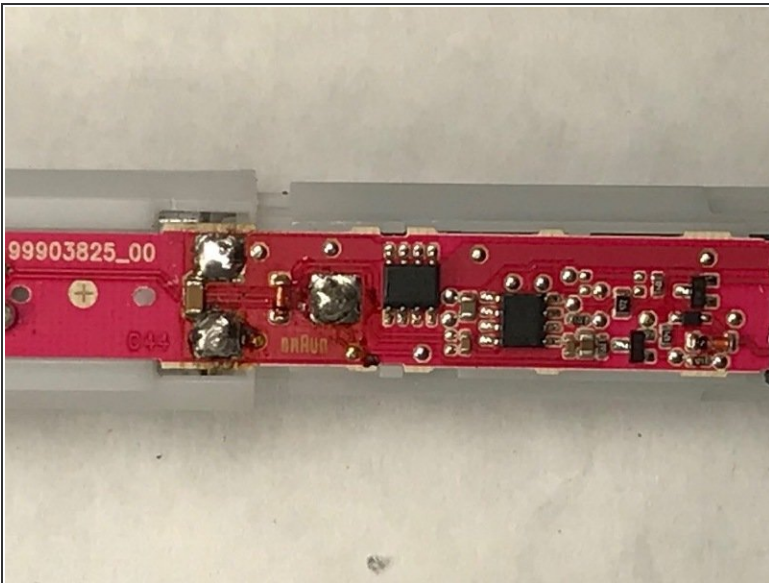


- Dissalda in queste quattro (4) posizioni.
- I due (2) collegamenti del motore
- Il lato positivo (+) della batteria
- Il lato negativo (-) della batteria

Passo 3

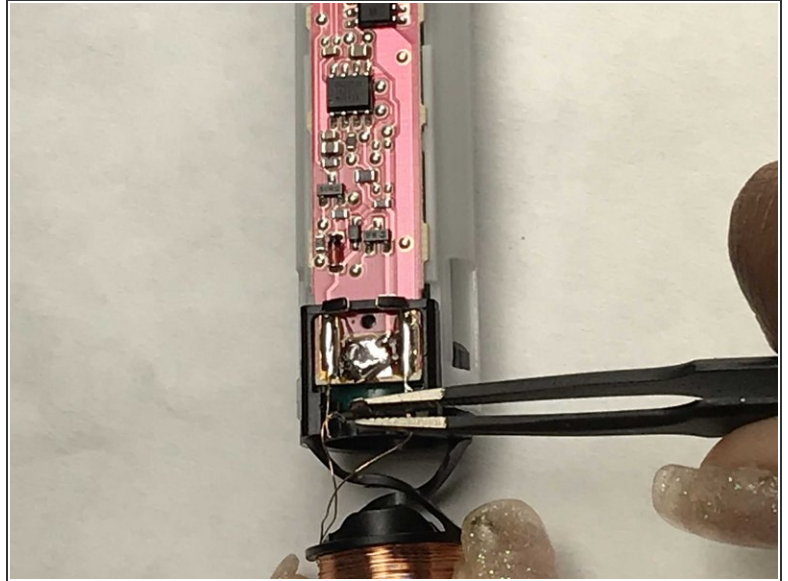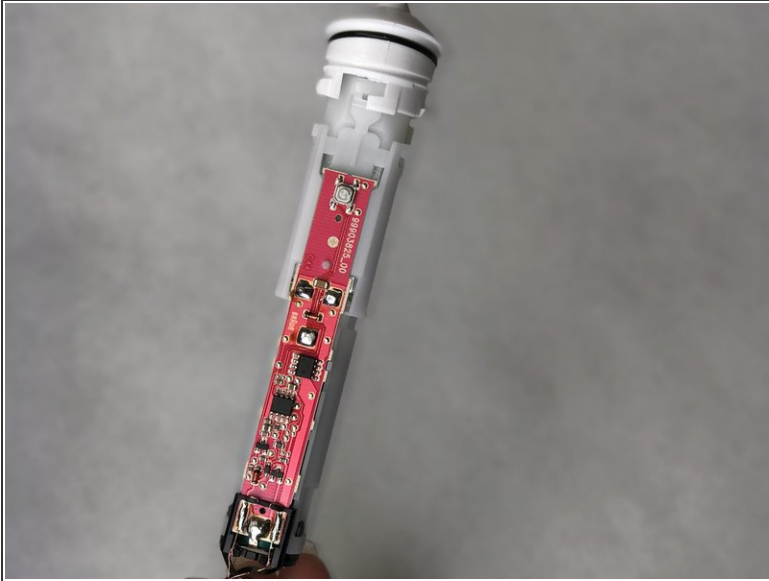


- Dissalda il terminale di collegamento inferiore della batteria. Piega indietro il terminale della batteria per liberare la scheda.

Passo 4

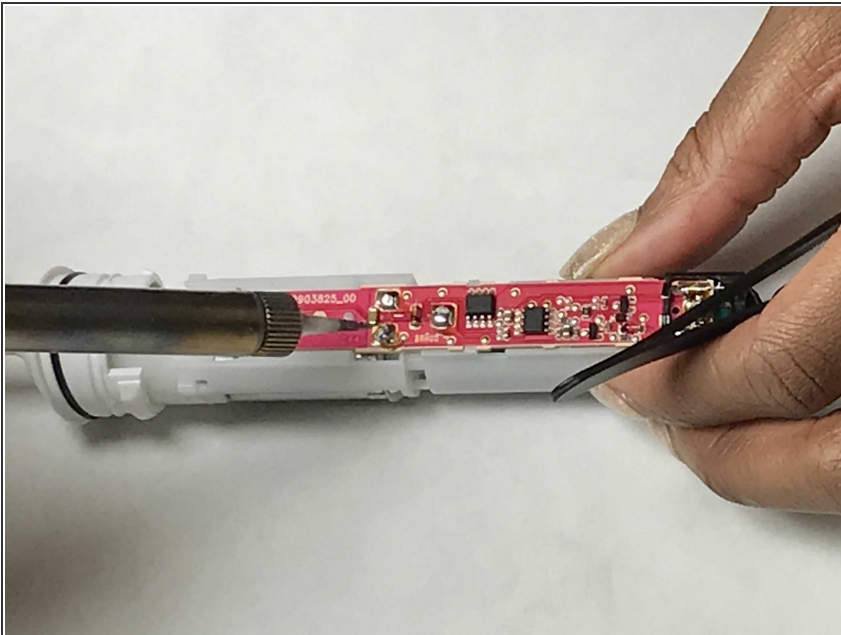


- Dissalda i tre (3) terminali superiori dalla scheda.

Passo 5

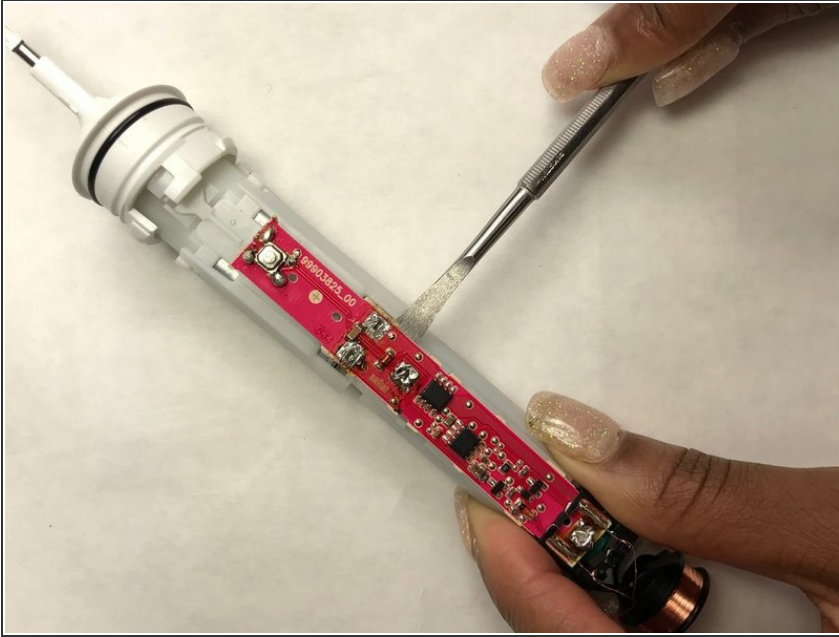


- Utilizzare strumenti di apertura in plastica per estrarre con attenzione la scheda. (Usa uno spudger metallico come ultima risorsa).
- ⚠ C'è una linguetta bianca che attraversa la scheda, fare attenzione quando si rimuove la scheda stessa.

Passo 6

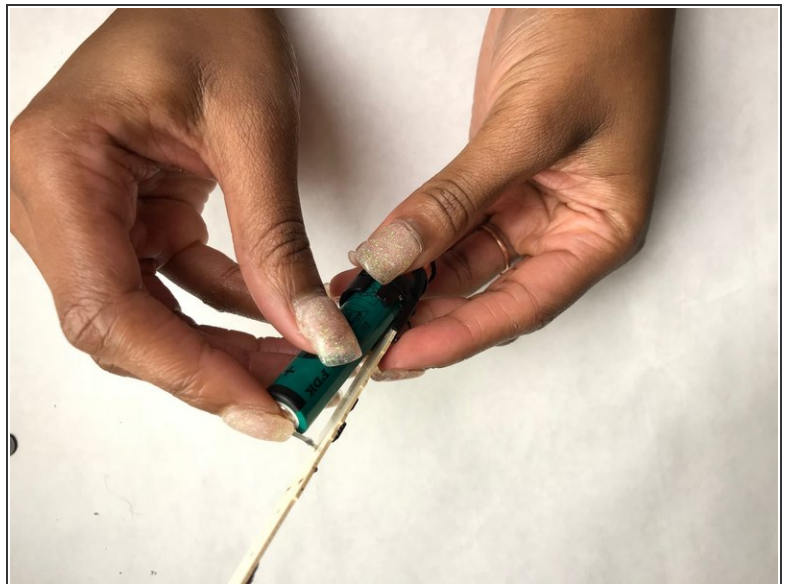

- Estrai la scheda stampata e il gruppo batteria. Quindi procedi a rimuovere la batteria dalla scheda.

Passo 7

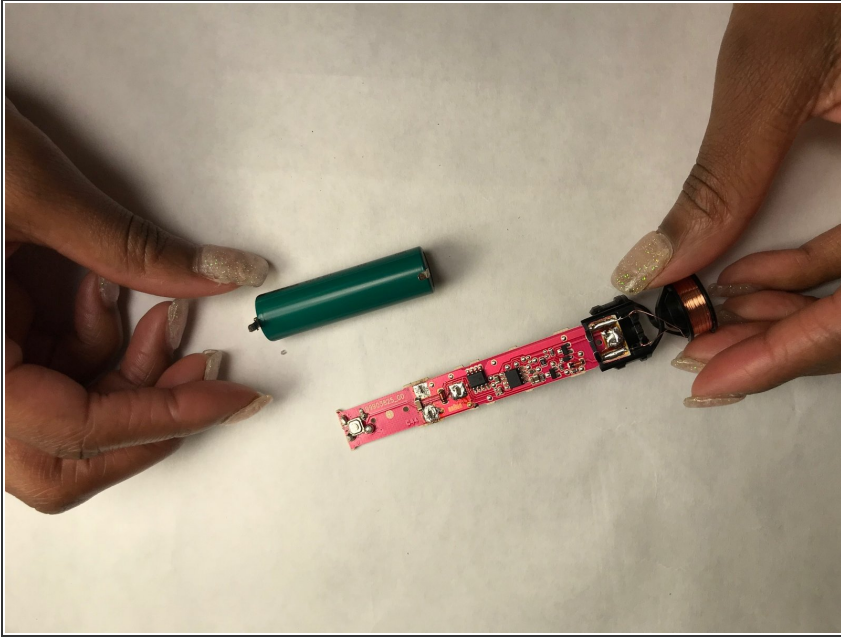

- ❗ Quando si reinstalla la batteria, ricordati di piegare verso il basso il terminale inferiore. Il terminale negativo (-) è il più vicino ai fili di rame
- ❗ **Assicurati di ricaricare lo spazzolino dopo la riparazione.** Anche se la batteria nuova è completamente carica, lo spazzolino andrà in errore se non verrà ricaricato.

Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso. Ricordarsi di applicare solo la quantità necessaria di materiale da saldare per ricollegare i terminali.