


Archivé

Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU


Rédigé par: Felice Suglia

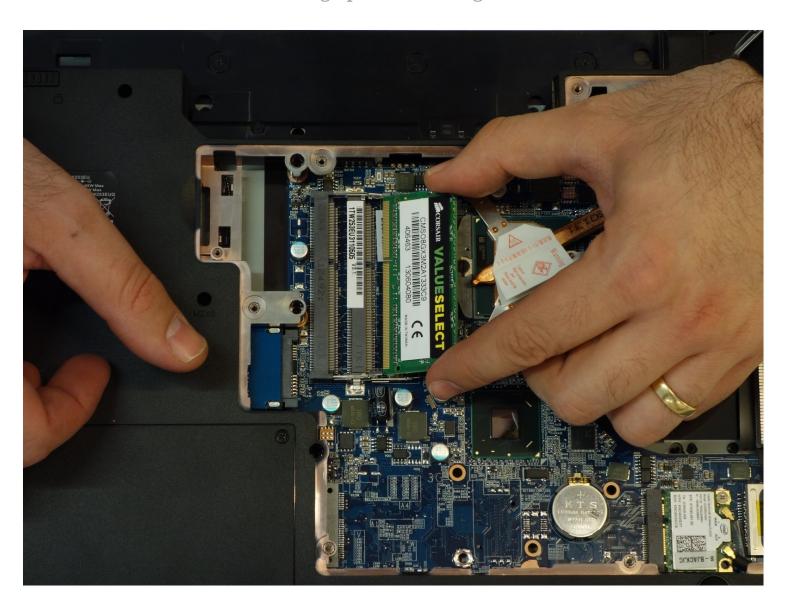

PIÈCES:

Pièces détachées W253EU shop why! CH (1) Pièces détachées W253EU shop why! EU (1)

Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

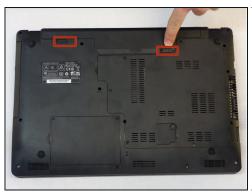







- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".


Étape 2 — Accès RAM et CPU why! W253EU

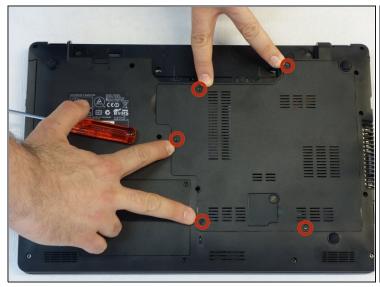

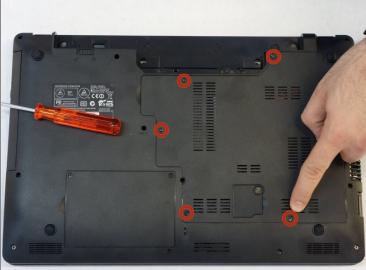


• A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.

Étape 3

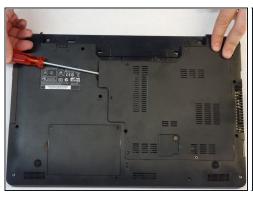



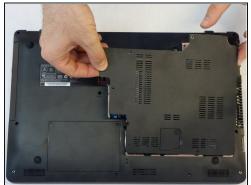

- Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
- Soulever délicatement le capot.
- Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).

Étape 4



 Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.

Étape 5 — RAM (mémoire vive)








- Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
- Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
- Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.

Étape 6

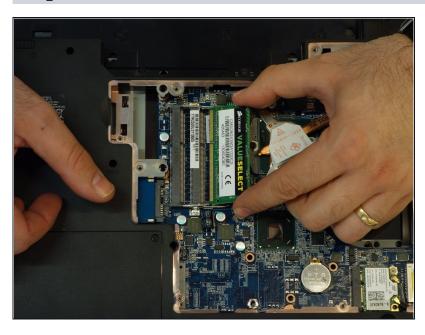

- Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
- Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
- Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!

Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.