



# Sostituzione tubo Shark Rocket HV301

Questa guida ti mostrerà i passaggi necessari per sostituire il tubo del tuo aspirapolvere.

Scritto Da: Shelby Baccala



## INTRODUZIONE

Il tubo del Shark Rocket HV301 potrebbe dover essere sostituito se si è formato un foro su di esso. Questo può causare un risucchio ridotto e non far funzionare correttamente l'aspirapolvere. Se è questo il caso, segui questa guida per sostituire il tubo del tuo HV301. Questa guida può anche essere usata per scollegare il tubo per rimuovere un ingorgo.



### STRUMENTI:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:


- [Shark Rocket HV301 Hose](#) (1)

## Passo 1 — Tubo

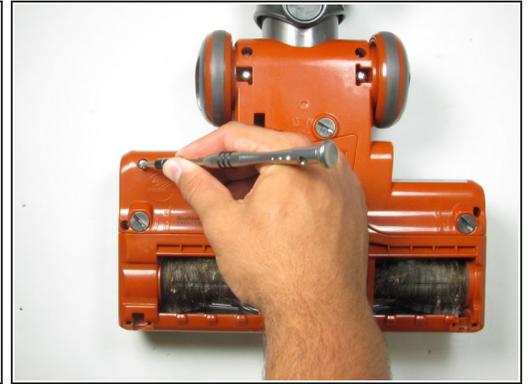

- Appoggia la base dell'aspirapolvere a faccia in giù, in modo che le spazzole siano rivolte verso l'alto.
- Trova le cinque viti e svitale con un cacciavite a croce Phillips #1.
- ⓘ Puoi scollegare la base dall'asta dell'aspirapolvere per facilitarne lo spostamento.

## Passo 2

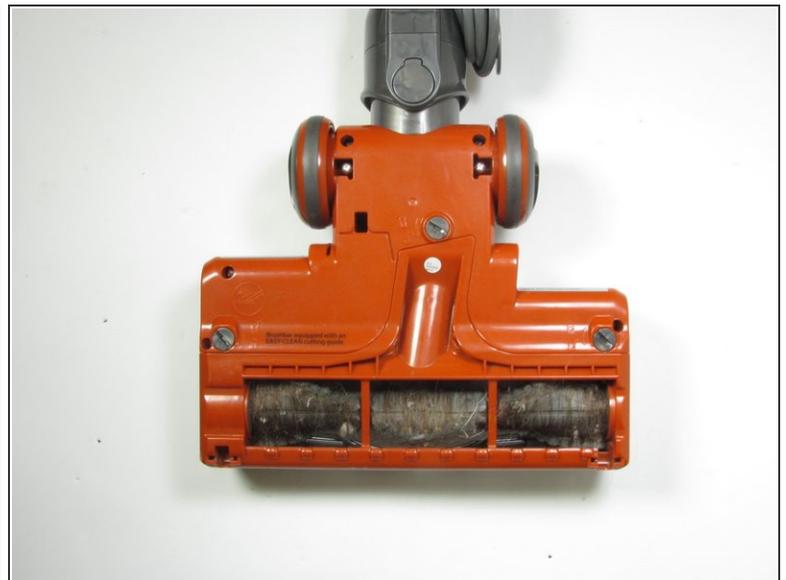

- Trova e rimuovi le due piccole ruote sotto la spazzola rotante con uno strumento per fare leva in plastica.
- ⓘ Questo passaggio può richiedere della forza.

### Passo 3




- Trova e gira sulla posizione sbloccata le tre viti in plastica con una moneta o un cacciavite a testa piatta.
- Tira verso l'alto la copertura della spazzola rotante e rimuovila.

### Passo 4



- Gira l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia appoggiata al pavimento.
- Prendi l'aspirapolvere da entrambi i lati del tubo e tiralo verso l'alto per rimuoverne a metà la parte superiore.

## Passo 5

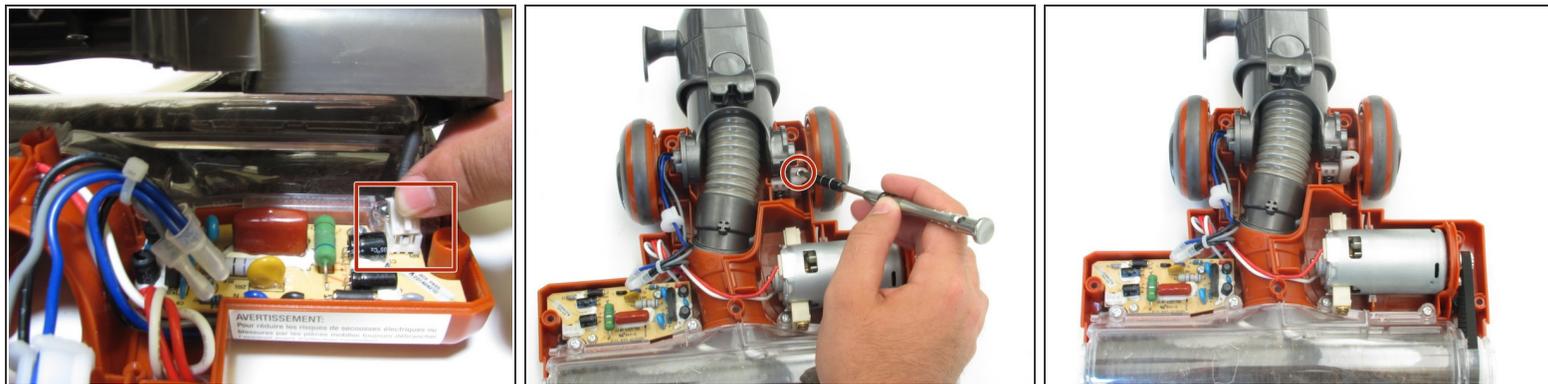

- Schiaccia delicatamente la testa del davo e tirala verso l'alto finché la copertura superiore si scollega dall'aspirapolvere e rimuovila.
- Gira ancora l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia rivolta verso l'alto.
- Trova la vite a destra del tubo dell'aspirapolvere, vicina alla ruota di destra, e svitala con un cacciavite a croce Phillips #2.

## Passo 6



- Tira l'estremità grigio scuro del tubo che si collega alla camera della spazzola rotante per rimuoverlo dalla base.
- ⓘ Questo passaggio può richiedere della forza.
- Ruota il tubo fuori dalla camera che collega l'asta alla base.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.