



Sostituzione batteria Garmin Forerunner 10

Il produttore indica che l'utente non può...

Scritto Da: Alana Joldersma



INTRODUZIONE

Il produttore indica che l'utente non può eseguire sostituzioni su questo orologio. Tuttavia, questa guida fornisce istruzioni facili da seguire per la sostituzione della batteria del Garmin Forerunner 10. Non sono necessarie competenze precedenti per questa sostituzione moderatamente semplice.

STRUMENTI:

T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:


CR2032 Lithium Battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Usa il cacciavite Torx 5 per rimuovere tutte e quattro le viti da 1,1 mm sul retro dell'orologio.

Passo 2

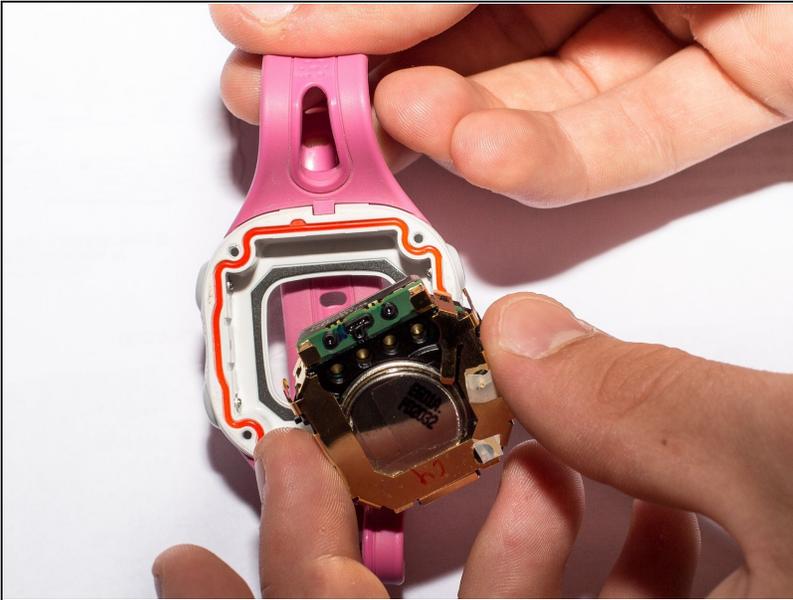


- Metti l'orologio in posizione rovesciata e solleva dall'orologio il pannello posteriore.
- Rimuovi l'alloggiamento della batteria dall'orologio.

⚠ Posiziona l'alloggiamento a faccia in su per evitare che cadano le due molle.



i Alcuni hanno notato che alcune funzioni dell'orologio si perdono se le molle vengono scambiate. Assicurati che le molle restino ciascuna al suo posto.

Passo 3

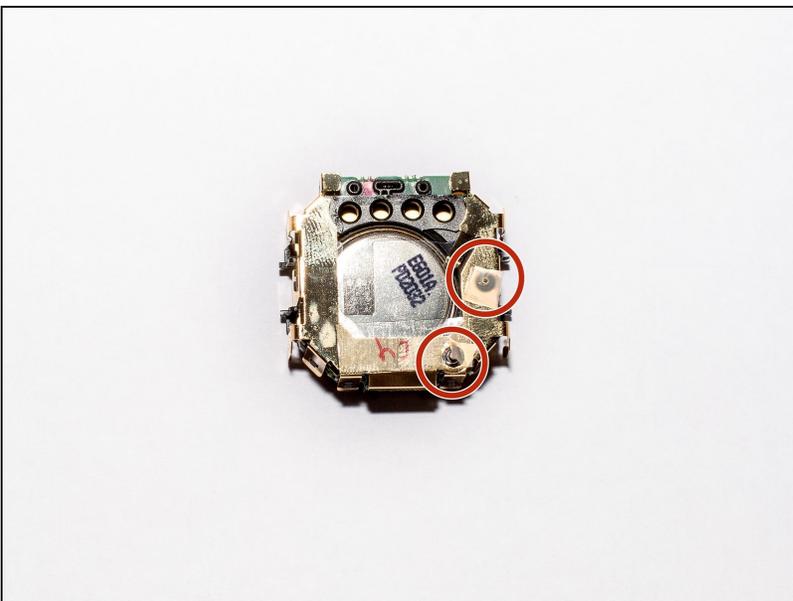


- Fissa le due molle con due piccoli pezzi di nastro adesivo per evitare che possano cadere.

Passo 4

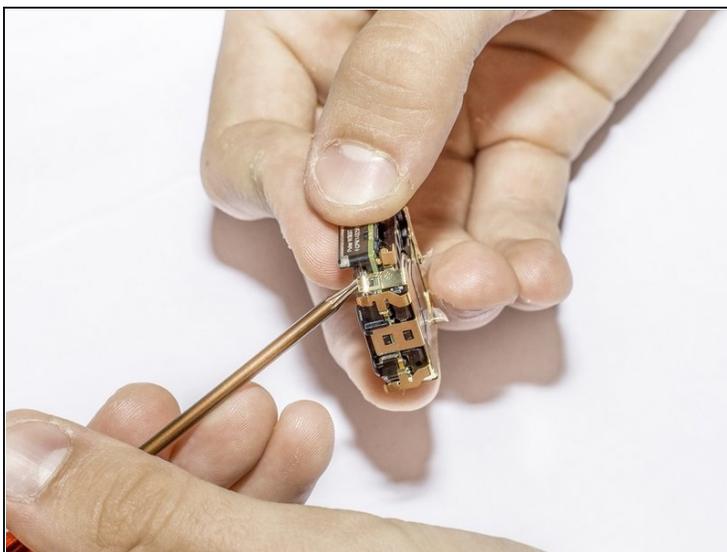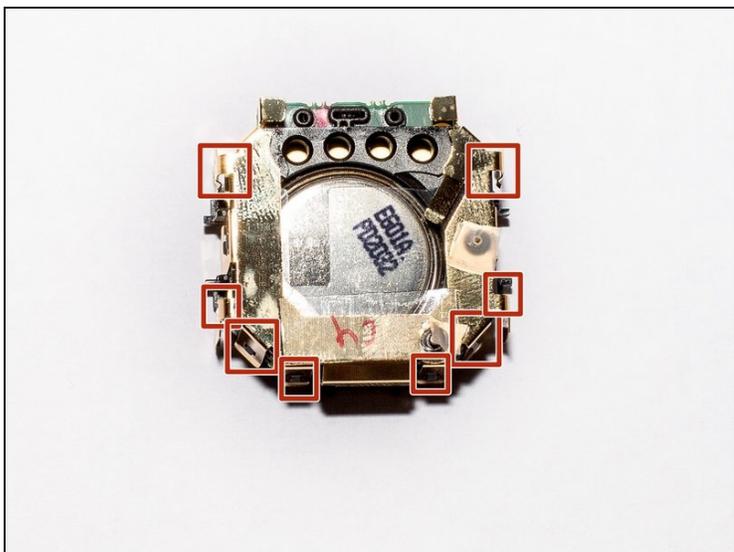

- Rimuovi gli 8 fermi metallici dall'alloggiamento nero della batteria.
- Piega con delicatezza gli 8 fermi in metallo per allontanarli lievemente dall'alloggiamento nero della batteria.

Passo 5

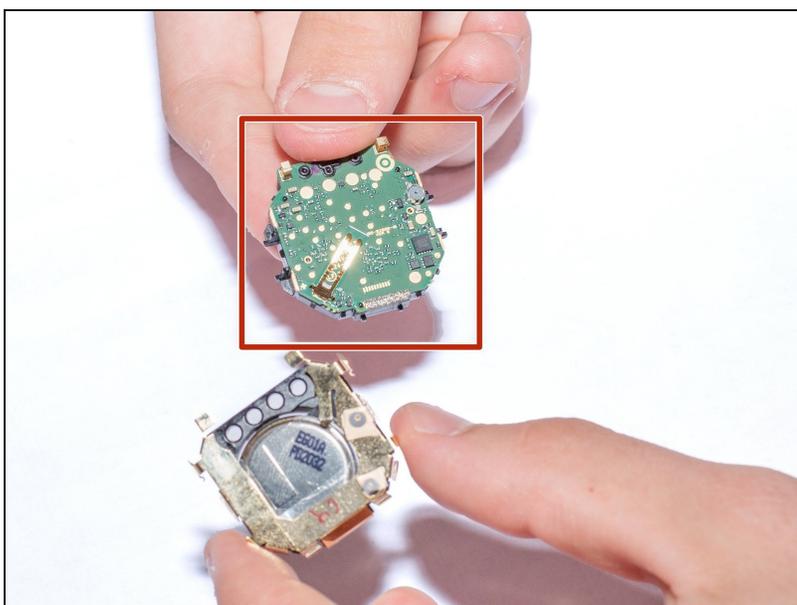

⚠ NON toccare direttamente il circuito stampato sulla scheda madre dell'orologio per non rendere inutilizzabile il tuo orologio.

- Afferra la scheda madre dai lati e mettila da parte in un luogo sicuro.


Passo 6



- Separa il nastro trasparente attaccato alla batteria.

⚠ Trattalo bene! Riutilizzerai questo nastro per la nuova batteria.

Passo 7

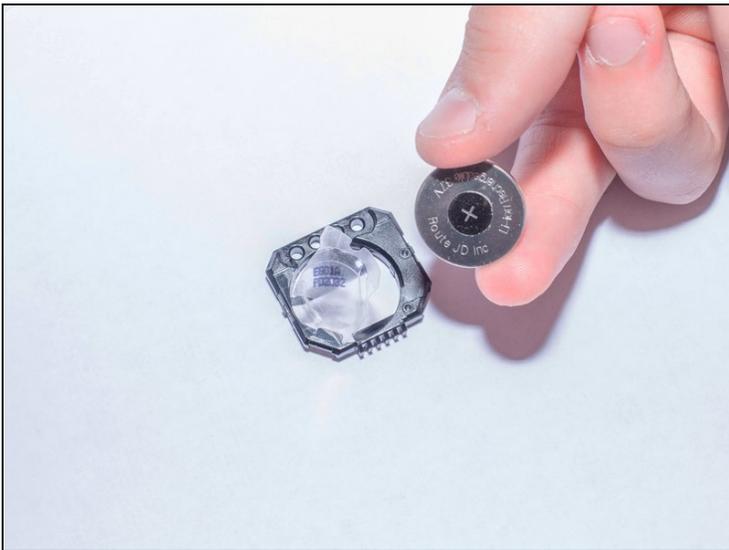

- Prepara la tua nuova batteria.
 - Fissa la batteria sotto il nastro adesivo.
- Il segno + deve essere dalla parte opposta dal nastro.

Per riassemblare l'orologio, segui queste istruzioni in ordine inverso. Al termine, carica l'orologio e verificane tutte le funzionalità.