



Sostituzione connettore batteria del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012

Prerequisito per disconnettere la batteria senza rimuoverla.

Scritto Da: Brett Hartt



INTRODUZIONE

Prerequisito



STRUMENTI:



- [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Connettore batteria



- Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.

Passo 2

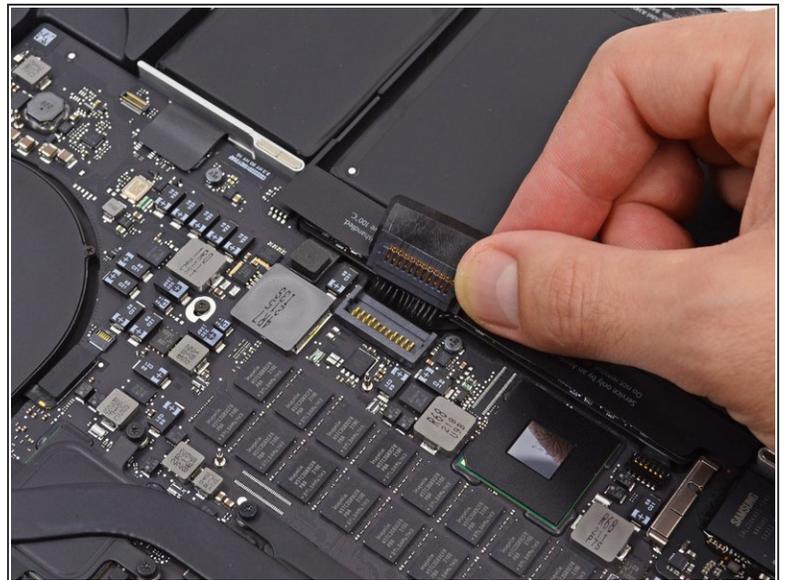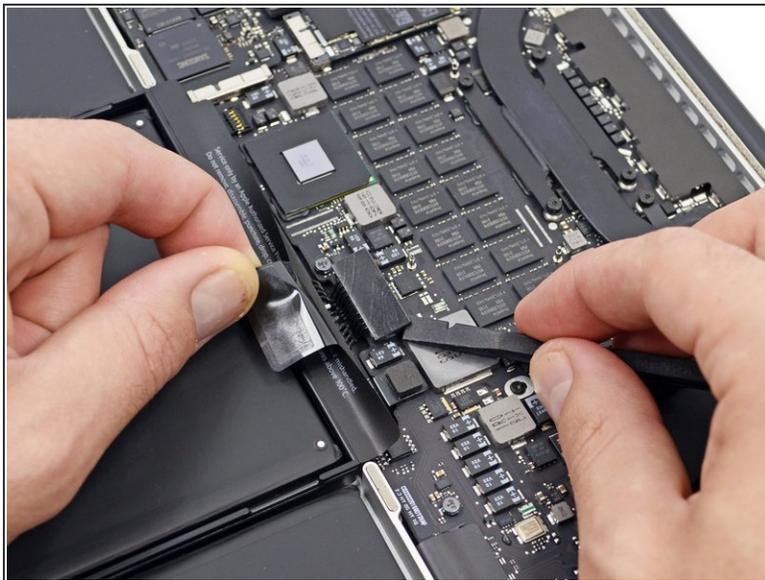

- Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.